

SANGEAN PR-D3L

SVENSK BRUKSANVISNING

LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN
APPARATEN TAS I BRUK!



**VARNING: FÖR ATT
FÖRHINDRA BRAND ELLER
FARA FÖR ELEKTRISK
STÖT UTSÄTT INTE RADION
FÖR REGN ELLER FUKT.**



BLIXTEN OCH
PILHUVUDET I
TRIANGELN ÄR EN
VARNING FÖR ATT
UPPMÄRKSAMMA FÖR
"FARLIG ELEKTRISK
SPÄNNING" INUTI
RADION.

VARNING

RISK FÖR ELEKTRISK
STÖT ÖPPNA INTE RADION

VARNING: FÖR ATT
REDUCERA RISK FÖR
ELEKTRISK STÖT, TAG
INTE BORT BAKSIDAN,
INGÅ DELAR FÖR
ANVÄNDARSERVICE
INUTI. VID SERVICEBEHOV
KONTAKTA AKTORISERAD
SERVICEPERSONAL.



UTROPSTECKNET I
TRIANGELN ÄR ETT
VARNINGSTECKEN FÖR
ATT UPPMÄRKSAMMA
DIG PÅ VIKTIGA
INSTRUKTIONER
TILLHÖRANDE DENNA
RADIO.

VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER

1. Läs och förstå alla säkerhetsföreskrifter och bruksanvisningen innan radion börjar användas.
2. Säkerhetsföreskrifter och bruksanvisningen bör sparas för framtida behov.
3. Alla varningar på radion och i bruksanvisningen skall följas.
4. Följ all bruks och användarinstruktioner.
5. Vatten och fukt: Radion skall inte användas nära vatten, såsom nära ett badkar, vattenställ swimmingpool, etc.
6. Koppla bort radion från AC-uttaget när den skall rengöras, använd bara en vattenfuktad trasa när radions exteriör skall rengöras.
7. Placera inte radion på något ostabilt underlag, ostabil hylla eller bord, radion kan ramla ned och skadas.
8. Ventilation: Radion skall placeras så att luft fritt kan passera runt radion, ex radion skall inte användas i en säng, soffa eller i andra mjuka underlag som kan blockera ventilationsöppningarna, den skall inte byggas in i ett skåp som kan reducera luftflödet genom ventilationsöppningarna.
9. Strömkällor: Radion skall endast strömförsörjas med batterier eller AC 220-240V/50 Hz.

10. Strömsladden: strömsladden skall placeras så att man inte kan gå på den eller att något föremål kan placeras på den. När du drar ut sladden från nätuttaget dra i kontakten inte i sladden.
11. Överbelasta inte nätuttaget eller förlängningssladdar vilket kan resultera i brandrisk eller elektrisk stöt. Stoppa aldrig in några främmande föremål i radion genom någon öppning, föremålen kan komma i kontakt med starkströms punkter eller kortsluta kretsar, vilket kan leda till brand eller risk för elektrisk stöt. Spill inte några kemikalier av någon sort i radion.
12. Om radion inte skall användas på ett långt tag, koppla bort den från vägguttaget . Tag även bort batterierna , dessa kan börja läcka och orsaka skada på radion.
13. Försök inte att själv laga radion. Genom att ta bort baksidan på radion utsätter du dig själv för farlig ström, garantin gäller inte om radion har öppnats. All service skall skötas av auktoriserad servicepersonal.
14. Radion skall servas av auktoriserad servicepersonal när:
 - (A) Strömsladden eller kontakten blivit skadad.
 - (B) Föremål eller kemikalier, sprit etc har kommit in i radion.
 - (C) Radion varit utsatt för regn eller vatten.
 - (D) Radion slutat att fungera normalt eller dess prestanda kraftigt förändrats.
 - (E) Radion har tappats eller skadats på annat sätt.

KONTROLLERNAS PLACERING:

1. Teleskåpantenn
2. Strömbrytare (på/av)
3. Snabbvalsknappar 1-5
4. Alarm aktivt LED indikator
5. AlarmSet
6. Alarm mode set
7. Display
8. Vågbadsväl och tidinställningsknapp
9. Lampknapp
10. Displayknapp (Klocka/alarm tid/radio frekvens)
11. Sleep timer (Insomningsfunktion)
12. 13. Treble/Bas ton kontroll
14. Tuning upp/ned
15. frekvensinställnings ratt
16. Lås knapp
17. Volymkontroll
18. Hörlursjack
19. Batterifack
20. AC Uttag
21. Resetknapp

DISPLAYINFORMATION

- A. Batteristyrke indikator
- B. Tids symbol
- C. Insomnings symbol
- D. Snooze symbol
- E. Minnesposition /Insomningstid
- F. Frekvensenhet
- G. Lås symbol
- H. Tuning symbol
- I. Frekvens eller tidsvisning
- J. Alarmfunktions indikator
- K. Vågbandsindikator
- L. AM/PM Indikator

10. Strömsladden: strömsladden skall placeras så att man inte kan gå på den eller att något föremål kan placeras på den. När du drar ut sladden från nätuttaget dra i kontakten inte i sladden.
11. Överbelasta inte nätuttaget eller förlängningssladdar vilket kan resultera i brandrisk eller elektrisk stöt. Stoppa aldrig in några främmande föremål i radion genom någon öppning, föremålen kan komma i kontakt med starkströms punkter eller kortsluta kretsar, vilket kan leda till brand eller risk för elektrisk stöt. Spill inte några kemikalier av någon sort i radion.
12. Om radion inte skall användas på ett långt tag, koppla bort den från vägguttaget . Tag även bort batterierna , dessa kan börja läcka och orsaka skada på radion.
13. Försök inte att själv laga radion. Genom att ta bort baksidan på radion utsätter du dig själv för farlig ström, garantin gäller inte om radion har öppnats. All service skall skötas av auktoriserad servicepersonal.
14. Radion skall servas av auktoriserad servicepersonal när:
 - (A) Strömsladden eller kontakten blivit skadad.
 - (B) Föremål eller kemikalier, sprit etc har kommit in i radion.
 - (C) Radion varit utsatt för regn eller vatten.
 - (D) Radion slutat att fungera normalt eller dess prestanda kraftigt förändrats.
 - (E) Radion har tappats eller skadats på annat sätt.

KONTROLLERNAS PLACERING:

1. Teleskåpantenn
2. Strömbrytare (på/av)
3. Snabbvalsknappar 1-5
4. Alarm aktivt LED indikator
5. AlarmSet
6. Alarm mode set
7. Display
8. Vågbadsväl och tidinställningsknapp
9. Lampknapp
10. Displayknapp (Klocka/alarm tid/radio frekvens)
11. Sleep timer (Insomningsfunktion)
12. 13. Treble/Bas ton kontroll
14. Tuning upp/ned
15. frekvensinställnings ratt
16. Lås knapp
17. Volymkontroll
18. Hörlursjack
19. Batterifack
20. AC Uttag
21. Resetknapp

DISPLAYINFORMATION

- A. Batteristyrke indikator
- B. Tids symbol
- C. Insomnings symbol
- D. Snooze symbol
- E. Minnesposition /Insomningstid
- F. Frekvensenhet
- G. Lås symbol
- H. Tuning symbol
- I. Frekvens eller tidsvisning
- J. Alarmfunktions indikator
- K. Vågbandsindikator
- L. AM/PM Indikator

VAL AV STRÖMFÖRSÖRJNING



Radion kan strömförsörjas med:

4st Alkaliska batterier typ LR20 eller nätanslutat 230V/50Hz

INSÄTTNING AV BATTERIER

1. Lägg ned radion med displaysidan nedåt.
2. Tag bort batteriluckan på radions baksida.
3. Sätt in 4st batterier typ LR-20 (UM-1, "D") observera polariteten.
4. Sätt tillbaka batteriluckan.


BATTERIBYTE

Batteriindikatorn i displayen visar batteriernas styrka i ca 7 sekunder efter det att radion satts på. Batteriindikatorn visar "  " när batterierna har full styrka. När batteriindikatorn visar "  " skall batterierna bytas. När batterierna är borttagna måste nya sättas in inom 3 minuter för att behålla minnet och klocktiden.

NÄTDRIFT


Innan du sätter in kontakten i nätuttaget se till att det är 230V/50 Hz. Om radion inte skall användas under en längre period se till att koppla bort radion från nätet.

KLOCKAN



Klockan startar så fort batterier sätts in eller radion ansluts till nätet, "0:00" och klocksymbolen "  " visas i displayen.

INSTÄLLNING AV KLOCKAN

1. Klockan kan ställas när radion är avslagen.
2. Tryck ned Tidinställningsknappen (8), Siffrorna för timmar börjar att blinka, tryck ned Tuning Upp/ned knapparna för att ställa rätt timtid.
3. Tryck ned Tidinställningsknappen (8) igen, siffrorna för minuter börjar att blinka, tryck ned Tuning Upp/ned knapparna för att ställa rätt minuttid.
4. Tryck ned Tidinställningsknappen igen.

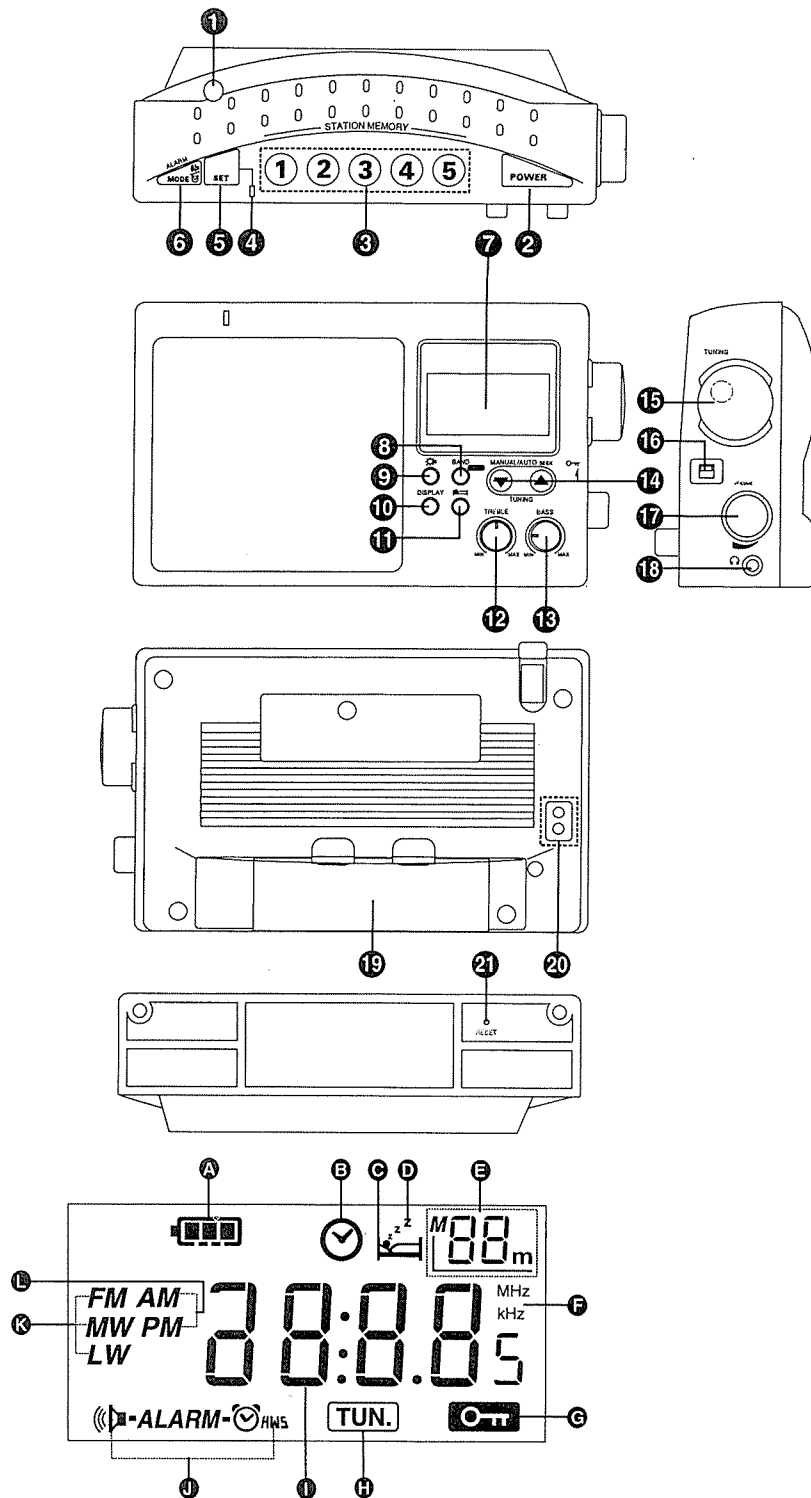

INSTÄLLNING AV ALARMTID

1. Alarmtiden kan ställas när radion är påslagen eller avslagen.
2. Tryck ned och håll nere Alarm Set knappen(5) i mer än 2 sekunder tills siffrorna för timmar och alarmsymbolen börjar att blinka.
3. Tryck ned Alarm Mode knappen (6) för att ändra mellan radioväckning(" -ALARM " visas i displayen) eller väckning med buzzer (" **ALARM**- " visas i displayen.)
4. Ställ in önskad timtid med tuning upp/ned knapparna.
5. Tryck ned tidsinställningsknappen (8) minutsiffrorna börjar att blinka, ställ in önskad minuttid med tuning upp/ned knapparna.
6. Tryck ned tidsinställningsknappen (8) igen för att bekräfta inställningen.

ALARM AKTIVT

När alarmer är aktiverat blinkar ALARM lampan. Tryck ned Power knappen för att stänga av alarmer, om alarmer inte stängs av kommer det att vara aktivt i en timme.

RADIOALARM

1. Välj radioalarm med Alarm mode knappen (6).
2. Om radioalarm är valt kommer radion att spela den senast valda stationen när alarmer aktiveras.

HWS ALARM

1. Välj radioalarm med Alarm mode knappen (6).
2. En repeterade beep-ton hörs när HWS alarmer är aktivt, Ljudet ändrar karaktär var 15:e sekund i en minut följt av en minuts tystnad innan cykeln repeteras. HWS alarmer är aktivt i en timme om inte alarmer stängs av med Powerknappen.

SNOOZE

När alarmer är aktivt tryck på någon knapp utom Power , så ställs radion i Snoozefunktion (alarmer tystnar för att återstartas om 5 minuter) Snooze och alarmstatussymbolen blinkar i displayen.

RADIOANVÄNDNING

VÅGBANDSVAL

Det finns 3 olika vågdand som radion kan ta emot.

Vågband	Frekvensområde	Antenntyp
FM	87,5-108,0 MHz	Teleskåp, drag antennen fullt upp och vrid för bästa mottagning.
MV	522-1710 kHz	Intern, vrid radion för bästa mottagning.
LV	144-279 kHz	Samma som MV.

Det finns 4 olika frekvens-inställningsmetoder:
Manuell inställning, Inställning med frekvensratt, automatisk inställning, och minnesinställning.

MANUELL INSTÄLLNING

1. Tryck ned Powerknappen (2) för att sätta på radion.
2. Välj önskat vågband med bandvalsknappen (8).
3. Genom att trycka på antingen tunig upp eller tuning ned knappen ändras frekvensen i steg av 100 Khz på FM och 9 kHz på MV och LV banden.

INSTÄLLNING MED FREKVENSRATTEN

Genom att vrida på frekvensratten (15) ändras frekvensen i steg av 50 kHz på FM och 9 kHz på MV och LV- banden.

AUTOMATISK INSTÄLLNING

- 1.. Tryck ned Powerknappen (2) för att sätta på radion.
2. Välj önskat vågband med bandvalsknappen (8).
3. Tryck och håll nere någon av Tuning upp ned knapparna i mer än 0,5 sekunder för att starta stationssökning, radion stannar vid närmast sändande station.
4. När slutet på ett vågband nås piper radion och börjar om sökningen från bandets början igen.

MINNESINSTÄLLNING


Det finns 5 minnespositioner till varje band.

1. Ställ in önskad frekvens med någon av de tidigare beskrivna inställningsmetoderna.
2. Tryck ned den minnesknapp där du vill lagra stationen och håll nere i minst 2 sekunder. I displayen blinkar " M " och minnesnummret, när ett pip ljud hörs och " M " slutar att blinka är stationen sparad.

HÄMTA SPARAD STATION

1. Välj önskat vågband.
2. Tryck ned den minnesknapp där önskad station är sparad. Radion tar omedelbart in rätt frekvens, minnespositionen och frekvensen visas i displayen.

INSOMNINGSFUNKTION

Tryck ned sleepknappen (11) "  " och 90 min visas i displayen, håll nere knappen tills önskad insomningstid från 90 till 15 minuter visas, släpp knappen och radion stängs av när önskad tid gått.


För att ta bort insomningsfunktionen tryck på Powerknappen (2).

LAMPA

Om radion är nätansluten lyser alltid en displaylampa såvida inte lampknappen (9) trycks ned för att stänga av lampan. När radion används med batterier måste lampknappen (9) tryckas in för att displayen skall lysas upp, lampan är då tänd i 2 minuter om den inte släcks med lampknappen.

LÅSKNAPP

Låsknappen är till för att förhindra oönskad användning av radion.

1. Ställ låsknappen (16) till det övre läget, "  " visas i displayen. Samtliga knappar är då satta ur funktion.
2. För att åter kunna använda knapparna på radion flytta låsknappen (16) till det nedre läget, låssymbolen försvinner från displayen.

HÖRLURSJACK

Sätt in ett par hörlurar med 3,5 mm plugg i hörlursuttaget(18) för att lyssna på radion via hörlurar, högtalaren kopplas då automatiskt ifrån.

Notera att radion endast tar emot i mono.

RESET KNAPPEN

Om radion slutar att fungera eller om displayen visar konstiga symboler kan resetknappen på undersidan av radion tryckas in med något spetsigt föremål, detta nollställer microprocessorn vilket gör att alla minnespositioner och klockan i radion nollställs.

SPECIFIKATIONER

FREKVENSTÄCKNING

FM band	87,5-108 MHz
MV band	522-1710 kHz
LV band	144-279 kHz

STRÖMFÖRSÖRJNING

AC 230V/50 Hz

Batterier: 4st typ LR-20 (UM1, D)

STRÖMFÖRBRUKNING

AC : 8W

Batterier: 450mA DC

10% T.H.D UTEFFEKT

AC: 1,8 W

Batterier 0,9 W

Högtalare : 5 tum, 4 ohm, 6W

Hörlursimpedans: 32 ohm

ANTENN

FM: Teleskåpantenn.

MV och LV inbyggd ferritantenn.

DIMENSIONER:

L x H x D: 280 x 160 x 92mm.




Vikt: 1,8 kg utan batterier.

Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45



Hvordan bruke din digitale mottaker – DAB

1. Trykk på knappen for "Standby" for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale mottakeren har vært i bruk tidligere, vil det sist valgte modus vil valgt.
2. Trykk ned og slipp knappen merket med "Band" som påkrevd slik at DAB er valgt på skjermen.
3. Dersom dette er første gangen den digitale mottakeren er i bruk vil den starte et fullstendig søk etter DAB kanaler som er tilgjengelig i det landet du befinner deg. På skjermen vil det stå "DAB" i noen få sekunder. (Dersom den digitale mottakeren har vært i bruk tidligere, vil den sist benyttede stasjonen bli valgt.)
4. Den første stasjonen som blir funnet under søket, vil bli avspilt. På skjermen vil stasjonens navn komme frem.
5. Dersom ingen signaler blir funnet, vil den digitale mottaker vise "OFF AIR" i skjermen og det kan være nødvendig å flytte din digitale mottaker til en plassering med bedre forhold for å motta signaler, og deretter repetere søket ved å følge tidligere angitte prosedyrer.

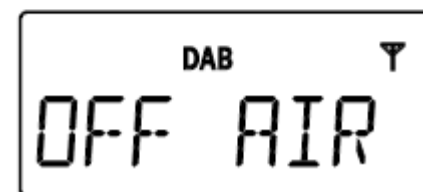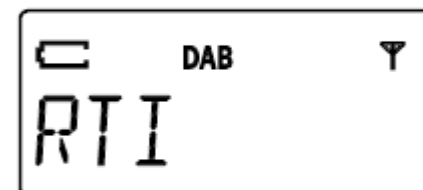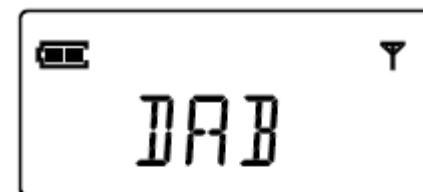

Hvordan velge en DAB radio stasjon

1. Trykk på knappen merket med "Standby" for å slå på din digitale mottaker. På skjermen vil det stå "DAB" i noen få sekunder.
2. Trykk på knappen merket med "Band" for å velge modus for DAB radio. På skjermen vil det nå normalt stå navnet på nåværende valgte stasjon.
3. Vri på knappen for søk ("Tuning") for å få opp listen over tilgjengelige stasjoner på radioen, og bla deg gjennom listen. Slutt å vri på knappen for søk når du kommer til den stasjonen du ønsker å lytte til.
4. Trykk og slipp knappen for søk slik at den digitale mottakeren søker seg inn til valgte stasjon. På skjermen vil det kunne stå "TUNING" mens din digitale mottaker søker inn den nye stasjonen.
5. Juster volum til ønsket lydstyrke.

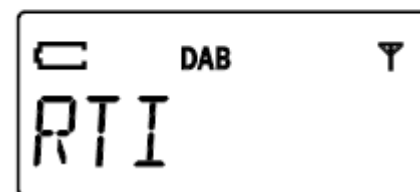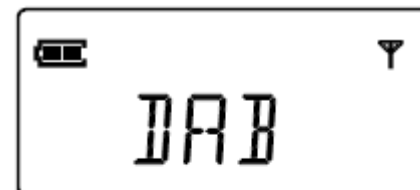

Sekundære tjenester

1. Noen radio stasjoner kan ha en eller flere sekundære tjenester tilknyttet seg. Dersom en stasjon har sekundære tjenester tilknyttet, vil dette komme frem på skjermen umiddelbart etter primær informasjon når du vrir på knappen for søk.
2. De fleste sekundære tjenester kringkastes ikke kontinuerlig og dersom de ikke er tilgjengelig, vil radioen vise primær informasjon.


Modus på skjerm – DAB

Din digitale mottaker har en rekke alternativer for skjerm når den er i modus for DAB:

1. Trykk og slipp gjentatte ganger knappen merket med "Info" for å bla deg gjennom de forskjellige alternativer.
 - a. Stasjonens navn Viser navnet på stasjonen som du lytter til.
 - b. Rulletekst Rulletekst som viser informasjon som for eksempel navnet på artisten eller sporet som spilles av, telefonnummer til stasjonen, adresse til webside eller lignende.
 - c. Program type Viser hvilken type stasjon som lyttes til, for eksempel Pop, Klassisk, Nyheter eller lignende.
 - d. Multiplex navn Viser navnet på DAB Multiplex som gjeldende stasjon tilhører.
 - e. Tid Viser tiden.
 - f. Dato Viser datoen.
 - g. Frekvens og kanal Viser kanal frekvens og kanal nummer til gjeldende DAB radio stasjon.
 - h. Hastighet Viser digital bit hastighet for den stasjonen som det blir lyttet til.
 - i. Signalstyrke Viser signalstyrken for den stasjonen som det blir lyttet til.

Visningen på skjermen vil gå tilbake til normal visning av tid 10 sekunder etter siste trykk på en vilkårlig knapp bortsett fra når det er visning av rulletekst. En indikator for styrke på signaler vil alltid være synlig i det øvre, høyre hjørne på skjermen.

Dersom den stasjonen som blir lyttet til, er forhåndslagret, vil også nummeret denne er lagret på, også bli vist på skjermen.

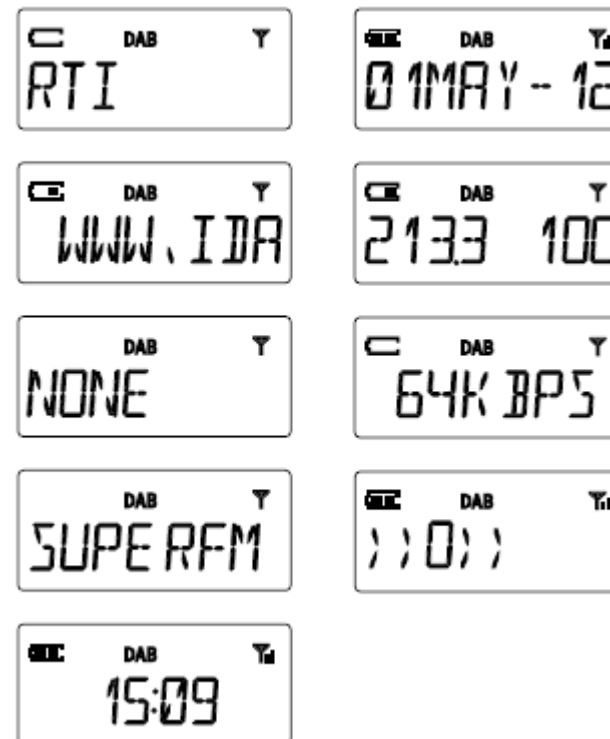

Hvordan finne nye stasjoner – DAB







Dersom du skulle ønske å bruke din digitale mottaker på et nytt sted, eller dersom det ikke kommer opp noen stasjoner ved innledende søk, kan du fullføre følgende prosedyre som lar din digitale mottaker finne alle tilgjengelige DAB radio stasjoner.

1. Når enheten er i modus for DAB, trykk og slipp knappen merket med "Auto-tune". Den digitale mottakeren vil sette i gang ett fullstendig søk etter alle DAB frekvenser i det landet du befinner deg i.
2. Etter hvert som din digitale mottaker finner stasjoner, vil teller på høyre side av skjermen vise det totale antall stasjoner som er funnet og disse vil bli lagt til din liste.

Manuelt søk – DAB

Manuelt søk lar deg søke inn direkte på de forskjellige DAB band III kanaler som er tilgjengelig innen rekkevidde 5A til 13F.

1. Trykk og hold inne knappen merket med "Info" for å komme inn i modus for avansert informasjon og slik at skjermen viser "MANUAL".
2. Trykk og slipp knappen for søk for å komme inn i meny for manuelt søk.
3. Vri på knappen for søk for å velge ønsket DAB kanal.
4. Trykk og slipp knappen for søk for å velge kanal. Dersom et signal er til stede, vil dette bli indikert på en visning av styrke på signal. Minimum styrke på signal (0) viser det minste som trengs av styrke for et godt DAB mottak. Indikatoren for signal går opp eller ned variabelt med styrken på signaler som mottas når du justerer din antenne eller din digitale mottaker.
5. Alle nye stasjoner som blir funnet, blir automatisk lagt til den lagrede listen over kanaler.
6. Trykk og slipp knappen for søk for å gå tilbake til normal modus for søk.

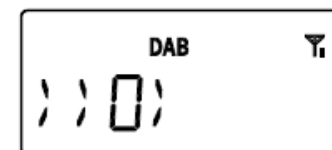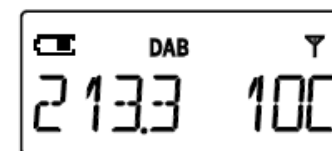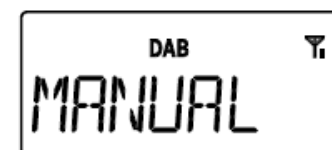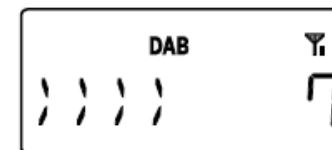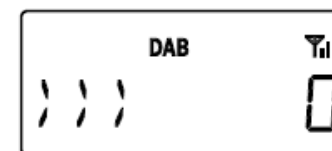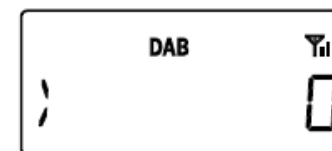

Innstillinger av "Dynamic Range Control" (DRC) – DAB







"Dynamic Range Control" (også kjent som "DRC") kan gjøre svake lyder lettere å høre når din radio er i bruk i støyende omgivelser.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i DAB.

1. Trykk på knappen merket med "Standby" for å slå på din digitale mottaker.
2. Trykk på knappen merket med "Band" for å velge modus for DAB radio.
3. Trykk og hold inne knappen merket med "Info" for å komme inn i modus for avansert informasjon og slik at skjermen viser "MANUAL".
4. Vri på knappen for søk til du får frem "DRC VAL" på skjermen.
5. Trykk og slipp knappen for søk for å komme inn i modus for å betjene DRC.
6. Vri på knappen for søk for å velge ønsket innstilling for DRC (standard er 0).
DRC 0 : DRC er slått av, kringkastet DRC vil bli ignorert
DRC ½ : DRC nivå er satt til ½ av det som kringkastes
DRC 1 : DRC er satt til det som kringkastes
7. Trykk og slipp knappen for søk for å bekrefte din innstilling. Skjermen vil gå tilbake til forrige skjermbilde og siste kanal du lyttet til.

Merk:


Ikke alle DAB kringkastninger kan benytte seg av DRC funksjonen. Dersom sendingen ikke støtter denne funksjonen, vil innstillinger du gjør på din radio, være uten noe effekt.

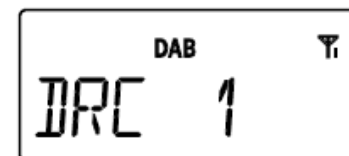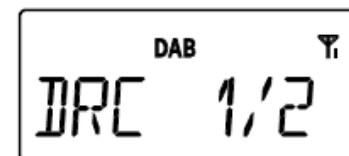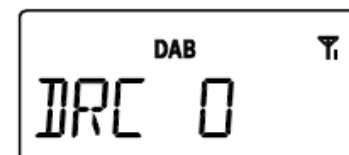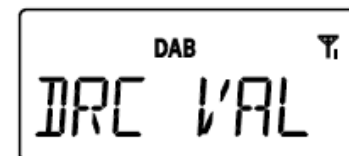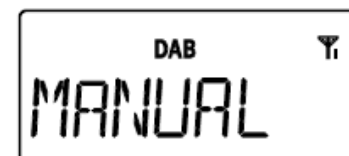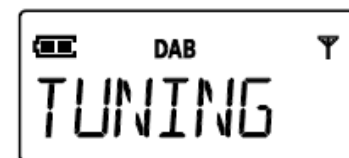

Forhåndsinnstilling av stasjoner i DAB / FM / AM modus

Det er muligheter for å forhåndsinnstille 10 kanaler hver for DAB, FM og AM radio. I tillegg til de 10 forhåndsinnstilte, kan du ha 5 kanaler stillet inn som favoritter. De brukes likt på hvert bånd.

1. Trykk på knappen merket med "Standby" for å slå på din digitale mottaker.
2. Trykk på knappen merket med "Band" for å velge ønsket bånd. Søk inn ønsket radio stasjon som beskrevet tidligere.
3. Trykk og hold inne ønsket nummer på din favoritt stasjon (1 - 5) til det står "m1 saved" på skjermen. Stasjonen er nå lagret på ønsket nummer. Repeter denne prosedyren til du har lagret de gjenstående favoritt stasjoner du ønsker.
4. For å lagre stasjoner på en av de 10 minneplassene, trykk og hold inne knappen merket med "PRESET" til det blinker "EMPTY 01" på skjermen.
5. Vri på knapp for søk for å velge ønsket nummer for din forhåndsinnstilling. Trykk og slipp knappen for søk til skjermen viser for eksempel "06 SAVED".
6. Forhåndsinnstilte kanaler som allerede har blitt lagret, vil bli sletter dersom ny kanal lagres som beskrevet over.

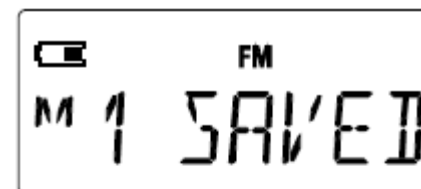

Hente opp en forhåndslagret kanal i modus for DAB / FM / AM

1. Trykk på knappen for "Standby" for å slå på din digitale mottaker.
2. Velg ønsket bånd ved å trykke på knappen merket med "Band".
3. For å slå på en av dine 5 favoritt kanaler, trykker og slipper du knappen med ønsket nummer på.
4. Trykk i samme øyeblikk på den ønskede forhåndsinnstilte knappen slik at din digitale mottaker kan søke seg inn på en av de stasjoner som er forhåndslagret på de 10 tilgjengelige plassene.
5. Vri på knappen for søk for å bla deg gjennom listen over forhåndsinnstilte kanaler, trykk og slipp knappen for søk for å velge ønsket forhåndsinnstilt stasjon. Din digitale mottaker vil så søke inn den valgte kanalen som er forhåndslagret.

Blokkering av kanal

DAB (BAND III) 5A – 13F