

HomeLine

HHO1028

BORDKOMFYR

Bruksanvisning



Bruksanvisning

Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk dette produktet for første gang. Ta godt vare på bruksanvisningen.

DELUXE OVN Modell nummer: HHO1028

*Spennning: AC 220-240V~

*Frekvens: 50/60Hz

*Strøm effekt: 3200W

*Sørg for at spenningen som står oppført på produktets merke er tilsvarende riktig spenning i stikkkontakten

ADVARSEL: Dette produktet må tilkobles jordet kontakt.

VIKTIGE INSTRUKSJONER I FORHOLD TIL SIKKERHET

Ved bruk av elektriske apparater, er det noen enkle instruksjoner i forhold til sikkerhet, som bør følges, inkludert følgende instruksjoner:

1. Bruk aldri ovnen dersom den er skadet på noe måte.
ADVARSEL: Dersom overflaten har sprekker, slå av ovnen for å unngå fare for elektriske støt.
2. For å unngå fare for elektrisk sjokk, må ikke ledningen, kontakten eller apparatet utsettes for vann eller andre væsker.
3. Dersom ledningen er skadet, må den byttes. Det må utføres av kvalifisert servicepersonell for å unngå skader. Returner derfor produktet til nærmeste kvalifiserte verksted for kontroll, reparasjon eller justering.
4. Ovnen må ikke forlates når den er i bruk. Barn bør ikke bruke ovnen.
5. Strømledningen må ikke henge over skarpe kanter som for eksempel kanten på et kjøkkenbord eller benkeplate. Den må heller ikke ligge tett inntil varme overflater.
6. Sørg alltid for at produktet er plassert på et flatt, stødig underlag og i nærheten av en stikkontakt. Produktet må holdes vekk fra alle brennbare og eksplosive materialer under bruk.
7. Sørg alltid for at produktet er koblet fra strømtilførsel før rengjøring.
8. Sørg for at ledninger ikke kommer i kontakt med de varme delene på ovnen.
9. Temperaturen på alle flater av ovnen, kan bli høye når ovnen er i bruk. De varme overflatene må ikke berøres. Vennligst bruk håndtak eller brytere for å unngå skade.
10. Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av leverandøren, bør ikke forekomme da det kan føre til skader.
11. Produktet skal kun brukes til det den er tiltenkt av produsenten. Ovnen er ikke beregnet for utendørs


bruk.

12. Det må ikke forekomme vannsprut mot glassdøren når denne er varm, da det kan føre til at glasset slår sprekker.
13. Senk aldri varmeelementene i vann. Selv en liten dråpe vann på disse, kan lage skade og sørge for jordfeil.
14. Varmeplatene må ikke stå i påslått posisjon uten kjele bortsett fra dersom du skal forvarme. I så fall skal dette skje i maks 3 minutter.
15. Bruker vil bli holdt ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av brudd på disse instruksjoner for enhver uriktig bruk eller mishandling.
16. Dette produktet er ikke beregnet brukt av personer (inkl. små barn) med redusert fysiske eller psykiske evner. Ei heller skal det brukes av personer med manglende erfaring eller evner til å betjene det på en trygg måte, bortsett fra hvis de har mottatt tilstrekkelig opplæring eller overvåkes av noen som kan tilse at de betjener det på korrekt vis.
17. Barn bør være under oppsyn i nærheten av produktet for å unngå at de leker med ovnen.
18. Produktet må aldri slås på via et tidsur eller annen type fjernstyrt bryter.
19. Objekter av metall slikt som kniver, gafler, skjeer, lokk eller lignende, må ikke plasseres på varmeplatene da de kan bli meget varme.


INSTRUKSER FØR BRUK

1. Sørg for at det er nok avstand mellom ovnen og vegger rundt (både bak og sideveis) samt mot andre ovner eller enheter på minst 15~25cm, og plasser alltid ovnen i et tørt miljø.
2. Når du skal bruke ovnen for første gang, sett ovnens innstillinger på maks i 3 minutter. Det må ikke plasseres noe i ovnen i løpet av denne tiden. Det kan komme litt røyk fra ovnen under oppvarming, men dette er helt normalt og røyken (lukten) vil forsvinne i løpet av noen få minutter.

Kontroll panel

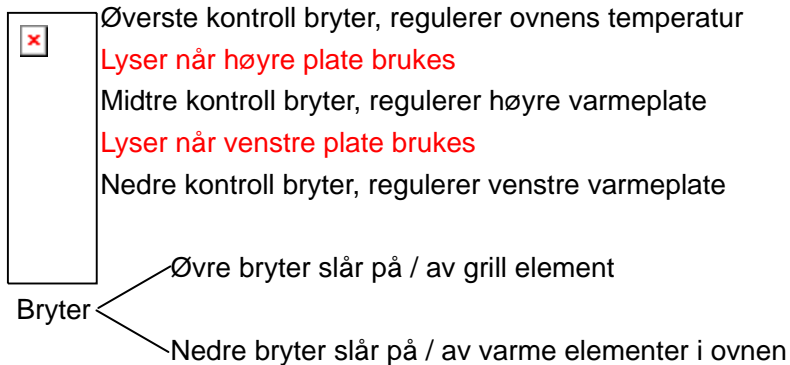

- | | |
|---|--|
| 1. Kontroll bryter for å regulere ovnens temperatur | 6. Glassdør |
| 2. Lyser når høyre plate er i bruk | 7. Dørhåndtak |
| 3. Kontroll bryter for høyre varmeplate | 8. Venstre varmeplate |
| 4. Kontroll bryter for venstre varmeplate | 9. Høyre varmeplate |
| 5. På / av knapp for varme-element i ovnen | 10. Gripe håndtak |
| | 11. Rist |
| | 12. Stekebrett |
| | 13. Lyser når venstre plate er i bruk |

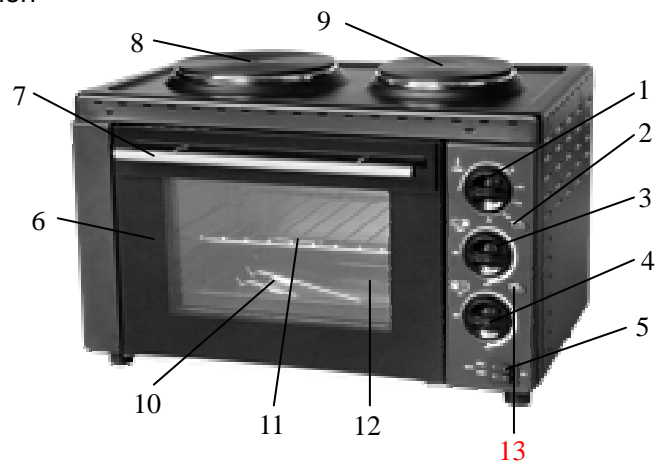

BRUK AV VARMEPLATER

Midtre kontroll bryter: (høyre) 700W

Nedre kontroll bryter: (venstre) 1000W

1. Vri ønsket kontroll bryter til den innstillingen på temperatur som du ønsker. Bryteren er merket "MIN - MAX" som viser til at temperaturen går fra lav til høy.
2. Plasser en stekepanne eller kasserolle på valgt kokeplate og begynn matlagingen.
3. Varmeplatene må ikke stå i påslått posisjon uten stekepanne eller kasserolle på. Det kan i så fall føre til skade på platene og vil føre til meget høy varme.
4. Når du vrir bryteren fra lav til høy temperatur, vil platens temperatur justere seg tilsvarende.
5. Det er fullt mulig å bruke begge platene samt ovnen samtidig.

MERK: Vi anbefaler at du kun bruker 1 plate og ovnen samtidig for å unngå overbelastning av sikringskursen i husets strømmnett. Etter bruk skal alle temperaturbrytere settes til "MIN" og strømtilførselen tas ut.

BRUK AV OVN

Overvarme: 700W

Underverme: 800W

1. Grill funksjonen, steke funksjonen eller en kombinasjon av disse to, kontrolleres av den øverste bryteren samt den nederste. Den øverste er merket 1-5 (50-250°C) gradering som går fra lav til høy temperatur.
2. Vri ønsket bryter til "ON" (bryter for grill element eller bryter for varme element), eller sett på begge brytere. Temperaturen i ovnen vil stige straks bryterne er satt på.

MERK: Dersom kontroll bryteren står til "O" (AV), vil dette indikere at grill element eller varme element er slått av. Velg innstilling på temperatur først og velg deretter grill element eller varme element.

TIPS TIL MATLAGING

1. Før du setter mat i ovnen, bør risten smøres med olje for å forhindre fastbrenning.
2. Plasser brettet under risten for å unngå at det renner fett fra maten ned i bunnen på ovnen. Det vil i så fall lage røyk og lukt.
3. Dersom maten er fettholdig eller oljete, kan det med fordel plasseres to lag med aluminiumsfolie i ovnen. Ett lag på risten og ett lag over maten. Du vil da unngå sprut og søl i ovnen samt unngå at maten tørker ut.

Merk: Alle ovenns overflater vil bli varme under bruk – bruk håndtak.

VEILEDNING FOR BRUK (forslag til steketemperatur)

TEMPERATUR OMRÅDE

MATRETT

130°C

Rundstykker, kjeks, terter

170°C

Sprø boller, kaker

210°C

Brød, friterte melboller, pannekaker

250°C

Kylling, and, gås, kjøtt, fisk

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

1. Etter bruk settes alle brytere i posisjon "O" eller "MIN", koble ut strømledning. Forsikre deg om at ovnen har kjølt seg helt ned til romtemperatur. Tørk av overflaten på ovnen og innsiden med en lett fuktig klut eller svamp. Produktet må ikke utsettes for store mengder vann eller bløtlegges på noen som helst måte!
2. Alle emaljerte og lakkerte overflater må alltid rengjøres etter bruk. La døren til ovnen stå litt åpen for å tørke.
3. Sørg for å rengjøre eventuelt søl av sure væsker (for eksempel sitron eller olje) straks etter bruk for å forhindre misfarging.
4. Brettet og risten kan rengjøres i vanlig oppvaskvann. Det bør helst benyttes milde produkter for rengjøring på innsiden og utsiden av ovnen.

Miljøinformasjon

Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol:



Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat.

I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt, under forutsetning av at man kjøper nye produkter. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

Garanti (gjelder Norge)

Det gis garanti i 12 måneder mot fabrikkfeil. I tillegg gjelder kjøpslovens bestemmelser om reklamasjonsrett. Ved henvendelser som gjelder reklamasjon eller garanti, må kjøpskvitteing eller lignende fremlegges som dokumentasjon på kjøpsdato. Det gjelder særskilte regler ved næringskjøp. Det forutsettes imidlertid at apparatet innleveres hos den forhandler hvor apparatet ble kjøpt. Apparatet må alltid pakkes forsvarlig ved forsendelsen. Skader som skyldes feil bruk, slitasje, fuktighetsskader, overspenning eller inngrep av ukvalifisert personell, dekkes ikke av garantien. Slik skade vil bare bli reparert mot betaling. For mer info, vennligst besøk vår nettside www.target.no [support], eller ring vår supporttelefon 820 500 50 (kr. 5,-/min).

Markedsføres i Norge av:

Target United AS

Postboks 73

1601 Fredrikstad

Telefon: 69 35 44 00

Telefax: 69 35 44 50