

Hurtigstart guide

Homeline panelovn modell HLHW-400/800/1200W

Denne bruksanvisningen er for deg som hurtig ønsker å ta i bruk din nye panelovn fra Homeline. Ønsker du mer detaljerte opplysninger om hvordan du monterer ovnen, eller hvordan du tar i bruk dag/natt-sekning, ukeprogram, installerer WiFi/App, osv – anbefaler vi at du studerer den medfølgende bruksanvisningen. Det finnes også en egen bruksanvisning for WiFi-installasjon. Denne kan lastes ned på www.target.no

Hovedbryter:



Sett i stikkkontakten (230V) og start opp ovnen med hovedbryter bak på høyre side. Skal stå i posisjon «I» ved bruk.


Betjeningsbryter:



Trykk kort på ON/OFF bryteren i høyre hjørne for å aktivisere ovnen.

NB! Ovnens viser temperaturen i rommet

Justering av temperatur:

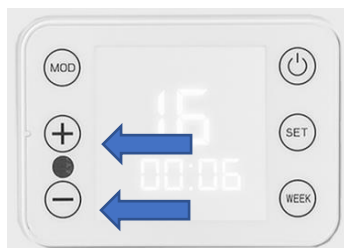

Ovnen skal stå i P-modus. Trykk MOD for å bytte



Justering av


ønsket temperatur gjøres med tastene + og -
Still inn ønsket temperatur i rommet.
Ønsket temperatur vises blinkende i 3 sek, deretter vises romtemperatur igjen.
NB! Display slukkes automatisk etter 2 min.

Fjernkontroll:



Fjernkontrollen har de samme knappene som betjenings-panelet på ovnen. De fungerer også på samme måte. I tillegg har den en frostsikringsknapp. Ved å trykke på denne settes ovnens termostat til 5 gr. Dette er en praktisk funksjon om man skal reise vekk fra hjemmet, hytte, bobil eller campingvogn og man ønsker en frostsikring.

Stille klokke og ukedag:

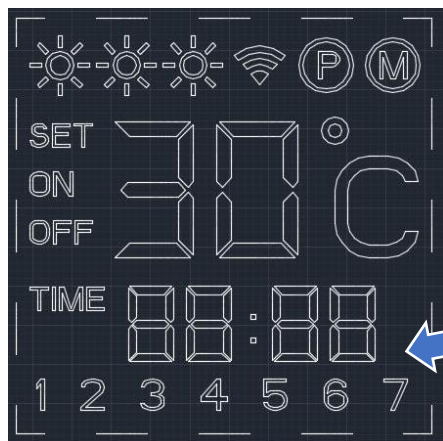

Når du starter opp ovnen første gang, vil klokke vise kl. 00:00 og ukedag 1 (mandag). Tilknyttes ovnen et WiFi nettverk og en app, vil det være nettverkets klokke som vises i displayet. Du kan manuelt stille klokke og ukedag, men vær oppmerksom på at innstilt verdi slettes ved strømbrudd eller at hovedbryter slås av.

Stille klokke/ukedag:

Trykk kort på ON/OFF-knappen sli at displayet aktiviseres. Trykk og hold SET-knappen inne til ukedag blinker (1-7) Velg ukedag (1=mandag, 2=tirsdag osv) med +/- knappene og trykk SET. Klokke blinker nå på timetallet. Juster med +/- knappene og trykk SET. Klokke blinker nå på minutter. Juster med +/- knappene og trykk SET. Vent i 3 sek. for automatisk lagring.