


Audix


MODEL:DM9800

Personal MP3/CD Player

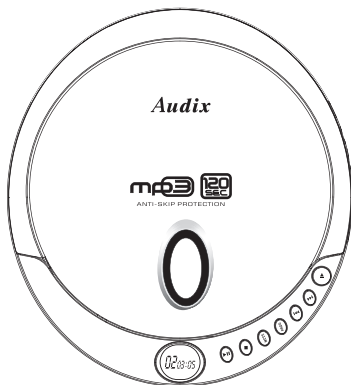

Instruction manual

Parts and Controls

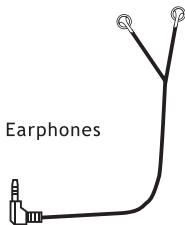

Earphones

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. LCD Display | 7. Earphones Jack |
| 2. DC Power Jack | 8. Stop/Power Off Button |
| 3. Battery Compartment Cover
(bottom) | 9. Next Button |
| 4. Play/Pause Button | 10. Previous Button |
| 5. Volume Dial | 11. Mode Button |
| 6. Door Open Button | 12. Program Button |
| | 13. Unit Door |
| | 14. BBS Switch(ON/OFF) |

Power Supply

Battery Installation:

1. Open the Battery Compartment by sliding the Battery Compartment Cover in the direction of the arrow and lifting it up.
2. Place two new "AA" size batteries (not included) into the Battery Compartment, observing the polarity (+/-) as indicated inside the Compartment.

CAUTION: Failure to properly align the battery polarity can cause personal injury and/or property damage.

3. Replace the Battery Compartment Cover.

Optional AC Adapter Use (adapter included):

1. Remove any batteries that may be in the unit.
2. Insert the small end of a 4.5-volt DC, 600 mA AC adapter into the DC

Power Jack in the back of the unit, and then plug the Adapter into a AC electrical outlet.

CAUTION: To prevent possible injury or property damage, use a 4.5-volt DC, 600 mA adapter only, and follow all safety instructions provided by the adapter manufacturer.

To Use

NOTICE: Do not use discs that have been scratched or damaged in this product, as they may cause the product to skip or stop.

Basic Operation:

1. Open the Unit Door by pushing the Door Button.
2. Place the CD Disc or MP3 Disc, label side up, onto the spindle until it snaps into place, and then close the Unit Door.
3. Connect the Headphones to the Headphones Jack in the side of the unit.
4. To turn the unit on and begin playback from the first track, press the Play/Pause Button.
5. Once the CD Disc / MP3 Disc is playing, the Electronics Anti-Shock Protection will be automatically turn on. The “ESP” will be flash & show on the LCD Display.
6. Adjust the volume by turning the Volume Dial.



WARNING: Avoid prolonged exposure to high sound levels, as this may cause permanent hearing damage.

7. Use the other controls as follows:


BUTTON	FUNCTION(S)
Play/Pause	<ul style="list-style-type: none">• Press to start playback.• Press to pause playback and again to resume playback.
⏮ Previous	<ul style="list-style-type: none">• Press once to restart the current track.• Press once or repeatedly to skip to a previous track.• Press and hold to scan backward through the current track.
⏭ Next	<ul style="list-style-type: none">• Press once or repeatedly to skip forward to a track.• Press and hold to scan forward through the current track.
Stop/Power Off	<ul style="list-style-type: none">• Press once to stop playback or twice to turn the unit off.

8. To turn the unit off, press the Stop/Power Off Button twice during playback or once while the CD is stopped.

NOTE: The unit will turn off at the end of the CD or after 30 seconds of inactivity.

9. To remove the CD Disc/MP3 Disc, open the Unit Door, ensure the CD/MP3 Disc has stopped spinning, and then carefully remove it from the spindle.
10. Close the Unit Door.

CAUTION: If using the product with an adapter, disconnect it from the outlet.

NOTE: When the Battery Replacement Indicator,  flashes in the Display, replace the batteries.

Playback Modes:



Repeat

- To play a single track repeatedly, press the Mode Button repeatedly until “REP 1” appears. Press the Play Button if playback is stopped.
- To play the entire CD repeatedly, press the Mode Button repeatedly until “REP ALL” appears. Press the Play Button if playback is stopped.
- To cancel the Repeat Function, press the Mode Button repeatedly until “REP 1” or “REP ALL” disappears.

Random Play

- Press the Mode Button repeatedly until the “RND” Indicator appears. Press the Play Button to begin playback of tracks in a random sequence.
- To cancel this function, press the Mode Button repeatedly until “RND” disappears.

Programmed Play:

1. Press the Stop Button during playback.
2. Press the Program Button and select the desired track by pressing the Previous  or Next  Button, and then press the Program Button again to program the track.
3. Repeat Step 2 for all tracks to be programmed.
4. Press the Play Button to begin the programmed playback.
NOTE: When playback stops, the programming will be erased.
5. To cancel programmed playback, press the Stop Button.

Resume Playback

1. Press ►|| once to pause the current track, press ►|| once more to resume playback.
2. In case of power off or CD door opened when play music , the unit playback will stop. Reconnect power or close the CD door, the unit will resume playback automatically from the stopping playback position.

BBS Function:

1. Enable or disable Bass Boost System.
2. The Bass Boost System enhances the low frequency(Bass) response of the output. To activate, set the volume to low level and set the BBS switch to on position.



NOTE: Do not play BBS at high volumes as it can damage your hearing or equipment(earphones etc.)

Specifications

CD Frequency Response	20 Hz--20 KHz
Wow and Flutter	Below measurable limits
Sampling Frequency	44.1 KHz
D/A Converter	16-bit DAC
Error Correction Method	Cross-Interleave Reed-Solomon (CIR)
Pickup	Optical 1-beam semiconductor laser (780 nm wavelength)
Headphone Jack	For headphones with a 1/8 " (3.5 mm) diameter plug and 16-32 ohms (Ω) impedance.
Maximum Output (headphones)	16 mW + 16 mW (32 Ω)
Compact Disc Format	MP3/CD/CD-R
Power Source	2 x UM-3 or "AA" Size Batteries
AC Power Adaptor(included)	Output: DC 4.5V, 600mA

Made in China

Deler og kontroller

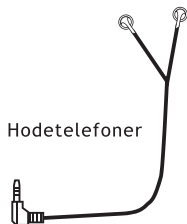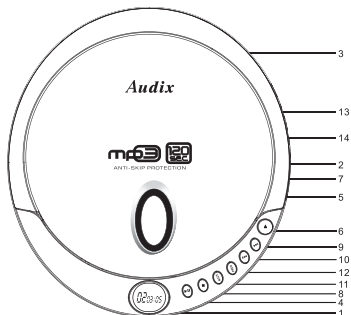

1. LCD skjerm
2. DC strøm kontakt
3. Deksel over batteriluke
4. Knapp for avspilling / pause
5. Knapp for justering av volumet
6. Knapp for å åpne CD luke
7. Kontakt for hodetelefoner
8. Knapp for stopp avspiling / slå av
9. Knapp for å gå til neste spor
10. Knapp for å gå til forrige spor
11. Knapp for valg av modus
12. Knapp for valg av program
13. Luke for CD
14. BBS knapp, slå enheten på eller av

Strømforsyning

Installering av batterier:

1. Åpne deksel over batteriluke (nr 3 på oversikt) ved å skyve den i pilens retning og deretter løfte den opp.
2. Sett inn to stk AA batterier (ikke inkludert) i batteriluken. Kontroller at batteriene er satt inn riktig i henhold til merkingen av polaritet (+ / -).
Advarsel: Settes batteriene inn feil vei, kan dette medføre skade på både person og eiendel.
3. Sett på deksel over batteriluke igjen.

Bruk av strøm adapter (adapter medfølger i pakken)

1. Ta ut eventuelle batterier fra enheten.
2. Sett den smale kontakten på det medfølgende 4,5 volt, 600 mA AC adapter i DC strøm kontakten på baksiden av enheten (nr 2 på oversikt), å koble deretter støpselet i kontakten i veggen.
Advarsel: Det må kun benyttes det medfølgende adapteret for å forhindre skader, og alle instruksjoner gitt av leverandøren må følges.

Bruk av din bærbare MP3 / CD spiller

Merk: Det må ikke brukes plater som er skrapet opp eller skadet på noe måte. Dette kan føre til skader på produktet og trolig vil ikke avspillingen fungere som normalt.

1. Åpne luken for CD ved å trykke på knappen (nr 6 på oversikt)
2. Plasser CD platen eller MP3 platen med bildesiden opp, i holderen. Det skal høres et klikk når platen er korrekt plassert. Lukk deretter luken.
3. Koble til hodetelefoner via kontakten (nr 7 på oversikt) på siden av enheten.
4. For å starte avspilling av CD plate / MP3 plate, trykk på knappen for avspilling / pause (nr 4 på oversikt) og avspillingen vil starte med første tilgjengelige spor på platen.
5. Straks CD platen / MP3 platen starter avspilling, vil en Elektronisk Anti-Støt Beskyttelse automatisk bli slått på. På skjermen vil det først blinke for deretter å stå "ESP" ("Electronics Anti-Shock Protection").
6. Juster til ønsket volum ved bruk av knappene for volum (nr 5 på oversikt).
Merk: Høyt volum over tid kan medføre varig skade på hørselen og bør unngås.
7. Bruk de andre kontrollere som følger:



KNAPP	FUNKSJON
Avspilling / pause	<ul style="list-style-type: none">• Trykk for å starte avspilling• Trykk for og pause avspilling og trykk en gang til for å starte avspilling etter pause
◀◀ Førrige spor	<ul style="list-style-type: none">• Trykk en gang for å starte gjeldende spor på nytt• Trykk en gang eller gjentatte ganger for å hoppe tilbake til forrige spor• Trykk og hold inne for å søke deg tilbake i gjeldende spor
▶▶ Neste spor	<ul style="list-style-type: none">• Trykk en gang eller gjentatte ganger for å hoppe fremover i spor• Trykk og hold inne for å søke deg fremover i gjeldende spor
Stopp avspilling / slå av	<ul style="list-style-type: none">• Trykk en gang for å stoppe avspilling eller to ganger for å slå av enheten

8. For å slå av enheten, trykk på knappen for stopp avspilling / slå av (nr 8 på oversikt) to ganger under avspilling eller straks platen er stoppet.
Merk: Enheten vil slå seg av automatisk når platen er ferdig spilt eller ikke har vært i bruk i løpet av 30 sekunder.
9. For å ta ut CD platen / MP3 platen, åpne luken for plate (nr 6 på oversikt), sjekk at platen har stoppet og ikke snurrer rundt, ta forsiktig platen ut av holderen.
10. Lukk luken.
Merk: Dersom du benytter enheten med adapter, kobles dette fra når enheten ikke er i bruk.

MERK: Når indikatoren for batteri () blinker på skjermen, må batteriene byttes.

Modus for avspilling:

Repeter

- For å spille av kun et spor, men flere ganger, trykk på knappen for valg av modus (nr 11 på oversikt) gjentatte ganger til du får opp "REP 1" på skjermen. Trykk på knappen for å starte avspilling dersom denne er stoppet.
- For å spille av hele platen flere ganger, trykk på knappen for valg av modus (nr 11 på oversikt) gjentatte ganger til du får opp "REP ALL" på skjermen. Trykk på knappen for å starte avspilling dersom denne er stoppet.
- For å kansellere funksjonen for repeter, trykk på knappen for valg av modus (nr 11 på oversikt) gjentatte ganger til "REP 1" eller "REP ALL" forsvinner fra skjermen.

Tilfeldig avspilling

- Trykk på knappen for valg av modus (nr 11 på oversikt) gjentatte ganger til du får opp "RND" på skjermen. Trykk på knappen for å starte avspilling (nr 4 på oversikt) og sporene på platen vil bli spilt av i tilfeldig rekkefølge.
- For å kansellere funksjonen for tilfeldig avspilling, trykk på knappen for valg av modus (nr 11 på oversikt) gjentatte ganger til "RND" forsvinner fra skjermen.

Programmert avspilling:

1. Trykk på knappen for stopp avspilling / slå av (nr 8 på oversikt).
2. Trykk på knappen for valg av program (nr 12 på oversikt) og velg deretter ønsket spor ved å trykke på knappene for forrige (◀) eller neste (▶), og trykk deretter på knappen for valg av program en gang til for å legge det valgte sporet i programmet.
3. Gjenta trinn 2 til du har programmert alle spor du ønsker å ha med.
4. Trykk på knappen for avspilling / pause (nr 4 på oversikt) og avspillingen vil starte med første spor som ble lagt inn i programmet. .
Merk: Når avspillingen stopper, vil programmet bli slettet.
5. Ønsker du å kansellere programmert avspilling, trykk på knappen for stopp avspilling (nr 8 på oversikt)

Gå tilbake til avspilling

1. Trykk på knappen for avspilling / pause (nr 4 på oversikt) en gang for og pause avspillingen og trykk en gang til for å starte avspillingen igjen.
2. Trykk på knappen for avspilling / pause for å gå tilbake til avspilling.

Resume avspilling

1. Trykk pauseknappen(4)en gang for pause, trykk stoppknappen(8)to ganger for resume funksjon (spilleren starter opp igjen der du avsluttet).
2. Dersom strømmen brytes (tomt batteri) eller CD luken åpnes vil avspillingen stanse. Bytt batteri eller steng CD luken og spilleren vil starte på nytt der du avsluttet Når du trykker på knappen for avspilling(4).

BBS funksjon:

1. Denne funksjonen aktiverer og deaktiverer "Bass Boost System".
2. Funksjonen BBS forsterker en lav bass sekvens på utgående lyd. For å aktivere, sett styrken på volum til et lavt nivå og sett knapp for BBS til posisjon for "On" **MERK!** Det må ikke spilles høyt volum med BBS aktivert, da dette kan forårsake skade på din hørsel og / eller utstyr (hodetelefoner og lignende).

Spesifikasjoner

CD frekvens respons	20 Hz -- 20 KHz
Avvik i hastighet	Under målbart nivå
Signalbehandling	44,1 KHz
D / A konvertering	16-bit DAC
Metode for feilkorrigering	Cross-Interleave Reed-Solomon (CIR)
Lesehode	Optisk 1-stråle halvledende laser (780 nm bølgelengde)
Hodetelefon plugg	For hodetelefoner med 3,5 mm (1/8") diameter plugg og 16 – 32 ohms Ω impedanse.
Maksimum effekt ut (hodetelefoner)	16 mW + 16 mW (32 Ω)
CD plate format	MP3 / CD / CD-R
Strømkilde	2 x AA eller UM-3 batterier
Strøm adapter (inkludert)	Utgang: DC 4,5 V, 600 mA

Miljøinformasjon

Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol:



Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat.

I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt, under forutsetning av at man kjøper nye produkter. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

Garanti (gjelder Norge)

Det gis garanti i 12 måneder mot fabrikkfeil. I tillegg gjelder kjøpslovens bestemmelser om reklamasjonsrett. Ved henvendelser som gjelder reklamasjon eller garanti, må kjøpskvittering eller lignende fremlegges som dokumentasjon på kjøpsdato. Det gjelder særskilte regler ved næringskjøp. Det forutsettes imidlertid at apparatet innleveres hos den forhandler hvor apparatet ble kjøpt. Apparatet må alltid pakkes forsvarlig ved forsendelsen. Skader som skyldes feil bruk, slitasje, fuktighetsskader, overspenning eller inngrep av ukvalifisert personell, dekkes ikke av garantien. Slik skade vil bare bli reparert mot betaling. For mer info, vennligst besøk vår nettside www.target.no [support], eller ring vår supporttelefon 820 500 50 (kr. 5,-/min).

Markedsføres i Norge av:

Target United AS
Postboks 73
1601 Fredrikstad
Telefon: 69 35 44 00
Telefax: 69 35 44 50