

GRUNDIG

Internet Radio

Brukermanual

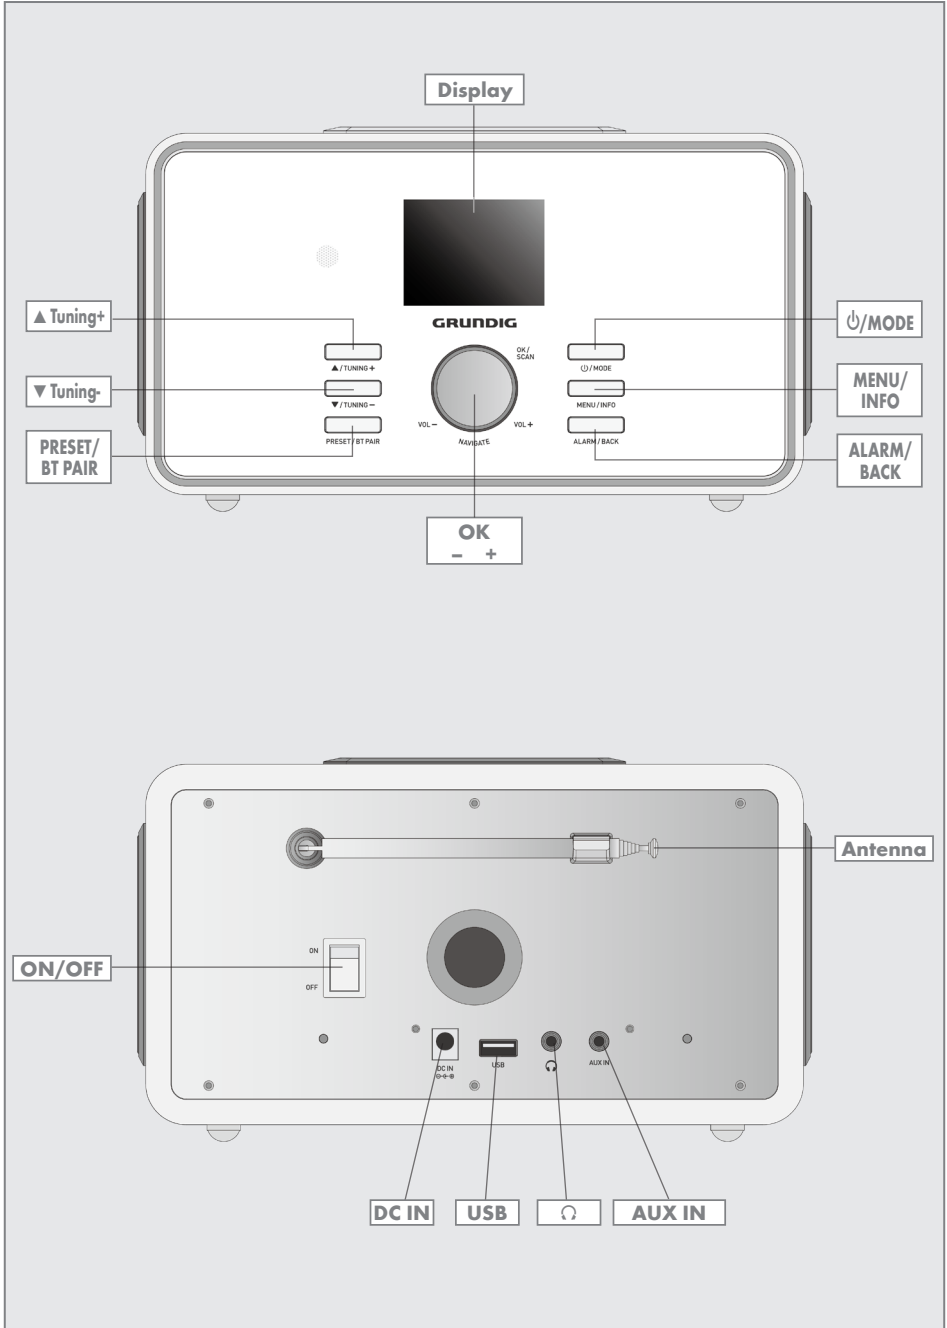


DTR 6000 X

NO



01M-GIR1080-4620-01 01M-GIR1090-4620-01 01M-GIR1100-4620-01



- Denne enheten er beregnet for avspilling av audio-signaler. All annen bruk er uttrykkelig forbudt.
- Sørg for at apparatet er beskyttet mot dryppende eller sprutende vann.
- Ikke plasser beholdere som f.eks. vaser på apparatet. Disse kan velte og søle væske på de elektriske komponentene og dermed utgjøre en sikkerhetsrisiko.
- Ikke plasser åpen ild, f.eks. stearinlys, på apparatet.
- Bruk apparatet kun i et moderat klima.
- Sørg for at apparatet er tilstrekkelig ventilert ved å plassere det minst 10 cm fra andre gjenstander. Ikke dekk til apparatet med aviser, duker, gardiner osv.
- Hvis det oppstår funksjonsfeil på grunn av statisk elektrisitet eller hurtige transienter (utbrudd), må du tilbake stille enheten. Dette gjøres ved å trekke ut støpselet og koble det til igjen etter noen sekunder.
- Når du velger hvor apparatet skal plasseres, må du være oppmerksom på at møbeloverflater er dekket av ulike typer lakk og plast, hvorav de fleste inneholder kjemiske tilsetningsstoffer. Disse tilsetningsstoffene kan korrodere apparatets støtter og etterlate rester på møbeloverflatene som kan være vanskelige eller umulige å fjerne.
- Ikke bruk rengjøringsmidler, da dette kan skade kabinettet. Rengjør apparatet med en ren, tørr klut.
- Åpne aldri apparatets deksel. Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for skader som skyldes feilaktig håndtering.
- Sørg for at støpselet er lett tilgjengelig.



Vær oppmerksom på at langvarig lytting på høyt volum med øretelefonene kan skade hørselen.

- Det er viktig å være oppmerksom på miljøaspektene ved avhending av batterier.



IKKE SVELG BATTERIET, FARE FOR KJEMISK FORBRENNING.

- Tordenvær er en fare for alle elektriske apparater. Selv om stereoanlegget er slått av, kan det bli skadet av lynnedslag i strømmettet. Trekk alltid ut støpselet når det er tordenvær.
- Ikke utsett batteriet for ekstrem varme, som for eksempel sollys, radiatorer, ild osv.
- Fjernkontrollen inneholder en knappcelle. Oppbevar alltid fjernkontrollen og knappcellen utilgjengelig for barn.
- Hvis knappcellen svelges ved et uhell, kan det føre til brannskader og til og med død i løpet av to timer. Du bør derfor oppsøke lege umiddelbart.
- Oppbevar nye og brukte batterier utilgjengelig for barn.
- Hvis batterirommet ikke kan lukkes på en sikker måte, må du ikke fortsette å bruke apparatet og oppbevare det utilgjengelig for barn.
- FORSIKTIG: Eksplosjonsfare hvis batteriet ikke skiftes ut på riktig måte. Skift kun ut med samme eller tilsvarende type.

Advarsel om RF-eksponering

- Dette utstyret må installeres og brukes i samsvar med den medfølgende bruksanvisningen. Apparatet har en innebygd antenne og må ikke kobles til eller brukes sammen med andre antenner eller sendere.
- Den eneste måten å koble apparatet helt fra strømmettet på er å trekke ut nettkabelen.
- Enheten skal installeres og brukes på en slik måte at det til enhver tid er minst 20 cm avstand mellom radiatoren (antennen) og kroppen til brukeren eller personer i nærheten, av hensyn til sikkerheten ved RF-eksponering.
- Produktet kan brukes i hele EU uten begrensninger.
- Produktet kan brukes i hele EU uten begrensninger. Funksjonene til trådløse tilgangssystemer, inkludert Radio Local Area Networks (WAS/ RLANS) innenfor båndet 5150-5350 MHz for denne enheten, er begrenset til innendørs bruk i alle EU-land (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/...).

SIKKERHET OG INFORMASJON

IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/
SI/SK/FI/SE/UK/TR/NO/CH/IS/LI).

Teknisk data

Denne enheten er støydempet i henhold til gjeldende EU-direktiver. Dette produktet oppfyller de europeiske direktivene 2014/53/EU, 2009/125/EC og 2011/65/EU.

Du finner CE-samsvarserklæringen for apparatet i form av en pdf-fil på Grundigs hjemmeside www.grundig.com/downloads/doc.

Typeskiltet er plassert på baksiden av apparatet.

WLAN

Nettverksstandard: IEEE 802.11 a,b,g,n
Denne modellen støtter alle overføringshastigheter i henhold til standarden IEEE 802.11 a/b/g/n wire-less (WiFi).

Sikkerhet: Støtter WEP, WPA og WPA2

Sikkerhetsklasse: II

Utgangseffekt:

DIN 45324, 10%THD 28W

Frekvensrespons: 20 Hz -20 KHz

Maks. strømforbruk:

Drift < 36 W, Stand-by < 1,0 W

Frekvensbånd:

DAB/DAB+ bånd III (174,928 - 239,200 MHz)
FM 87,5 - 108,0 MHz, støtte for RDS

Dimensjon og vekt:

B x H x D 235 x 128.7 x 135 mm

Vekt: Ca. 2.1 kg

Frekvensbånd:

WiFi: 2.412 - 2.472 GHz, 5.18 - 5.32 GHz, 5.50 - 5.70GHz, 5.745 - 5.825GHz Bluetooth: 2.402 - 2.480 GHz

Maksimal radiofrekvens effekt som overføres:

WiFi: 2,4 GHz - 15 dBm; 5 GHz - 17 dBm

Bluetooth: 5 dBm

Nettverkstilkoblet standby <2,0 W

En annen tilstand <1,0 W

AC-adapter



Produsent: Dongguan Green Power

One Co., Ltd.

Adresse: No.26, Hongyun Street, Chonghe Vil-lage, Qingxi Town, Dongguan City, P.R, China

Modell: GA361-1502400E

Inndata: 100 - 240 V~, 50/60 Hz 1.2A

Utgang: 15V  2.4 A 36.0 W  

Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: 89.73%

Virkningsgrad ved lav belastning (10%)*: 88.95%

Strømforbruk uten belastning: 0.071W

Sikkerhetsklasse: II

Vi tar forbehold om tekniske og designmessige endringer.

Overholdelse av WEEE-direktivet og avfallshåndtering:

Dette produktet er i samsvar med EUs WEEE-direktiv (2012/19/EU). Dette produktet er merket med et klassifiseringssymbol for elektrisk og elektronisk avfall (WEEE).



Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall etter endt levetid. Brukte enheter må returneres til det aktuelle innsamlingsstedet for resirkulering

av elektrisk og elektronisk utstyr. For å finne disse innsamlingssystemene kan du kontakte de lokale myndighetene eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Hver enkelt husholdning spiller en viktig rolle når det gjelder gjenvinning og resirkulering av gamle apparater. Riktig avhending av brukte apparater bidrar til å forebygge potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

I samsvar med RoHS-direktivet

Produktet du har kjøpt er i samsvar med EUs RoHS-direktiv (2011/65/EU). Det inneholder ikke skadelige og forbudte materialer som er spesifisert i direktivet.

SIKKERHET OG INFORMASJON

Informasjon om pakken



Produktets emballasje er produsert av resirkulerbare materialer i samsvar med våre nasjonale miljøforskrifter. Ikke kast

emballasjen sammen med husholdningsavfall eller annet avfall. Lever dem til innsamlingssteder for emballasjemateriale som er utpekt av lokale myndigheter.



Lynet i form av et pilsymbol i en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om at det er høy spenning i enheten, noe som kan forårsake elektrisk støt.



Dette utstyret er et elektrisk apparat i klasse II eller dobbeltisolert. Det er konstruert på en slik måte at det ikke krever sikkerhetstilkobling til jord.



Les hele bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet.

STRØMFORSYNING

Nettdrift

Kontroller at nettspenningen på typeskiltet (på baksiden av apparatet) stemmer overens med ditt lokale strømnnett. Hvis dette ikke er tilfelle, ta kontakt med forhandleren.

1. Koble DC adapteren til DC IN-sokkelen på enheten.
2. Plugg adapterens AC-kontakt inn i stikkontakten (100 - 240 V~, 50/60 Hz).

Forsiktig:

- Apparatet er koblet til strømnettet med strømkabelen. Trekk ut strømkabelen når du vil koble apparatet helt fra strømnettet.
- Trekk ut støpselet for å koble apparatet fra strømnettet. Sørg for at støpselet er lett tilgjengelig under bruk og ikke hindres av andre gjenstander.
- Hvis nettstøpselet eller apparatkoblingen brukes som frakoblingsanordning, skal frakoblingsanordningen være lett tilgjengelig.

OVERSIKT

Se figuren på side 2.

Kontroller på forsiden

Display

Viser forskjellig informasjon som kanalnavn, klokkeslett, alarmtid, volum og meny.

⏻/MODE

Hold knappen inne for å slå enheten av og på. Trykk på "MODE"-knappen, og vri deretter volumknappen med eller mot klokken for å bla til venstre eller høyre i moduslisten til den er uthevet, og trykk på OK.

Menu/INFO

Trykk og hold inne for å åpne menyen. Trykk på for å vise informasjon om Internett, DAB- eller FM-radiostasjoner og musikk.

ALARM/BACK

Trykk for å gå inn i alarmmenyen. Trykk for å gå ett trinn tilbake.

OK

- +

Bekrefter innstillingene. Justerer volumet ved å vri på knappen. Du kan også gå opp/ned i menyen ved å vri på knappen.

PRESET/ BT PAIR

Internett-radio-, Podcast-, DAB-, FM- og Spotify-modus: trykk og hold inne for å lagre en stasjon i forhåndsinnstillingslisten; trykk for å hente frem forhåndsinnstillingslisten. Bluetooth-modus: Trykk og hold inne for å gjøre enheten BT-oppdagbar.

▲ Tuning+

▼ Tuning-

I DAB-modus: velger DAB-radiostasjoner fra programlisten. I FM-modus: stiller inn FM-radiostasjoner. Velger menyalternativer. I Bluetooth-modus: velger forrige eller neste spor.

Kontroller på baksiden

Antenna

Teleskopantenne for DAB/DAB+ og FM-mottak.

AUX IN

Lydsignalinngang (stereo/mono) for tilkobling til en ekstern enhet.



Høretelefonkontakt (3,5 mm stereokontakt).

USB

USB-kontakt for tilkobling av MP3-spiller, USB-minnepinne eller kortleser.

DC IN

For tilkobling av strømforsyningsenheten.


ON/OFF


Det er en bryter for å slå enheten av og på.

OVERSIKT

Fjernkontrollen



 Bytter enheten til standby-modus og fra standby-modus til den sist valgte inngangskilden.


 Angir og deaktiverer hviletid. Aktiverer snooze ved alarm.


MODE Velger lydilder for modusene Internet radio, Podcast, Spotify, musikkspiller, DAB-radio, FM-radio, Bluetooth og Aux In.


MENU Åpner hovedmenyen (avhengig av valgt driftsmodus) og skifter tilbake til displayet for klokkeslett, dato og annen informasjon.

ALARM Trykk for å stille inn alarmtid.

SHUFFLE/ REPEAT I modus for eksterne datamedier er for USB og delt musikkavspilling.

 I modus for eksterne datamedier: velg spor forover eller bakover.


 Starter og pauser avspillingen.

 I modus for eksterne datamedier: trykk for å stoppe avspillingen.

1 ... 9 Nummerknapper, lagrer og velger forhåndsinnstillinger for Internett-, DAB- og FM-stasjoner (i Internett- og tunermodus). Kan også brukes til å skrive inn tall eller bokstaver når du søker etter stasjoner og skriver inn passord.


10/0 Forhåndsinnstillingsknapper for lagring og valg av radiostasjoner. Også for å taste inn tall eller bokstaver når du søker etter stasjoner, og for å angi passord.

OK Bekrefter valgt alternativ. Søker også etter neste stasjon ved å trykke på knappen i FM-modus.



 Flytter markøren i menyen opp eller ned. I FM-modus: Bytter frekvens bakover eller fremover i trinn på 50 kHz. Trykk og hold inne for å bytte frekvens raskt, den stopper når du slipper knappen I DAB-modus: Trykk for å gå opp eller ned blant stasjonene som er lagret i stasjonslisten.

 Bytter i menyen ett trinn forover.

 Bytter i menyen ett trinn bakover.

 Trykk og hold inne for å åpne menyen for lagring av forhåndsinnstillinger; trykk for å åpne menyen for forhåndsinnstillinger.

OVERSIKT

- INFO** Viser informasjon om Internet, Podcast, DAB- og FM-radiostasjoner samt når du bruker musikkarkivet.
- EQ** Åpner alternativene for lydinnstilling, som er: "Normal", "Flat", "Jazz", "Rock", "Movie", "Classic", "Pop", "News", "My EQ" og "My EQ profile setup".
-  Setter enhetens høyttaler på lydløs og slår den på igjen.
-  Stiller inn volumet.

TILKOBLING OG KLARGJØRING

Tilkobling av eksterne enheter

Merknader:

- slå av enheten før du kobler til eksterne enheter.

1 Bruk en standard lyd kabel til å koble audio-utgangen på den eksterne enheten til kontakten »**AUX IN**« på baksiden av enheten.

Koble til en MP3-spiller eller en USB-minnepinne

Enheten støtter de fleste MP3-spillere og USB-minnepinner.

Merknader:

- Enheten må være slått av mens USB-tilkoblingen opprettes. Hvis den ikke er slått av, kan data gå tapt.

1 Koble til USB-grensesnittet til MP3-spilleren til »**USB**« kontakten på enheten ved hjelp av en standard USB-kabel;


eller

Sett USB-pluggen på USB-minnepinnen inn i »**USB**« kontakten på enheten.

Merknader:

- For å ta ut MP3-spilleren eller USB-minnepinnen, slå av minnepinnen, slår du av enheten og trekker ut kabelen til datamediet.
- USB-kontakten på enheten støtter ikke tilkobling av en USB-forlengelseskabel og er ikke beregnet for direkte tilkobling til en datamaskin.

Koble til hodetelefonene

1 Sett hodetelefonpluggen (Ø 3,5 mm) inn i »« kontakten på baksiden av enheten.

– Apparatets høyttalere er slått av.

Merknader:

- For høyt lydtrykk fra øretelefoner eller hodetelefoner kan føre til hørselstap.

TILKOBLING OG KLARGJØRING

Bytte batteri i fjernkontrollen

- 1 Trekk ut batterirommet.
- 2 Sett inn batteriet (1,5 V x 2 AAA/R03/UM-4) og pass på at polariteten er riktig.
- 3 Skyv inn batterirommet.

Merknad:

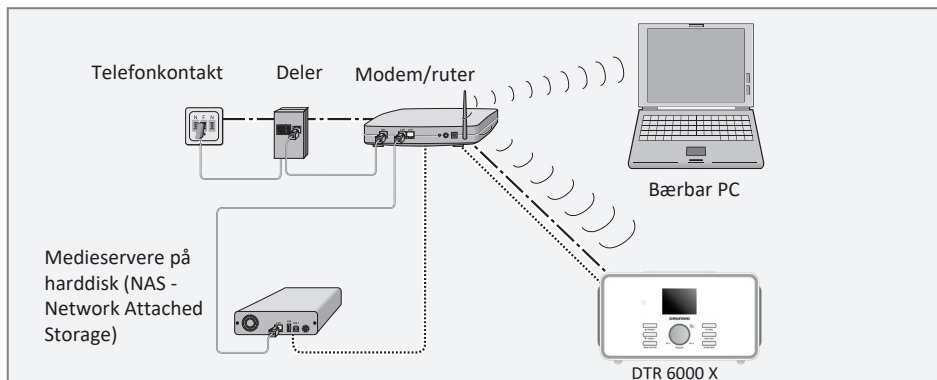
- Ikke utsett batteriene for ekstrem varme, for eksempel som følge av direkte sollys, varmeovner eller brann.

- Ta ut batteriene når de er tomme, eller når du vet at apparatet ikke skal brukes over lengre tid. Produsenten påtar seg intet ansvar for skader forårsaket av batterier som lekker.

Miljømerknad:

- Batterier, også de som ikke inneholder tungmetaller, skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Kast alltid brukte batterier i henhold til lokale miljøforskrifter.

WLAN-tilkobling til Internett



Merknad:

- Kvaliteten på radiosignalet avhenger av avstanden mellom enheten og modem/ruteren.
- Byggets beskaffenhet på installasjonsstedet kan også påvirke dette.

Merknad:

linjene representerer funksjonen.

- Internett-radio
- Musikkarkiv (lydstrømming)
-))) WLAN

INNSTILLINGER

Menynavigasjon

1 Trykk og hold inne »Menu/INFO« på enheten eller MENU på fjernkontrollen, velg "Hovedmeny" ved hjelp av "▼" eller "▲" eller ved å vri på volumknappen, og bekreft ved å trykke på volumknappen eller "OK" på fjernkontrollen.

2 Hvis du ønsker å gå til forrige meny, trykker du på "◀" på fjernkontrollen eller trykker på »ALARM/BACK« på enheten.

Første installasjon ved hjelp av installasjonsassistenten "Wizard"

Når du kobler enheten til strømmettet, eller etter tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, vises Grundig-logoen på displayet. Deretter vises installasjonsassistenten Wizard, som veileder deg gjennom installasjonen trinn for trinn.

Merknader:

- For Wi-Fi-tilkobling må du kontrollere at Wi-Fi-ruteren er slått på.
- Nettnavn (SSID) må være synlig, og enhetens MAC-adressen til enheten kan være registrert i Wi-Fi-ruteren.
- Utfør registreringsprosessen i nærheten av ruteren for å unngå problemer med Wi-Fi-rekkevidden.

Start første installasjon

1 Første gang du slår på, går enheten direkte inn i installasjonsveiviseren.

- Visning: »Setup wizard« menyen åpnes.

2 Velg trykknapp »YES« ved å trykke på »◀« eller »▶« eller ved å dreie på volumknappen og bekreft ved å trykke på »OK«.

- Visning: »Language« menyen åpnes.

3 Velg ønsket språk ved å trykke på »▼« eller »▲« eller ved å dreie på volumknappen og bekreft ved å trykke på »OK«.

- Visning: »Date/Time« menyen åpnes.

4 Velg timeformatet "12" eller "24" ved å trykke på "◀" eller "▶" eller ved å vri på volumknappen, og bekreft ved å trykke på "OK".

- Visning: "Auto Update" meny åpnes.

5 Velg inngangskilden som skal brukes til automatisk tidssynkronisering.

Valgmuligheter:

- "Oppdatering fra DAB";
- "Oppdatering fra FM";
- "Oppdatering fra nettverk"
- "Ingen oppdatering" (ingen automatisk tidssynkronisering).

6 Velg ett av alternativene ved å trykke på »▼« eller »▲« eller ved å vri på volumknappen og bekreft ved å trykke på volumknappen eller "OK" på fjernkontrollen.

- Menyene "Still inn tidssone" vises (bare hvis du har valgt "Oppdater fra nettverk")

Merknad:

■ Hvis "Oppdatering fra DAB" eller "Oppdatering fra FM" ble valgt, fortsetter du fra punkt 9.

7 Velg tidssone ved å trykke på »▼« eller »▲« eller ved å vri på volumknappen, og bekreft ved å trykke på "OK".

- Visning: "Sommertid" meny åpnes.

8 Velg Sommertid (for Sentral-Europa) ved å trykke på "◀" eller "▶" eller ved å vri på volumknappen for å velge "ON", og bekreft ved å trykke på "OK".

»Normal tid stilles inn med "OFF".

- Menyene "Internet Setup" vises.

9 Hvis apparatet skal slås på via nettverket, velger du knappen "YES" med "▼" eller "▲" eller ved å vri på volumvrideren og bekrefter med "OK". Hvis apparatet ikke skal slås på (lav standby-effekt), velger du "NEI"-knappen med Hvis apparatet skal slås på via nettverket, velger du "JA"-knappen med "▼" eller "▲" eller ved å vri på volumvrideren og bekrefter med "OK". Hvis apparatet ikke skal slås på (lav standby-strøm), velger du "NO"-knappen med "▼" eller "▲" eller ved å vri på volumvrideren og bekrefter med "OK".

- Menyene "Wlan region" vises.

INNSTILLINGER

- 10 Velg en av WLAN-regionene ved å trykke på »▼« eller »▲« eller ved å vri på volumknappen, og bekreft ved å trykke på "OK". (Denne innstillingen avhenger av hvor du bruker Cosmopolit 4).
– Menyen "SSID" vises, og de tilgjengelige nettverkene (tilgangspunktene) vises.

Merknader:

Hvis tilkoblingen til ruterer skjer via et WLAN, er det to alternativer, avhengig av hvilken ruter som brukes: Hvis ruterer støtter [WPS], kan du fortsette fra trinn 10/11 eller trinn. 10/12. Hvis ruterer ikke støtter [WPS], fortsetter du fra trinn 13.

- Hvis nettverksnavnet (SSID) av sikkerhetsgrunner er undertrykt på WLAN-ruterer, kan nettverket ikke finnes. Det må da opprettes manuelt. Velg alternativet "[Manuell konfigurering]" med "▼" eller "▲" eller ved å vri på volumknappen, og trykk på "OK" for å bekrefte. Fortsett med kapittelet "Spesialinnstillinger" - "Registrere apparatet ...". (se "Lang Manual")

- 11 Velg det trådløse [WPS]-nettverket med »▼« eller »▲« eller ved å vri på volumknappen, og trykk på »OK« for å bekrefte.

Merknad:

- Du kan logge på et [WPS]-nettverk på to måter: ved hjelp av trykknappen på ruterer eller ved å taste inn en PIN-kode på ruterer.

- 12 Velg alternativet "Trykknapp" med »▼« eller »▲« eller ved å vri på volumknappen og trykke på "OK" for å bekrefte.
Aktiver "Push Button"-funksjonen på ruterer (meny eller knapp) og trykk "OK" på enheten innen 2 minutter.
- Visning: "Vennligst vent, tilkobling" og deretter "Tilkoblet". Avslutt innstillingen med "OK" på enheten;
eller

- 13 Velg alternativet "PIN" med »▼« eller »▲« eller ved å vri på volumknappen og trykke på »OK« for å bekrefte.
Visning: PIN-kode som spesifiserer enheten.

Angi PIN-nummeret i ruterermenyen og bekreft.

Visning: "Vennligst vent, tilkobling" og deretter "Tilkoblet".

- 14 Velg trådløst nettverk (SSID) med »▼« eller »▲« eller ved å vri på volumknappen og trykk på »OK« for å bekrefte.
– Tastmenyen åpnes, markøren plasseres i den første inndataposisjonen.

Merknad:

- Hvis nettverket er kryptert, må nettverksnøkkelen (sikkerhetskode WEP eller WPA) være angitt.

- 15 Skriv inn den trådløse sikkerhetskoden: Velg det første tegnet (store og små bokstaver, tall, symboler) med »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« eller ved å vri på volumknappen og trykke på »OK« for å bekrefte. Gjenta prosedyren for alle tegnene. Når du er ferdig med å skrive inn alle tegnene, trykker du på trykknappen "OK" med »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« eller ved å vri på volumknappen og trykke på "OK" for å bekrefte.

– Menyen "Internet Setup" vises, og nettverksregistreringen er fullført.

– Viser på displayet: "Vennligst vent, tilkobling" og deretter "Tilkoblet".

– Etter vellykket registrering vises meldingen "Installasjonsveiviser fullført".

Merknader:

- Du kan velge mellom tall, små og store bokstaver og spesialtegn.
- Trykk »▼« eller »▲« eller ved å vri på volumknappen for å bla gjennom menyssidene (tall, bokstaver, spesialtegn osv.).
- Hvis du gjør en feil under inntastingen, trykk på »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« eller ved å vri på volumknappen for å velge trykknappen "BKSP" og trykk på "OK" for å bekrefte. Det siste tegnet slettes.

INNSTILLINGER

- Hvis du ønsker å gå ut av menyen før tiden, trykker du på »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« eller ved å vri på volumknappen for å velge trykkknappen "CANCEL" og trykk på "OK" for å bekrefte.

16 Trykk»OK« for å avslutte innstillingen.

Stille inn DAB-stasjoner

Automatisk søk etter stasjoner

Hvis du først slår på apparatet i DAB-modus, starter det automatiske sendersøket.

Under søket viser den første linjen antall stasjoner som er funnet, og den andre linjen viser søkeskalaen.

Når søket er avsluttet, vises en alfanumerisk rangering av stasjonene. Hvis ingen stasjoner blir funnet, vises DAB-menyen i displayet.

1 For å gå inn i DAB-modus trykker du enten på »Menu/INFO« knappen --> velg "Main menu" --> DAB eller trykk på "MODE"-knappen og vri deretter volumknappen med eller mot klokken for å bla til venstre eller høyre i moduslisten til DAB Radio er markert og trykk på "OK".

Merknad:

■ i menyen "DAB Radio" - "Full skanning" kan du starte et nytt "Automatisk stasjonssøk". Dette kan være nødvendig når enhetens plassering endres.

Sortering av kanaler

Du kan sortere stasjonslisten som er lagret under stasjonssøket på tre forskjellige måter.

- "Alfanumerisk": alle stasjoner sorteres alfanumerisk (standardinnstilling).

- "Ensemble": alle stasjoner sorteres etter ensemble.

- "Gyldig": aktive stasjoner vises først, stasjoner som ikke er aktive, vises med et spørsmålstegn.

1 Trykk på »MENU« for å åpne DAB-menyen.

2 Velg alternativet "Stasjonsrekkefølge" ved å trykke på »▼« eller »▲« eller ved å dreie på volumknappen og bekrefte ved å trykke på »OK«.

3 Velg innstillingene dine ved å trykke på »▼« eller »▲« eller ved å dreie på volumknappen og bekrefte ved å trykke på »OK«.

Stille inn FM-stasjoner

Stille inn søkemodus

Det finnes to forskjellige innstillinger for automatisk skanning.

1 For å gå inn i FM-modus trykker du enten på "Meny"-knappen -> velg "Hovedmeny" -> FM eller trykk på "MODE"-knappen og vri deretter volumknappen med eller mot klokken for å bla til venstre eller høyre i moduslisten til FM-radio er uthevet, og trykk på »OK«.

2 Trykk på »MENU« for å åpne FM-menyen.

3 Velg alternativet »Scan setting« ved å trykke på »▼« eller »▲« eller ved å dreie på volumknappen og bekrefte ved å trykke på »OK«.
- Visning: »Strong stations only?«.

4 Velg innstilling ("JA" eller "NEI") ved å bruke »◀« eller »▶« eller ved å dreie på volumknappen og bekrefte ved å trykke på »OK«.

5 Trykk på »MENU« for å avslutte innstillingen.

Automatisk søk etter stasjoner

1 Trykk og hold nede»▼« eller »▲« eller trykk på volum volumknappen. Når du slipper knappen, stopper det automatiske søket ved neste stasjon.

Merknad:

■ Trykk på meny-knappen og velg alternativet "ATS" og bekreft med "OK". Velg alternativet "YES" og bekreft med "OK". Det automatiske radiosøket starter, søker og lagrer radiostasjonene.

Manuell innstilling av stasjoner

1 Flytt frekvensen fremover i korte trinn ved å trykke gjentatte ganger på »▼« eller »▲«.
- Frekvensen går opp eller ned i trinn på 50 kHz.

Lagring av FM-radiostasjoner i forhåndsinnstillinger

- 1 Søk etter FM-stasjonen som beskrevet.
- 2 For å lagre en stasjon i en forhåndsinnstilling, trykk og hold inne "OK" knappen til "Favourites Added" dukker opp på skjermen.

Merknad:

- Hold inne »PRESET/BT PAIR« knappen til displayet viser skjermbildet for lagring av forhåndsinnstillinger.
- Trykk på »PRESET/BT PAIR« knappen for å velge en av de forhåndsinnstilte stasjonene. Under avspilling vil »★1, ★2...«syntes på displayet.
- Knappene 1 til 10/0 på fjernkontrollen er for forhåndsinnstilte stasjoner.

- 3 Gjenta trinn 1 og 2 så mange ganger som nødvendig for å lagre flere stasjoner.

Installere Spotify

Hvis du ønsker å spille av det store utvalget av musikk fra "Spotify", må du laste ned applikasjonen på mobiltelefonen eller nettbrettet, installere den og kjøpe premiumversjonen. Mobiltelefonen/nettbrettet må være registrert i samme WLAN-nettverk som DTR 6000 X.

- 1 Last ned applikasjonen "Spotify" til mobiltelefon/nettbrett og installer den.
- 2 Lag en konto eller logg på eksisterende konto.
- 3 Velg premium-versjon.

GENERELLE FUNKTIONER

Slå av og på

1 Slå på enheten fra standby-modus ved å trykke og holde inne **»⏻/MODE«** på enheten eller trykke **»⏻«** på fjernkontrollen.
- Visning: Systemet skifter til den sist valgte kilden.

2 Bytt enheten til standby-modus ved å trykke og holde inne **»⏻/MODE«** på enheten eller trykk på **»⏻«** på fjernkontrollen.
- Visning: Gjeldende klokkeslett og dato.

Velg inngangskilde

1 Trykk på **»MODE«** knappen på enheten eller fjernkontrollen, og vri deretter volumknappen med eller mot klokken for å bla til venstre eller høyre i moduslisten. **»Internet Radio«, »Music player«, »DAB Radio«, »FM radio«, »Bluetooth Audio«, »AUX in«.**

Justere volumet

1 Juster volumet ved å trykke på **»⏮+«** eller **»⏭-«** på fjernkontrollen eller vri på volumknappen på enheten.

Lyd av

1 Aktivere og deaktivere demping med **»🔊«** på fjernkontrollen.

- Visning: **»🔊«** vises når den er aktivert, og forsvinner når den er deaktivert.

Automatisk utkobling

1 Enheten går automatisk over i standby-modus etter 15 minutter hvis:

- Enheten er i "Stopp"-posisjon;
- Det er ikke noe lydsignal til stede på **»AUX IN«** kontakten.

2 Slå på enheten igjen for å fortsette å bruke den.

INTERNETT-RADIO OG PODCAST-MODUS

Lytte til en radiostasjon eller podcast på Internett

Du kan bla gjennom katalogen over Internett-radiostasjoner eller podcaster og klassifisere dem etter sjanger (musikkstil), land eller popularitet.

Velge inndatakilde for internettradiostasjoner eller podcaster

1 For å gå inn i internettradiomodus trykker du enten på **"Meny/INFO"**-knappen på enheten --> velg "Hovedmeny" --> internettradio eller podcast trykk på **"MODE"**-knappen og vri deretter volumknappen med eller mot klokken for å bla til venstre eller høyre i moduslisten til internettradio er markert, og trykk på **"OK"**.

Velge Internett-radiostasjoner eller podcast i henhold til søkekriterier

Velge menyen for Internett-radio

1 Trykk og hold inne **»Menu/INFO«** på enheten, eller trykk på **»MENU«** på fjernkontrollen.

2 Velg alternativet **»Station list«** ved å trykke **»▼«** eller **»▲«** eller ved å dreie på volumknappen og bekrefte ved å trykke på **»OK«**.

3 Velg alternativet **»Stations«** ved å trykke **»▼«** eller **»▲«** eller ved å dreie på volumknappen og bekrefte ved å trykke på **»OK«**.

Søker etter Internett-radiostasjoner eller podcaster i kategorien "Sjanger".

- 1 I »Stasjons« menyen velger du »Genre« ved å trykke på »▼« eller »▲« eller ved å dreie på volumknappen og bekrefte ved å trykke på »OK«.
- 2 Trykk på »▼« eller »▲« eller vri på volumknappen for å velge søkekriterier (f.eks. "Alternativ" Ambient") og bekreft ved å trykke på »OK«.
 - Et utvalg av land vises.
- 3 Velg land ved å trykke »▼« eller »▲« eller ved å dreie på volumknappen og bekrefte ved å trykke på »OK«.
 - De første radiostasjonene eller podcasten for det valgte landet vises.
- 4 Velg stasjon eller podcast ved å trykke på »▼« eller »▲« eller ved å dreie på volumknappen og bekrefte ved å trykke på »OK«.
 - »Connecting...« og »Loading« vil komme til syne i displayet, og etter kort tid spilles stasjonen av.

Søke etter Internett-radiostasjoner eller podcaster etter navn

- 1 I »Stasjons« menyen, velg alternativet »Search stations« ved å trykke »▼« eller »▲« eller ved å dreie på volumknappen og bekrefte ved å trykke på »OK«.
 - Angi navnet på stasjonen.

Merknad:

- Trykk »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« for å velge bokstaver, og bekreft med »OK«.
- Markøren hopper til neste inndataposisjon.
- Hvis du gjør en feil under inntastingen, trykk på »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« eller vri på volumknappen for å velge trykknappen "BKSP" og trykk på »OK« for å bekrefte. Det siste tegnet slettes.
 - Hvis du ønsker å avslutte menyen før tiden, trykker du på »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« eller vri på volumknappen for å velge trykknappen "CANCEL" og trykk "OK" for å bekrefte.

- Hvis stasjonsnavnet er angitt, trykker du på »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« eller vri på volumknappen for å velge trykknappen »OK« og trykk »OK« for å bekrefte.
- »Please wait Loading« vises i displayet.
- Deretter vises en liste over stasjonsnavnene som samsvarer med søkeelementet.
- 2 Velg stasjon eller podcast ved å trykke på »▼« eller »▲« eller ved å dreie på volumknappen og bekrefte ved å trykke på »OK«.
 - »Connecting...« og så »Loading« kommer til syne i displayet, og etter kort tid spilles stasjonen av.

Lagring av Internett-radiostasjoner eller podcaster i forhåndsinnstillinger

- 1 Søk etter internettradiostasjonen eller podcasten som beskrevet.
- 2 For å lagre en stasjon eller podcast på en

forhåndsinnstilling, trykk og hold inne ønsket knapp fra »1« til »10«, til "Forhåndsinnstilling lagret" vises.

- Den lagrede stasjonen eller podcasten med forhåndsinnstilt nummer vises i displayet.

Merknad:

- Hold inne »PRESET/BT PAIR« knappen til skjermbildet for lagring av forhåndsinnstilling vises, trykk »1« til »10«.



- 3 Hvis du vil lagre flere stasjoner eller podcaster, gjentar du trinn 1 og 2 så mange ganger som nødvendig.

Åpne forhåndsinnstilte Internett-radiostasjoner eller podcast

- 1 Åpne Internett-radiostasjonen ved å trykke på en av talknappene »1...10« på fjernkontrollen.
- 2 Trykk "PRESET/BT PAIR" og velg den oppførte forhåndsinnstilte stasjonen.
 - »★n (★1, ★2...)« vises i displayet, etter kort tid spilles stasjonen eller podcasten av.

USB MODUS



Spille av innholdet på en USB-minnepinne

1 Om du skrur av enheten fra standby-modus, trykker du på og holder inne »/MODE « på enheten eller trykk på »« på fjernkontrollen.



2 Koble til USB-grensesnittet til MP3-spilleren til »USB« kontakten på enheten (på baksiden) ved hjelp av en standard USB-kabel;

eller

Sett USB-pluggen på USB-minnepinnen inn i »USB« kontakten (på baksiden) på enheten.



3 Om du skrur på enheten fra standby-modus, trykker du på og holder inne »/MODE « på enheten eller trykk på »« på fjernkontrollen.

4 For å gå inn i musikkspillermodus trykker du enten »"Menu"-knappen -> velg "Main menu" -> Music player eller trykk på "MODE"-knappen og vri volumknappen med eller mot klokken for å bla til venstre eller høyre i moduslisten til Music player er markert og trykk på "OK".
-Visning: »Music player« undermenyen åpnes.





5 Velg alternativet »USB playback« ved å trykke »« eller »« eller ved å dreie på volumknappen og bekrefte ved å trykke på »OK«. - innholdet i USB-enheten vises i displayet.

Merknad:

■ Hvis ingen USB-minnepinne er satt inn, vises »No USB device found« i displayet etter kort tid. Sett inn USB-enheten ved å gå tilbake til avsnittet "Koble til en MP3-spiller eller en USB-minnepinne".

6 Velg fil eller spor ved å trykke på »« eller »« eller ved å vri på volumknappen.

7 Trykk på »OK« for å starte avspillingen.
- Visning: Avspillingen starter, forløpt spilletid, total spilletid og filinformasjon vises i displayet.

8 Trykk »« på fjernkontrollen for å spille av eller pause avspillingen. Trykk på "   " for å spille av forrige/neste spor, eller trykk og hold inne for å spole frem/tilbake. Trykk også på »« for å stoppe sporet og gå tilbake til sporlisten.

Velge DAB-inngangskilde

1 For å gå inn i DAB-radiomodus trykker du enten på "MENU"-knappen -> velg "Hovedmeny" -> DAB-radio eller trykk på "MODE"-knappen og vri volumknappen med eller mot klokken for å bla til venstre eller høyre i moduslisten til DAB-radio er markert, og trykk på "OK".

Velge en DAB-stasjon - fra forhåndsinnstillinger

1 Åpne en DAB-stasjon ved å trykke på »1« til »10«.

Velge en DAB-stasjon - fra stasjonslisten

De tilgjengelige DAB-stasjonene er lagret i en »Station list«.

1 For å åpne DAB-menyen, trykk og hold inne »Menu/INFO« på enheten, eller trykk på »MENU« på fjernkontrollen.

2 Alternativt kan du på avspillingskjermen »trykke på "▲ Tuning+, ▼ Tuning-" på enheten eller »▼/▲« på fjernkontrollen for å spille av forrige/neste stasjon som er lagret i stasjonslisten.

3 Velg en DAB-stasjon ved å trykke på »▼« »▲« eller ved å vri på volumknappen, og åpne ved å trykke på »OK«.
- Visning: »Playing«, den valgte DAB-stasjonen kan høres.

Vise informasjon om DAB-stasjoner

1 Hvis du vil vise informasjon om den aktuelle DAB-stasjonen, trykker du på »INFO« gjentatte ganger.

- Følgende skjermbilder vises etter hverandre:
Sted og frekvens; henvisning til signalforstyrrelser, f.eks. "Signalfeil 10" (ved optimalt signal "Signalfeil 0"); Bithastighet, kringkastingsformat og kanal;
gjeldende dato;
radiotekst som ticker-tekst

Merknad:

- Informasjonen vises kontinuerlig inntil »INFO« trykkes inn igjen.

Fjerne DAB-radiostasjoner fra programlisten

Hvis du flytter til en annen del av landet, bør du fjerne DAB-radiostasjoner som ikke lenger er tilgjengelige fra programlisten. Disse DAB-radiostasjonene er merket med "?".

1 Trykk og hold inne »Menu/INFO« på enheten for å åpne menyen.

2 Velg alternativet »Prune invalid« med »▼/▲« og bekreft ved å trykke på »OK«.

- En bekreftelsesmelding vises.

3 Velg alternativet »Yes« med »◀ ▶«.

Merknad:

- For å avbryte funksjonen velger du alternativet »No« med »◀ ▶«.

4 Trykk »OK« for å bekrefte innstillingen

5 Trykk »Menu/INFO« for å avslutte

innstillingen.

- I programlisten finner du bare tilgjengelige radiostasjoner.

FM MODUS

Velge inngangskilde for tunerens

- 1 For hovedmenyen, trykk og hold inne »**Menu/INFO**« på enheten, eller trykk på »**MENU**« på fjernkontrollen til DAB-radio er uthevet, og trykk deretter på »**OK**«.

Velge stasjoner - fra forhåndsinnstillinger

- 1 I "FM-radio"-modus trykker du på »1« til »10« på fjernkontrollen for å velge forhåndsinnstillinger fra 1 til 10.

Velge stasjoner - fra listen Recall Preset (tilbakekalling av forhåndsinnstilling)

- 1 Trykk »★«.
- 2 Velg forhåndsinnstillinger fra 1 til 10 ved å trykke »▼« eller »▲« eller ved å vri på volumknappen.
- 3 Bekreft forhåndsinnstillingen ved å trykke på »**OK**«.

Innstilling av stereo- eller monomottak

- 1 Trykk »**MENU**« for å åpne menyen.
- 2 Velg alternativet »Audio setting« ved å trykke på »▼« eller »▲« eller ved å dreie på volumknappen og bekrefte ved å trykke på »**OK**«.
- 3 Bytt til monomottak ved å velge »**YES**« knappen ved hjelp av »◀« eller »▶« eller ved å dreie på volumknappen og bekrefte ved å trykke på »**OK**«. Stereomottak stilles inn ved hjelp av »H« knappen.
- 4 Trykk »**MENU**« for å avslutte innstillingen.

SPOTIFY



Slik bruker du Connect 1,2,3

Du trenger Spotify Premium for å kunne bruke Connect, se detaljer på neste side.

- 1 Legg til høyttalerne i WiFi-nettverket (se brukerveiledningen for mer informasjon).
- 2 Start opp Spotify-appen på telefonen, nettbrettet eller PC ved hjelp av samme WiFi-nettverk som ovenfor
- 3 Spill en sang på Spotify og trykk på 'DEVICES AVAILABLE'
- 4 Velg høyttalerne, og musikken begynner å spille høyt.

Alt er klart! God lytting.

Lisenser

Spotify-programvaren er underlagt tredjepartslisenser som du finner her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

- 1 Startdatoer og vilkår for tjenesten kan variere fra land til land
- 2 Enkelte tjenester kan kreve maskinvareoppdateringer.
- 3 Ansvarsfraskrivelse vedrørende tredjepartstjenester: Arçelik A.Ş. og Grundig Intermedia GmbH påtar seg intet ansvar dersom tjenester som tilbys av tredjeparter endres, forstyrres, suspenderes eller avsluttes.



Kompatibilitet med Bluetooth-enheter

DTR 6000 X kan kobles til alle Bluetooth-enheter som støtter A2DP-profilen, inkludert de fleste smarttelefoner, bærbare datamaskiner og nettbrett.

Velge inngangskilde Bluetooth

- 1 For å gå inn i Bluetooth Audio-modus trykker du enten på og holder inne »Menu/INFO«-knappen på enheten -> velg »Main Menu« -> Bluetooth eller trykk »MENU« knappen på fjernkontrollen og bruk samme fremgangsmåte som ovenfor.
- Visning: Bluetooth-ikonet blinker nederst til høyre i displayet.

Paring av Bluetooth-enhet

- 1 Aktiver Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten.
- 2 Start søkefunksjonen på Bluetooth-enheten.
- Etter en kort stund vises din Grundig DTR 6000 X på Bluetooth-skjermen.
- 3 Velg Grundig DTR 6000 X på Bluetooth-enheten og koble den til.
- 4 Når Bluetooth-enheten er koblet til enheten, lyser BT-ikonet fast.

Merknad:

- Selv om DTR 6000 X bare kan strømføre lyd fra én enhet om gangen, kan den pares med opptil åtte enheter.

Koble til en sammenkoblet Bluetooth-enhet

Merknad:

- Du trenger bare å koble sammen Bluetooth-enheten med enheten én gang.
- Neste gang Bluetooth-enheten og DTR 6000 X er innenfor rekkevidde og Bluetooth-funksjonen er slått på, kobles de automatisk til hverandre.
- DTR 6000 X kobler seg bare automatisk til den siste Bluetooth-enheten den var koblet til.
- Hvis den sammenkoblede enheten ikke kobles til automatisk, går du til Bluetooth-menyen på enheten og velger enheten fra listen.

Spill av lydsignalet fra Bluetooth-enheten

- 1 Start avspilling på Bluetooth-enheten.
- 2 Juster volumet ved hjelp av »+« eller »-« .
- 3 Avslutt avspillingen på Bluetooth-enheten.

Merknader:

- Ulike funksjoner kan også styres fra DTR 6000 X. Velg Playback-Pause ved hjelp av »||«, trykk »||« igjen for å fortsette »avspillingen; velg forrige tittel ved å trykke på »◀◀«, velg neste tittel ved å trykke på »▶▶«.
- Husk at den trådløse rekkevidden kan være opptil 9 m, avhengig av hvilken Bluetooth-enhet som brukes og de strukturelle forholdene.

Koble fra Bluetooth-enheten

- 1 Slå av Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten eller trykk lenge på »PRESET/BT PAIR«
- Displayet endres til : Blinkende BT-ikon.

BLUETOOTH MODUS

Koble til Bluetooth-enheten på nytt

- 1 Hvis du beveger deg utenfor rekkevidden eller slår av Bluetooth-funksjonen på enheten, kobles enheten fra enheten.
- 2 For å koble til igjen er det bare å åpne Bluetooth Manager på Bluetooth-enheten og velge Grundig DTR 6000 X.

Merknad:

- Hvis den registrerte DTR 6000 X ikke kan koble til Bluetooth-enheten igjen, må du fjerne Grundig DTR 6000 X fra listen over Bluetooth-enheter, søke og koble til igjen.

Automatisk avstengning

Hvis Bluetooth er valgt som inngangskilde og ingen Bluetooth-enhet er tilkoblet, går DTR 6000 X automatisk over i standby-modus etter 15 minutter.

ALARM MODUS

Stille inn alarmtider og -modus

- 1 Trykk på **⏻** for å slå på enheten.
- 2 Trykk og hold inne **»Menu/INFO«** på enheten, velg **»Menu/INFO«** → **»ALARM«**
- 3 Du kan også trykke på og holde inne **»ALARM/BACK«** på enheten eller trykke på **»ALARM«** på fjernkontrollen.
- Visning **»Alarm 1 Off [00:00]«** og **»Alarm 2: Off [00:00]«**.
- 4 Velg **»Alarm 1«** eller **»Alarm 2«** med volumknappen på enheten eller **»▼/▲«** på fjernkontrollen.
- 5 Velg **»Alarm 1 «** med venstre og høyre knapp og bekreft ved å trykke på **»OK«**.
- Visning: **»Alarm 1 «**.
- 6 Aktiver: Av, Daglig, En gang, Helger eller Ukedager [Velg alternativet med volumknappen på apparatet eller **»▼/▲«** på fjernkontrollen, og bekreftes ved å trykke på **»OK«**].
- 7 Klokkeslett: [still inn time og minutt med volumknappen på enheten eller **»▼/▲«** på fjernkontrollen, og bekreftes ved å trykke på **»OK«**].

- 8 Modus: **»Buzzer, Internet radio, DAB eller FM«** [Velg alternativet med volumknappen på enheten, eller **»▼/▲«** på fjernkontrollen, og bekreftes ved å trykke på **»OK«**].
- 9 Forhåndsinnstilling: Sist lyttet, eller Forhåndsinnstilling 1-10 (Internet radio, DAB eller FM er innstilt, dette er ikke mulig hvis Buzzer er valgt) [Velg alternativet med volumknappen på enheten eller **»▲/▼«** på fjernkontrollen, og bekreft ved å trykke på **»OK«**]
- 10 Volum: 0-32 [justeres med volumknappen på enheten eller **»▼/▲«** på fjernkontrollen, og bekreftes ved å trykke på **»OK«**].
- 11 Lagre [bekreftes ved å trykke på **»OK«**, ellers lagres ikke alarminnstillingen].

ALARM MODUS

Avbryte alarmer

- 1 Trykk på en vilkårlig tast på enheten eller »☾*« på fjernkontrollen mens alarmer går
 - Visning: 5 minutter
 - Alarmer (signal tone eller radio) stopper.

Merknad:

- Alarmer lyder igjen avhengig av hvor ofte du har trykket på en knapp (1 gang = etter 5 minutter, 2 ganger = 10 minutter, 3 ganger = 15 minutter, 4 ganger = 30 minutter).

Avbryte alarm i standby-modus

- 1 For å avbryte alarmer, trykk og hold inne »☾/MODE« på enheten eller trykk på »☾« på fjernkontrollen.

Aktivere og deaktivere alarmer

- 1 Trykk »☾« for å slå av enheten.
- 2 Trykk og hold inne »ALARM/BACK« for å deaktivere eller reaktivere alarmer.

Merknad:

- 1 gang = alarm 1 på, 2 ganger = alarm 1 på og alarm 2 på, 3 ganger = alarm 1 av og alarm 2 på, 4 ganger = alarm 1 av og alarm 2 av.

Dvalemodus

Enheten har dvalemodus som slår seg av i radiomodus på et forhåndsinnstilt tidspunkt. Det er mulig å justere hviletiden mellom 15 og 60 minutter i trinn på 15 minutter.

Velg utkoblingstidspunkt for dvalemodus

- 1 Trykk på »☾« for å slå på enheten.
- 2 Trykk og hold inne »MENU/INFO« på enheten, velg Main Menu → Sleep
- 3 Alternativt kan du trykke på »☾*« på fjernkontrollen for å justere hviletiden.
- 4 Still inn utkoblingstiden med »◀▶« (i intervaller på 15 minutter) og bekreft ved å trykke på »OK«.
 - Visning »☾*« med den gjenværende tiden.

Merknad:

- For å kontrollere gjenværende utkoblingstid trykker du kort på »Sleep«.
- Du kan også stille inn utkoblings-tidspunktet ved å trykke på »☾*« (i trinn på 15 minutter) til displayet viser »Sleep OFF«.

Slå av dvalemodus

- 1 Hvis du vil slå av hviletimeren tidligere, trykker du på hvilelogoen og justerer til »Sleep Timer OFF« og bekreft ved å trykke »OK«.

SPESIELLE FUNKSJONER

Stille inn displaybelysningen - for standby-modus

Du kan velge om displayet alltid skal vises på nivå i standby-modus, eller om det skal vises på dempet nivå etter en ønsket tid (10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 eller 180 sekunder).

- 1 Trykk og hold inne »Menu/INFO« på enheten for å åpne menyen, velg System Settings → Backlight.
- 2 Velg alternativet »System settings« med »▼/▲« og bekreft ved å trykke »OK«.
- 3 Velg alternativet »Backlight« med »▼/▲« og bekreft ved å trykke »OK«.
- 4 Velg ønsket alternativ "På" eller 10, 20, 30, 50, 60, 90, 120 eller 180 sekunder) med »▼/▲« og bekreft ved å trykke »OK«.
- 5 Trykk »Menu/INFO« for å avslutte innstillingen.

Merknad:

- Displayet lyser når du trykker på en vilkårlig knapp.

Åpne programvareversjonen

- 1 Trykk og hold inne »Menu/INFO« på enheten eller trykk »Menu« på fjernkontrollen for å åpne menyen.
- 2 Velg alternativet »System settings« med »▼/▲« og bekreft ved å trykke »OK«.
- 3 Velg alternativet »Info« med »▼/▲« og bekreft ved å trykke »OK«.
- Visning: Aktuell programvareversjon. For mer informasjon, trykk på »▼/▲«.
- 4 Trykk og hold inne »Menu/INFO« på enheten eller trykk »Menu« på fjernkontrollen for lukke menyen.

Slette alle innstillinger (Tilbakestill)

Med denne funksjonen kan du tilbakestille alle egendefinerte innstillinger til standardinnstillingene. Alle innstillinger går tapt når du gjør dette.

- 1 Åpne menyen ved å trykke og holde inne »Menu/INFO«.
- 2 Velg alternativet »System settings« med »▼/▲« med »OK«.
- 3 Velg alternativet »Factory reset« med »▼/▲« og bekreft ved å trykke »OK«.
- En sikkerhetsbekreftelse vises.
- 4 Velg alternativet »Yes« med »▶◀«.

Merknad:

- For å avbryte funksjonen velger du alternativet »No« med »▶◀«.
- 5 Trykk »OK« for å bekrefte innstillingen.
- Visning: »Restarting«.

Programvareoppdatering

Fra tid til annen kan det komme programvareoppgraderinger med feilrettinger og/eller tilleggsfunksjoner. Du kan enten sjekke manuelt eller stille inn DTR 6000 X til å sjekke automatisk med jevne mellomrom (dette er standardinnstillingen). Hvis nyere tilgjengelig programvare oppdages, blir du spurt om du ønsker å gå videre med en oppdatering. Hvis du samtykker, lastes den nye programvaren ned og installeres. Etter en programvareoppdatering opprettholdes alle brukerinnstillinger.

Merknad:

- Før du starter en programvareoppgradering, må du forsikre deg om at DTR 6000 X er koblet til en stabil strømtilkobling. Hvis strømmen kobles fra under en oppgradering, kan det føre til permanent skade på enheten.