

Lenco

L-69



USB SKIVSPELARE

Direct Encoding Turntable

Svensk Bruksanvisning

Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

VARNING:

Användning av kontroller eller justeringar eller utförande av andra procedurer än de som specificeras här i kan resultera i farlig strålning.

Denna enhet bör inte justeras eller repareras av annat än kvalificerad servicepersonal.


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING:

Installation

- Packa upp alla delar och ta bort skyddande material.
- Anslut inte apparaten till elnätet innan kontrollera nätspänningen och före alla andra anslutningar har gjorts.
- Täck inte några ventiler och se till att det finns ett utrymme på flera centimeter runt enheten för korrekt ventilation.

NAVIGERING AV KONTROLLER

- 1) Dammskydd
- 2) spindeladaptersats
- 3) AC-sladd
- 4) Audio kabel
- 5) Pick-up hållare
- 6) UPP / NED väljare
- 7) 33/45 varvtal väljare
- 8) REC-knapp
- 9) SKIP - UP-knappen
- 10) AV / USB / PH väljare
- 11) MODE knapp
- 12) SKIP - DN-knapp
- 13) F - UP knapp
- 14) ID3/PROG knapp
- 15) STOP / SD-knapp
- 16) PLAY / PAUSE knapp
- 17) LCD-display
- 18) SD kortplats
- 19) USB-port
- 20) STOP-knapp

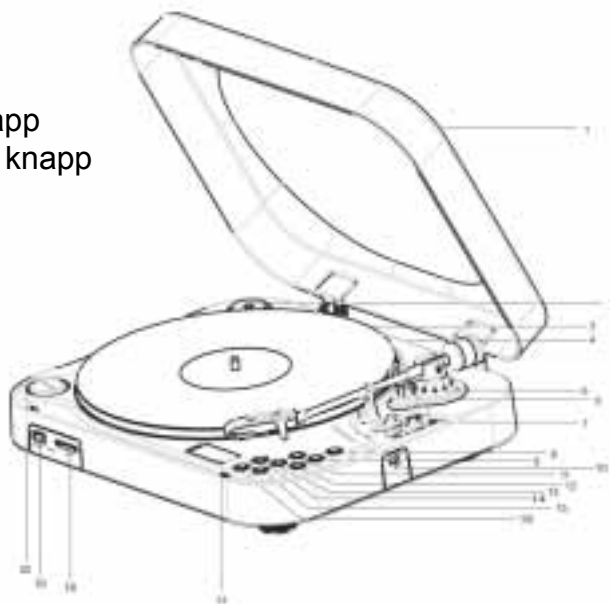

ANSLUTNINGAR

Ljudanslutning

Skivspelaren har en inbyggd förstärkare och kan därför anslutas direkt till Line In / Aux-ingång på ett hi-fi system.

- Anslut ljudkabeln (4) till Line In / Aux-ingång på hi-fi-system (röda kontakten = höger kanal, vita kontakten = vänster kanal).

Nätanslutning

1. AC outlet Anslut nätsladden till eluttaget
2. Växla OFF / USB / PH Väljaren till "PH"-funktion. Om "PHONO" visas på LCD-displayen, det betyder att strömförsörjningen är normal. nu är ditt system redo att spela musik.

PHONO Notera: Ta bort nål skyddet

& Se till att tonarmen är loss från sitt stöd innan drift och åter säkrad igen efteråt.

1. Skjut OFF / USB / PH väljaren (13) till "PH"-funktionen, "PHONO" visas på LCD-display
2. Ställ 33/45 väljaren varvtal (7) till rätt läge beroende på skivan som ska spelas.
3. Placera skivan på skivtallriken (använd spindeladaptersats om så önskas).
4. Skjut UPP / NED väljaren (6) till "UP" position
5. Lyft tonarm från resten och sakta flytta den till posten sidan skivtallriken kommer att börja rotera.
6. Placera tonarm till önskad position i posten, Skjut UPP / NED väljaren (6) till "NER" position
7. Justera volymen till önskad nivå på hi-fi system.
8. I slutet av posten, fatet kommer automatiskt att sluta rotera, lyft tonarmen från skivan och sätt tillbaka den i sitt stöd
9. För att stoppa manuellt, tryck på stoppknappen (20) direkt, eller lyfta tonarm från skivan sätt tillbaka den i sitt stöd

PHONO ENCODING

1. Sätt i USB-minne eller SD-kort i kortplats (18) / (19).
2. Skjut OFF / USB / PH väljaren (13) till "PH"-funktionen, "PHONO" visas på LCD-display
3. Välj och uppspelning på phono för spåret som kommer att tilldelas den kodade ljud på USB-minne eller SD-kort.
4. Tryck en gång på "REC"-knappen (10), visar displayen "USB" blinkande / "CARD" blinkar. efter 10 sekunder och visar "PHONO" med blinkande orden "USB" / "CARD" nedre vänstra hörnet av LCD-displayen.

NOTERA: Tryck två gånger på "REC"-knappen (10) direkt, kommer kodningen att starta omedelbart.

5. För att stoppa kodning, tryck "STOPP"-knappen (20).

OBS! Avbryt inte under phono inspelningsprocessen förän den är avslutad. Annars kan inspelningen inte utföras.

Uppspelning av MP3/WMA musik via USB-minne eller SD-kort

1. Sätt i USB-minne eller SD-kort i kortplats (18) / (19).
2. Skjut OFF / USB / PH väljaren (13) till "USB"-funktionen, kommer enheten automatiskt att läsa hela mappar och antalet av det totala spår.
3. Uppspelningen startar genom att trycka på "PLAY / PAUSE"-knappen (16). uppspelningen börjar med det första spåret, LCD-displayen visar nuvarande spårnummer och låten "WMA" eller "mp3"-formatet.
4. För att avbryta uppspelningen, tryck på "PLAY / PAUSE"-knappen (16). Den tid som gått blinkar.
5. För att återuppta uppspelningen, tryck på "PLAY / PAUSE"-knappen (16) igen.
6. Vill du stoppa uppspelningen trycker du sluta med hjälp av "STOP"-knappen (20).

TRACK SKIP/ Hoppa över spår

"SKIP - DN"-knappen (14) - tryck en gång för att återgå till början av det aktuella spåret.

Tryck igen snabbt att säkerhetskopiera ett annat spår.

"SKIP - UP"-knappen (12) - tryck en gång för att hoppa till nästa låt. Tryck igen för att gå framåt ett annat spår.







"SKIP - DN"(14) or "F - UP" knappen (9) - kan du växla mellan mappen medan uppspelning, inneha antingen "SKIP - DN" (14) eller




"SKIP - UP" (12) knappen för att hörbart söka aktuellt spår i önskad riktning.

- gör du enkelt visa artistnamn och titel för spåret som spelas för tillfället.

För att möjliggöra ID3 funktion genom att trycka på "ID3/PROG"-knappen (8) under uppspelning, visas "ID3 ON" på LCD-displayen. Avbryt ID3 funktion genom att trycka på "ID3/PROG"-knappen (8) igen.

REPEAT / INTRO / RANDOM MODE

- (1) Repetera 1  (2) Repetera alla  (3) Repetera en mapp
-  (6) Av-läge  (5) Slumpmässig  (4) Intro uppspelning 

PLAY MODE	Visas på LCD DISPLAY
Repeptera <i>ETT</i> spår	
Repeptera <i>ALLA</i> spår	 ALL
Repeptera <i>ETT</i> kapitel/mapp	 FOLDER
Intro uppspelningsläge	INTRO
Slumpmässigt uppspelningsläge	RANDOM
Av-läge	-----

Repetera Uppspelning

1. Under uppspelningen, om du vill upprepa samma spår bara trycka på "MODE"-knappen (11) på enheten.
2. Att upprepa alla skivan, tryck på "MODE"-knappen (11) två gånger och "ALL" display tänds.
3. Att repetera mapp, tryck på "MODE"-knappen (11) tre gånger och "" displayen tänds.
4. För att avbryta repetitionsavspelning, tryck på "STOP"-knappen (20) eller tryck på "MODE"-knappen (11) upprepade gånger tills indikatorn REPEAT försvinner.

Intro uppspelning

Introducera alla låtar genom att spela 10 sekunder av varje spår.

1. Antingen i stopp eller uppspelningsläge, tryck på "MODE"-knappen (11) fyra gånger, den "INTRO" indikatorn tänds ..
2. För att avbryta intro spela, tryck på "STOP"-knappen (20) eller tryck på "MODE"-knappen (11) upprepade gånger tills indikatorn intro försvinner.

Sluppmässig uppspelning

1. Antingen i stopp eller uppspelningsläge tryck på "MODE"-knappen (11) fem gånger, kommer "RANDOM" indikatorn tänds.
2. I stoppläge, tryck på "PLAY / PAUSE"-knappen (16) för att börja spela. spåren spelas sluppmässigt.
3. Vill avbryta sluppmässig uppspelning, tryck på "STOP"-knappen (20) återigen tills "RANDOM" slocknar.

Programuppspelning

Kan du programmera upp till 32 spår att spela i valfri ordning, inklusive upprepa spår.

1. När uppspelningen är stoppad, tryck på "ID3/PROG"-knappen (8), kommer "PROG" att blinka.
2. Välj önskat spår genom att trycka på "SKIP - DN" (14) eller "SKIP - UP" (12) knappen. eller genom att trycka på "F - UP" knappen (9) för att växla mellan mappen.
3. Tryck på "ID3/PROG"-knappen (8) för att lagra spår i minnet.
4. Upprepa steg 3 och 4 för ytterligare spår i minnet vid behov.
5. Att spela den programmerade av önskad spåras, tryck på "PLAY / PAUSE"-knappen (16).
6. Om du vill avbryta programminne, tryck "STOPP"-knappen (20) tills "PROG" slocknar.

Modell: L-69

Nätspänning: 220 / 240 V ~ 50Hz

Power Consumption: 14 W max.

Utgångar: Audio utgång (cinch)

VARNING

Förhindra brand och elektriska stötar genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt. Nätkontakten används som bortkoppling och det skall vara tillgänglig. För att vara helt fränkopplad, skall nätkontakten kopplas bort från elnätet helt.

Dropp varning: enheten ska inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätska,

som vaser etc. får placeras på enheten .

Ventilation varning: Den normala ventilationen av enheten skall inte hämmas avsedd användning.

- Minsta avstånd 50mm runt apparaten för tillräcklig ventilation;
- Ingen öppen eld, t.ex. tända stearinljus bör placeras på apparaten;
- Uppmärksamhet bör riktas mot de miljöaspekter av batteri förbrukningen;
- Användning av utrustningen i normalt klimat (ej tropiskt)

Märkningen är placerad på botten av apparaten.

Nätkontakten bör inte hindras eller bör vara lättillgängliga vid avsedd användning.

Enhetens ska inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätska, som vaser, får ej placeras på enheten.

TÄNK PÅ MILJÖN!



Om du någon gång i framtiden behöver avyttra denna produkt.
Lämna in den på närmaste **ÅTERBRUK**.
(ELAVFALL/ELSKROT)
Elektriskt avfall får **ALDRIG** slängas i
vanliga hushållsavfallet eller i naturen.



Var rädd om naturen