


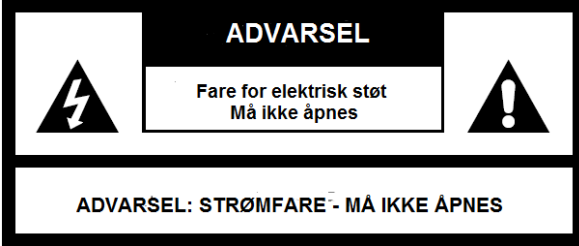

# Lenco

**MODELL: SCD-680  
(SCD-68)**

**BÆRBART MUSIKK ANLEGG  
MED PLL RADIO, KASSETT  
OG USB**




**BRUKSANVISNING**

 <p>Lynsymbolet varslar om fare for ikkeisolerte, høye spenninger innvendig i apparatet som kan utgjøre en fare for elektrisk støt og føre til personskade.</p>	 <p><b>ADVARSEL</b></p> <p>Fare for elektrisk støt Må ikke åpnes</p> <p><b>ADVARSEL: STRØMFARE - MÅ IKKE ÅPNES</b></p>	 <p>Symbolet med utropstegn varslar om at brukerveiledningen og instruksjoner for vedlikehold og service som følger med apparatet, inneholder viktig informasjon som må følges.</p>
---	--	---

#### VIKTIGE INSTRUKSJONER VEDRØRENDE SIKKERHET:

1. Les gjennom bruksanvisningen. Alle veiledninger må gjennomgås før apparatet tas i bruk.
2. Ta godt vare på bruksanvisningen for senere bruk.
3. Merk! Bruksanvisning og veiledninger må respekteres.
4. Apparatet må ikke tas i bruk i nærheten av vann eller oppbevares i fuktige omgivelser.
5. Sørg for at det ikke søles væske av noe slag på apparatet eller i dets åpninger.
6. Skal apparatet flyttes, må dette gjøres forsiktig og unngå harde slag eller dunk.
7. Pass på at ikke utgangene på enheten er blokkert.
8. Apparatet må ikke plasseres i nærheten av en varmekilde (for eksempel en radiator). Apparatet må heller ikke plasseres slik at det blir direkte utsatt for sollys.
9. Koble til apparatet slik som det er beskrevet i denne bruksanvisning.
10. Når apparatet skal rengjøres, må dette gjøres slik det er anbefalt i denne bruksanvisning.
11. Koble apparatet fra all tilførsel av strøm om det ikke skal benyttes over en lengre periode.
12. Apparatet skal repareres av kvalifisert personell når:
  - Strømledningen er skadet
  - Noe har falt ned på apparatet eller det har blitt sølt væske i apparatet
  - Apparatet har blitt utsatt for regn
  - Apparatet fungerer ikke som normalt men ingen utvendige årsaker er tydelig grunn
  - Apparatet er ødelagt
13. Bruker må ikke forsøke å vedlikeholde enheten utover det som er beskrevet i denne bruksanvisning. Det vil i så fall føre til at garantien opphører.
14. Apparatet skal ikke utsettes for drypp eller søl av væske og ingen objekter fylt med væske, som for eksempel blomstervaser, skal plasseres på apparatet.
15. Dersom apparatet skal kobles fra strøm, må strømledningen tas ut av kontakten da kun dette vil koble apparatet helt fra strømtilførsel.
16. Strømledningen til apparatet må ikke skades og sørg for at denne er lett tilgjengelig under bruk.
17. Batterier skal ikke eksponeres for høy varme som for eksempel sol, åpen flamme eller lignende.
18. Veldig høy lyd fra hodetelefoner eller øreplugger kan forårsake skader på hørselen.
19. Minimum avstand rundt apparatet for tilstrekkelig ventilasjon er 150-180mm.
20. Ventilasjonen må ikke hindres ved at ventilasjonsåpningene dekkes til av for eksempel aviser, duker, gardiner eller lignende.
21. Det må ikke plasseres åpne flammer som for eksempel tente lys på apparatet.
22. Husk å ta hensyn til miljøet når batterier byttes og lever disse i henhold til kommunale veiledninger.
23. Apparatet skal kun brukes i normale klima.

# KLASSE 1 LASER PRODUKT

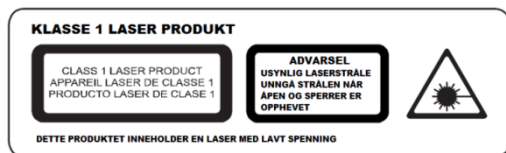

## PLASSERING AV KNAPPER OG FUNKSJONER

- 1) USB inngang
- 2) Aux inngang
- 3) 3.5mm inngang for hodetelefoner
- 4) Knapper for kassett
- 5) Håndtak
- 6) FM antenne
- 7) Knapp for å åpne / lukke CD luke
- 8) LCD skjerm
- 9) Knapp for valg av funksjon
- 10) Knapp for stopp ■ / bekrefte valg (Enter)
- 11) Knapp for hopp tilbake / Søk nedover ◀◀
- 12) Knapp for meny / minne / justering av klokke
- 13) Knapp for tidskontroll
- 14) Knapp for volum opp / ned
- 15) Luke for kassett
- 16) Lysindikator for modus for dvale (Standby)
- 17) Knapp for å slå apparatet på (On) / av (Off)
- 18) Knapp for avspilling (Play) / pause ▶|| / søk (Scan)
- 19) Knapp for hopp over / Søk oppover ▶▶
- 20) Knapp for forrige / mappe opp ▲
- 21) Knapp for informasjon / modus for avspilling
- 22) Inngang for strøm (AC)

### Advarsel:

Feil bruk av knapper og funksjoner, eller justeringer eller utførelse av prosedyrer annet enn de som er spesifisert her i bruksanvisningen, kan medføre fare for stråling.

Dette apparatet skal ikke justeres eller repareres av andre enn kvalifisert service personell.

### Viktig:

Siden bevegelse av mekanikk i CD spilleren og dens følsomme elektronikk kan medføre forstyrrelser på radio mottakere i nærheten, slå av apparatet når andre radio enheter er i bruk.

**Som en følge av kompleksiteten av kontrollerkortet, vær vennlig å koble apparatet fra all strømtilførsel dersom det oppleves at apparatet henger seg opp under bruk.**

**Dette behøver ikke bety at apparatet er ødelagt!**


## Forhåndsregler før bruk

### Installasjon

- Pakk opp alle deler og fjern all beskyttende emballasje.
- Apparatet må ikke kobles til strøm før det er kontrollert av at strømtilførselen er riktig i henhold til retningslinjer.
- Åpninger for ventilasjon må ikke tildekkes, og det må sørges for at apparatet har tilstrekkelig med ventilasjon rundt seg før det tas i bruk.


### Tilkobling

1. Koble til strømledningen i apparatets inngang for strøm (22) og deretter i kontakten på strømnettet.
2. Når du gjør dette for første gang, vil apparatet gå i modus for dvale (Standby). Lysindikatoren for modus for dvale, vil tennes.
3. Slå på apparatet ved å trykke på knappen for å slå på apparatet (17). Dersom skjermen (8) slår seg på med bakgrunnsbelysning, betyr dette at strømforsyningen er normal og apparatet er nå klart for avspilling av musikk.

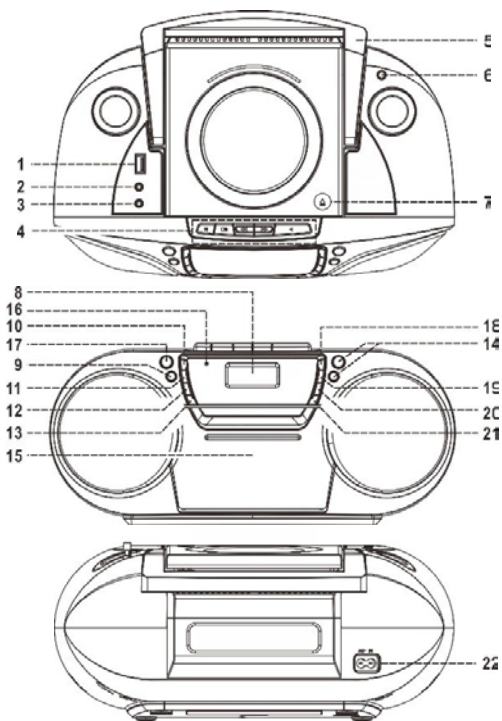

## Batteri (DC) tilkobling

Dersom du ønsker å bruke apparatet med batterier, vennligst plasser 8 stk. batterier av typen LR-14 i batteriluken som er plassert bak på apparatet. Koble deretter fra strømledningen. Apparatet vil nå bruke strøm fra batteriene. Merk at det vil også brukes strøm når apparatet står i modus for dvale (Standby) og det kan derfor være hensiktsmessig å ta ut batteriene når apparatet ikke er i bruk.

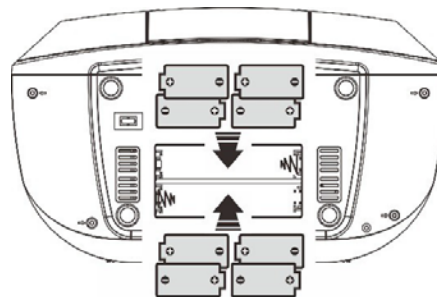

## Stille inn klokken

1. Sett apparatet i modus for dvale (Standby).
  2. Trykk og hold inne knappen for meny / minne / justering av klokke (12), på skjermen vil det komme frem «24 hour». Trykk på knappen for hopp tilbake ◀◀ (11) eller knappen for hopp frem ▶▶ (19) for å velge mellom 12 eller 24 timers format på klokken. Trykk så på knappen for meny / minne / justering av klokke (12) for å bekrefte ditt valg.
  3. Tallene som indikerer timer, vil begynne å blinke på skjermen (8). Trykk på knapp for hopp tilbake ◀◀ (11) eller knapp for hopp frem ▶▶ (19) for å velge ønsket visning for time. Trykk på knappen for meny / minne / justering av klokke (12) for å bekrefte ditt valg.
  4. Tallene som indikerer minutter, vil begynne å blinke på skjermen (8). Trykk på knapp for hopp tilbake ◀◀ (11) eller knapp for hopp frem ▶▶ (19) for å velge ønsket visning for minutt. Trykk på knappen for meny / minne / justering av klokke (12) for å bekrefte ditt valg.
- **Den forhåndsinnstilte tiden vil bli nullstilt dersom apparatet blir koblet helt fra strøm. Det anbefales å sette apparatet i modus for dvale når det ikke er i bruk for letthets skyld.**
- **Klokken vil stille seg selv i henhold til signaler fra RDS / DAB straks radioen mottar RDS / DAB signaler dersom den ikke er satt på forhånd.**

## Lytte til radio

### Bruk

#### Manuelt søk

1. Slå på apparatet ved bruk av knappen for på (On) / av (Off) (17) og trykk på knappen for valg av funksjon (9) til du får frem modus for FM på skjermen.
2. Trykk på knappen for hopp tilbake ◀◀ (11) eller knapp for hopp frem ▶▶ (19) for å søke inn ønsket radio stasjon.
3. Juster volum opp eller ned (14) til ønsket nivå på lyden er oppnådd.

#### Automatisk søk (Auto tuning)

1. Sett apparatet i modus for FM.
2. Trykk på knappen for automatisk søk (18) en gang og apparatet vil begynne å søke til den finner en radio stasjon. Trykk på knappen søk nedover (11) en gang og trykk deretter på knappen for automatisk søk (18) og apparatet vil søke nedover på båndet. Dersom apparatet mottar RDS signaler, vil apparatets klokke bli satt automatisk.
3. Juster volum opp eller ned (14) til ønsket nivå på lyden er oppnådd.

#### Innstillinger for FM søk

Dersom du opplever at det etter et automatisk søk, er mange radio stasjoner med uønskede svake signaler som har lagt seg i listen, kan du sette på et filter som sorterer ut slik at du sitter igjen med kun de radio stasjoner som har sterke signaler.

1. Når apparatet er i modus for FM, trykk på knappen for meny / minne / justering av klokke (12) for å komme inn i meny (Menu) og trykk på knappen for hopp tilbake ◀◀ (11) eller knapp for hopp frem ▶▶ (19) for å velge innstillinger for søk (Scan setting)

- Trykk på knappen for stopp / bekreft valg (Enter) (10) for å komme inn i innstillinger for søk (Scan setting). Trykk så på knappen for hopp tilbake **◀◀** (11) eller knapp for hopp frem **▶▶** (19) for å velge kun radio stasjoner med sterke signaler (Strong station only). Trykk deretter på knappen for stopp / bekreft valg (Enter) (10) for å bekrefte ditt valg.
- Gjennomfør et nytt automatisk søk som beskrevet ovenfor.

### Mottak av FM & FM-stereo signaler

- Apparatet vil i modus for FM benytte seg av mono. Men, dersom den mottar FM stereo signaler, kan du sette FM modus til stereo ved å trykke på knappen for meny (12) og trykk deretter på knapp for søk nedover **◀** (11) eller søk oppover **▶** (19) for å velge innstillinger av lyd (Audio setting). Trykk så på knappen for bekreft valg (Enter) (10) og trykk på knapp for søk nedover **◀** (11) eller søk oppover **▶** (19) for å velge FM stereo. Trykk tilslutt på knappen for bekreft valg (Enter) (10). Når signalene for stereo er for svake eller har mye støy, kan det være å foretrekke å sette apparatet tilbake til FM mono ved å følge samme prosedyre.

### Tips for bedre mottak av radio signaler:

FM: Apparatet har en antenne (6) som er plassert bak på kabinettet. Denne bør være trukket helt ut for å få best mulig forhold for mottak av radio signaler.

**Radio data system (RDS)** Dette er den funksjonen som viser informasjon fra kringkasterne på skjermen. Dette vil komme frem på skjermen trinn for trinn som visst under ved å trykke på knappen for avspilling / informasjon (21) gjentatte ganger. Radio tekst → program type → frekvens → mono/stereo → tid → dato

### «Digital audio broadcasting» (DAB) radio

- Sett apparatet i modus for DAB ved å trykke på knappen for valg av funksjon (9).
- Trykk på knappen for avspilling (Play) / pause **⏮** / søk (Scan) (18) en gang og apparatet vil da begynne et fullstendig søk etter DAB radio kanaler. Trykk så på knappen for hopp tilbake **◀◀** (11) eller knapp for hopp frem **▶▶** (19) for å velge den DAB radio kanalen du ønsker å lytte til. Trykk på knappen for stopp / bekreft valg (Enter) (10) for å bekrefte ditt valg av radio kanal.
- Ved å trykke på knappen for avspilling / informasjon (21) gjentatte ganger, får du frem informasjon fra kringkasterne av DAB radio stasjonen i følgende rekkefølge:  
signal styrke → program type → gruppenavn → frekvens → signal feil → hastighet på overføring → tid → dato
- Juster styrken på lyden ved bruk av knappen for volum (14).

### Dynamic range control (DRC)

Dette apparatet tilbyr tre forskjellige modi for å passe til forskjellige typer program når i modus for DAB.

- I modus for DAB, trykk på knappen for meny / minne / justering av klokke (12) for å komme inn i meny (Menu) og trykk på knappen for hopp tilbake **◀◀** (11) eller knapp for hopp frem **▶▶** (19) for å velge «DRC».
- Trykk på knappen for stopp / bekreft valg (Enter) (10) for å bekrefte ditt valg og du kommer da inn i menyen for innstillinger av «DRC». Trykk deretter på knappen for hopp tilbake **◀◀** (11) eller knapp for hopp frem **▶▶** (19) for å velge modus for enten «DCR»- høy (High), lav, (low) eller av (off). Trykk så på knappen for stopp / bekreft valg (Enter) (10) for å bekrefte din valgte innstilling.
- Trykk på knappen for meny / minne / justering av klokke (12) for å gå ut av innstillingene du står i.

### Innstilling av språk

Dette apparatet tilbyr 4 forskjellige språk på skjermen under bruk av FM eller DAB.

- I modus for DAB, trykk på knappen for meny / minne / justering av klokke (12) for å komme inn i meny (Menu) og trykk på knappen for hopp tilbake **◀◀** (11) eller knapp for hopp frem **▶▶** (19) for å velge språk (Language).
- Trykk på knappen for stopp / bekreft valg (Enter) (10) for å bekrefte ditt valg og du kommer da inn i menyen for innstillinger av språk. Trykk deretter på knappen for hopp tilbake **◀◀** (11) eller knapp for hopp frem **▶▶** (19) for å velge ønsket språk. Du kan velge mellom engelsk (English), fransk (French), tysk (German) eller italiensk (Italian). Trykk så på knappen for stopp / bekreft valg (Enter) (10) for å bekrefte din valgte innstilling.
- Trykk på knappen for meny / minne / justering av klokke (12) for å gå ut av innstillingene du står i.

### Forhåndsinnstilling av stasjoner

Du kan lagre opp til 20 forskjellige radio stasjoner i minnet til din radio. (10 på FM og 10 på DAB).

- Sett apparatet i modus for FM / DAB
- Slå på ønsket radio kanal ved enten å bruke metoden for manuell innstilling eller automatisk søk.
- Trykk og hold inne knappen for meny / minne / justering av klokke (12) for å komme inn i meny for minne.
- Trykk på knappen for å søke oppover **▶▶** (19) eller for å søke nedover **◀◀** (11) for å velge ønsket sted i minne for den valgte radio stasjonen.
- Trykk på knappen for stopp / bekreft valg (Enter) (10) for å bekrefte ditt valg.
- Gjenta trinn 2 til 5 for å lagre flere radio stasjoner om det er ønskelig.

## Hente opp forhåndsinnstilte stasjoner

1. Sett apparatet i modus for FM / DAB
2. Trykk på knapp for forrige / mappe opp (20) for å hente opp en radio stasjon som tidligere er lagret.
3. Trykk så på knappen for hopp tilbake **◀◀** (11) eller knapp for hopp frem **▶▶** (19) for å velge den radio kanalen du ønsker å lytte til.
4. Trykk på knappen for stopp / bekreft valg (Enter) (10) for å bekrefte ditt valg av radio kanal.

## Nullstille forhåndslagrede radio stasjoner:

I tilfelle du skulle ønske å nullstille forhåndslagrede radio stasjoner, følg instruksjoner

1. Sett radio i modus for FM eller DAB, trykk på knappen for meny / minne / justering av klokke (12), trykk på knappen for hopp tilbake **◀◀** (11) eller knapp for hopp frem **▶▶** (19) for å velge «System».
2. Trykk på knappen for stopp / bekreft valg (Enter) (10) for å komme inn i menyen for system innstillinger. Trykk så på knappen for hopp tilbake **◀◀** (11) eller knapp for hopp frem **▶▶** (19) for å velge tilbakestilling til fabrikkoppsett (Factory reset). Trykk på knappen for stopp / bekreft valg (Enter) (10) for å bekrefte at du ønsker å slette alle innstillinger du har lagt inn og gå tilbake til fabrikkoppsett.
3. Apparatet vil nå slette alle innstillinger du har satt og du kan fritt legge inn nye radio stasjoner.

## Avspilling av CD plate / MP3 disk

---

### ● Komme i gang

1. Trykk på knappen for funksjon (9) for å velge modus for CD.
2. Åpne luken til CD spilleren ved å trykke på knappen for CD luke (7). Sett inn en CD plate i holderen og lukk luken.
3. Spilleren foretar en skanning av platen og når den er fullført vil totale nummer på spor på platen komme frem på skjermen.

### ● Modus for avspilling / pause **▶||**

1. Trykk på knappen for avspilling / pause **▶||** (18) og avspilling av det første sporet vil starte.
2. Dersom det trykkes på knappen for avspilling / pause **▶||** (18) under avspilling, vil systemet gå til pause av avspillingen. Indikatoren for pause vil komme frem på skjermen (8). Trykk en gang til for å gjenoppta avspilling.

### ● Modus for stopp **■**

1. Dersom knappen for stopp avspilling (Stop) **■** (10) trykkes under avspilling eller i modus for pause, vil det blir avsluttet og det totale nummer spor på platen vil komme frem på skjermen (8).

### ● Modus for søk opp **▶▶▶** eller søk ned **◀◀◀**

1. Når du står i modus for avspilling og trykker på knappen for søk oppover **▶▶▶** (19) vil avspillingen hoppe til neste spor på platen.
2. Når du står i modus for avspilling og trykker på knappen for søk nedover **◀◀◀** (11) vil avspillingen hoppe tilbake til starten på nåværende spor på platen.
3. Dersom du trykker to ganger på knappen for søk nedover **◀◀◀** (11), vil avspillingen gå tilbake til forrige spor og spille av fra starten av dette.

### ● Modus for MP3 disk/fil

1. Plasser din MP3-CD i CD luken. Etter at skanning av platen er gjennomført, vil det totale nummer av tilgjengelige spor på platen, komme frem på skjermen (8).
2. Trykk på knappen for hopp tilbake **◀◀** (11) eller knapp for hopp frem **▶▶** (19) for å velge ønsket spor på platen.
3. Når du har valgt ønsket nummer for avspilling, trykk på knappen for avspilling / pause **▶||** (18) og avspilling av valgt spor vil starte.

### Merk

- Trykk på knappen for forrige / mappe opp **▲** (20) på apparat lar deg velge direkte opp i MP3 mappen.
- På skjermen (8) vil sporets nummer på frem og når det trykkes på knappen for avspilling / pause **▶||** (18) vil avspillingen av valgt spor begynne.

- **Modus for repeter / tilfeldig avspilling** Trykk på knapp for informasjon / modus for avspilling (21) under avspilling for å velge ønsket modus for repeter / tilfeldig avspilling i følgende rekkefølge: Repeter dette ene sporet (Repeat 1), Repeter en mappe (Repeat 1 folder) MERK! Gjelder kun MP3. Repeter alle spor på platen (Repeat all track), Spill av spor i tilfeldig rekkefølge (Random) eller ingen innstilling (Off mode).


#### For CD



Visning på skjermen er som følger:

Avspilling:	Visning på skjerm:
«Repeat 1»	Rep 1
«Repeat all»	Rep A
«Random»	Rand
«Off mode»	-----

#### For MP3 disk/fil



Visning på skjermen er som følger:

Avspilling:	Visning på skjermen:
«Repeat 1»	Rep 1
«Repeat 1 folder»	Rep F
«Repeat all tracks»	Rep A
«Random»	Rand
«Off mode»	-----

#### ● Repeter avspilling (Repeat play)

Du kan lytte til ønsket spor eller mappe gjentatte ganger ved bruk av denne funksjonen.

#### ● Tilfeldig avspilling (Random play)

Du kan lytt til alle sporene, men i tilfeldig rekkefølge ved bruk av denne funksjonen.

#### Programmering av CD / MP3 disk

Det kan lagres opp til 20 spor for avspilling fra CD plate eller MP3 disk, i hvilken som helst rekkefølge. Før du kan starte programmering av avspilling, trykk på knappen for stopp.

1. Sett apparatet i modus for CD.
  2. Trykk på knappen for minne (Memory 12), på skjermen vil det komme opp "P01& T000".
  3. Velg et ønsket spor ved å bruke knappen for hopp tilbake ◀◀ (11) eller knapp for hopp frem ▶▶ (19).
  4. Trykk på knappen for minne (Memory 12) for å legge det valgte spor inn i minne.
  5. Gjenta trinn 3 og 4 for eventuelt å legge inn flere spor om det er ønskelig.
  6. Når du har lagt inn de spor du ønsker i programmeringen, trykk på knappen for avspilling / pause ▶|| (18) og avspilling av de sporene du har lagt inn i den rekkefølgen du har lagt dem inn.
  7. Trykk på knappen for stopp (Stop ■ 10) for å avslutte programmert avspilling.
- Trykk på knappen for stopp (Stop ■ 10) to ganger når apparatet er i modus for CD for å kansellere alt som tidligere er programmert. Indikatoren «Prog» vil bli borte fra skjermen.
  - For MP3 plater / filer: trykk på knappen for mappe opp (20) for å velge det første sporet i neste mappe direkte og på den måten får du lettere og kjappere valgt ut sanger.
  - Modus for programmering vil bli borte dersom det ikke trykkes på noen knapper i løpet av en periode på 30 sekunder etter du har trykket på knappen for minne (12).

#### Merk:

Krav til format på MP3 spor:

- Overføringshastighet (Bit rate): 32 kbps~320kbps, signalbehandling (Sampling rate): 32kHz, 44.1kHz og 48 kHz dekodet
- Kvaliteten ved avspilling av MP3 plater kan variere på grunn av kvaliteten på CD platen, og metoden som er brukt ved innspilling. Søketiden for indeksering av sanger er dessuten lenger på en MP3 CD plate enn på en normal CD plate på grunn av forskjellig format.

#### Avspilling av MP3 sanger via USB lagringsenhet

##### Tilkobling

Systemet er i stand til å dekode og spille av alle MP3 filer som er lagret i minne på den enheten som er tilkoblet via USB porten.

1. Sett apparatet i modus for dvale (Standby) først eller en annen funksjon, men ikke i modus for UBS.
2. Koble til din USB lagringsenhet, sørg for at den settes inn riktig vei og at den er satt skikkelig inn.
- **Dersom USB enheten blir forsøkt koblet til feil vei, kan dette skade tilkoblingen både på apparatet og den eksterne enheten.**  
**Sørg derfor for å sjekke godt at tilkoblingen blir satt riktig vei.**
3. Slå på apparatet igjen ved å trykke på knappen for å slå på / slå av (On / Off 17) og trykk så på knappen for funksjoner (Function 9) for å velge modus for USB. Systemet vil starte med å lese den eksterne lagringsenheten automatisk etter tilkobling og på skjermen vil det totale antall MP3 filer komme frem.
4. Repeter samme prosedyre for avspilling som for avspilling av CD / MP3 som ovenfor.

## Merk

- Systemet kan oppdage og lese filer i format for MP3 kun i modus for USB men ikke i andre filformater.
- **Dersom en MP3 spiller er tilkoblet apparatet via USB inngang, kan forskjeller i filsystem og format, gjøre det slik at noen MP3 filer, ikke kan avspilles. Dette skyldes ikke en feil i apparatet.**
- **USB inngangen støtter ikke tilkobling via USB forlengerkabel og er heller ikke designet for å kommunisere direkte med datamaskin.**
- **Av hensyn til miljøet vil apparatet gå automatisk i modus for dvale (Standby) når det ikke spilles musikk i løpet av 15 minutter (gjelder kun i Europa).**

## Ta bort USB

For å ta bort USB, slå av strømmen eller bytt til en annen modus, for eksempel CD eller radio. For USB port – koble ifra ved å dra ut at USB inngangen direkte.

## Lytte til kassett

---

### Generell bruk

Knapp for stopp / åpne (Stop / Eject) ■▲

Trykk her for å stoppe avspilling av kassett. Trykk en gang til for å åpne deksel foran kassett.

Knapp for å spole forover ►► og knapp for å spole bakover ◀◀

Trykk på disse knappene for å spole forover eller bakover. Trykk på knappen for stopp for å avslutte spoling.

Knapp for avspilling ►

Trykk her for å starte avspilling av kassett

Knapp for pause ||

Trykk her for å pause avspilling. Trykk en gang til for å gjenoppta avspilling.

### Avspilling

- Velg funksjonen for kassett ("Tape") ved bruk av tasten for funksjon (9)
- Sett kassetten inn i apparatet.
- Trykk på knappen for avspilling ► for å starte avspilling
- Juster volum til ønsket nivå ved bruk av knappene for volum (14).
- Bruk knappen for pause (||) når du ønsker å stoppe avspillingen midlertidig.
- Trykk på knapp for stopp / åpne når du ønsker å avslutte avspilling av kassett.

## Flere funksjoner

---

### A. Innstilling av alarm på klokke

Denne funksjonen lar apparatet slå seg på automatisk og vekke deg ved bruk av CD, FM radio, DAB radio, Kassetten eller i modus for USB. Sett apparatet i modus for dvale (Standby), trykk og hold inne knappen merket med «Timer» (13) og du vil nå komme inn i innstillinger for alarm. På skjermen vil det komme opp «Timer On time» og tallene for klokke vil begynne å blinke for å vise at apparatet er klart til å stilles inn til ønsket tid for alarm.

- 1) Stille inn tid for start: Trykk på knappen for søk opp ►► eller søk ned ◀◀ (19/11) for å stille inn tall for time. Trykk så på knappen for «Timer» (13) en gang til og tallene for minutter vil blinke og være klare for innstilling. Trykk på knappene knappen for søk opp ►► eller søk ned ◀◀ (19/11) for å stille inn tall for minutter. Trykk til slutt på knappen for «Timer» (13) for å lagre innstillingene.
- 2) Stille inn tid for avslutt: Etter du har gjort ferdig innstillingene i punkt 1, vil det komme frem «Timer Off» på skjermen og tallene for time, vil begynne å blinke. Trykk på knappen for søk opp ►► eller søk ned ◀◀ (19/11) for å stille inn tall for time. Trykk så på knappen for «Timer» (13) en gang til og tallene for minutter vil blinke og være klare for innstilling. Trykk på knappene knappen for søk opp ►► eller søk ned ◀◀ (19/11) for å stille inn tall for minutter. Trykk til slutt på knappen for «Timer» (13) for å lagre innstillingene. Du har nå stilt inn når du ønsker at apparatet skal slå seg av automatisk.
- 3) Modus Trykk på knappen for søk opp ►► eller søk ned ◀◀ (19/11) for å velge modus for «Timer». Trykk så på knappen for «Timer» (13) for å lagre. Trykk på knappen for hopp opp ►► eller hopp ned ◀◀ (15/21) for å velge volum for «Timer» og trykk så på knappen merket «Timer» (13) for å bekrefte innstilling. Apparatet vil gå tilbake til modus for dvale og på skjermen vil følgende ikon komme frem «☺»

**Aktivere /deaktivere funksjon for tids innstilling («Timer») (Kun i modus for dvale (Standby))**



1. For å aktivere funksjonen for tids innstilling, trykk på knappen for «Timer» en gang og indikatoren for tids innstilling vil komme frem på skjermen «⌚».
2. For å deaktivere funksjonen for tids innstilling, trykk en gang til på knappen for «Timer» og indikatoren «⌚» vil bli borte fra visningen på skjermen.

**Merk:**

- Dersom det ikke blir funnet noen kilde for musikk (CD eller USB) når fastsatt tid kommer, vil systemet velge modus for «FM» automatisk. Den vil velge den sist brukte radio frekvensen.
- Dersom det er valgt modus for FM eller DAB på tidsinnstillingen, vil systemet velge den sist brukte radio frekvensen.
- Dersom det er valgt kassett på tidsinnstillingen, vennligst sørg for at det er satt inn en kassett og knappen for avspilling av kassett, må være trykket inn.  
Hvis ikke, vil apparatet ikke være i stand til å spille av musikk når tidsinnstillingen starter.
- Dersom det ikke trykkes på noen knapper i løpet av ca. 4 sekunder når i modus for innstilling av alarm, vil apparatet gå tilbake til modus for dvale automatisk.
- Når apparatet er satt i modus for alarm, trykk på knappen for av / på ("On/Off" 17) for å slå av apparatet.
- På grunn av liten størrelse på skjermen, vil ikon for «Timer»("⌚") ikke være synlig når apparatet er i modus for FM eller DAB radio.

**Merk (gjelder kun for Europa): Av hensyn til miljøet vil apparatet gå automatisk i modus for dvale (Standby) dersom det ikke spilles musikk i løpet av 15 minutter.**

**Viktig merknad:** Dersom dette apparatet blir åpnet eller forsøkt reparert av en ikke sertifisert person, vil garantien være ugyldig.

Dette apparatet er ikke beregnet for profesjonelt bruk og alle garantier vil bli ugyldige ved slikt bruk.

**Merk!**

Oppdateringer av programvare og / eller maskinvarens komponenter gjøres med jevne mellomrom. Derfor kan det skje at enkelte av instruksjonene, spesifikasjonene og bildene i denne dokumentasjonen kan avvike noe fra den aktuelle situasjonen. Alt som beskrives i denne veiledningen er kun ment som en veiledende illustrasjon og kan ikke alltid regnes som gjeldene i alle situasjoner.

Ingen juridisk rett eller rettigheter kan avledes fra beskrivelsen gjort i denne håndboken.

**Miljøinformasjon**

Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol:



Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat.

I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt, under forutsetning av at man kjøper nye produkter. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

## Samsvarserklæring



Produkter som er merket med CE, etterkommer med EMC direktiv (2004 /108 / EC) og Lav spenning direktivet (2006 / 95 / EC) utstedt av *the Commission of the European Community*.

Herved erklærer *STL Group BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Venlo*, at dette produktet er i henhold til de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999 / 5 / EC.

Samsvarserklæringen kan sees på <https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Dokuments>

### Garanti (gjelder Norge)

Det gis garanti i 12 måneder mot fabrikkfeil. I tillegg gjelder kjøpslovens bestemmelser om reklamasjonsrett. Ved henvendelser som gjelder reklamasjon eller garanti, må kjøpskvitteing eller lignende fremlegges som dokumentasjon på kjøpsdato. Det gjelder særskilte regler ved næringskjøp. Det forutsettes imidlertid at apparatet innleveres hos den forhandler hvor apparatet ble kjøpt. Apparatet må alltid pakkes forsvarlig ved forsendelsen. Skader som skyldes feil bruk, slitasje, fuktighetsskader, overspenning eller inngrep av ukvalifisert personell, dekkes ikke av garantien. Slik skade vil bare bli reparert mot betaling. For mer info, vennligst besøk vår nettside [www.target.no](http://www.target.no) [support], eller ring vår supporttelefon 820 500 50 (kr. 5,-/min).

Markedsføres i Norge av:

Target United AS

Postboks 73

1601 Fredrikstad

Telefon: 69 35 44 00

Telefax: 69 35 44 50