

ROBERTS

ChronoDAB

DAB / DAB+ / FM RDS digital klokkeradio med stor skjerm



DAB
Digital Audio Broadcasting

DAB+


+ Digital
Radio

Vennligst les denne
bruksanvisningen før bruk

Innhold

<i>Kontroller</i>	2-3	<i>Stille klokken manuelt</i>	22-23
<i>Bruke radioen for første gang</i>	4	<i>Automatisk tidsinnstillingsmodus</i>	24
<i>Bruke radioen</i>	5	<i>Tidsvisning</i>	24
<i>Å velge en stasjon - DAB</i>	6	<i>Dimming av bakgrunnsbelysning</i>	25
<i>Sekundære tjenester - DAB</i>	7	<i>Programvareversjon</i>	25
<i>Visningsalternativer - DAB</i>	7-8	<i>Språk funksjon</i>	26
<i>Å finne nye stasjoner - DAB</i>	9	<i>Tilbakestilling av systemet</i>	27
<i>Manuell innstilling - DAB</i>	10	<i>Hodetelefonkontakt</i>	28
<i>Signalstyrkevisning - DAB</i>	10	<i>USB-kontakt (for programvareoppgraderinger)</i>	28
<i>Dynamic Range Control (DRC) - DAB</i>	11	<i>Advarsler</i>	29
<i>Bruke radioen - FM-auto-tune</i>	12	<i>Spesifikasjoner</i>	30
<i>Manuell innstilling - FM</i>	13	<i>Funksjoner til kretsene</i>	30
<i>Visningsalternativer - FM</i>	14	<i>Garanti</i>	Bakside
<i>Forhåndsinnstilling av stasjoner</i>	15		
<i>Hente frem en forhåndsinnstilt stasjon</i>	16		
<i>Angi alarmtider</i>	17-19		
<i>Deaktivere alarmer</i>	19		
<i>Alarminnstillinger</i>	19		
<i>Slumrefunksjon</i>	20		
<i>Dvalefunksjon</i>	21		

Kontroller (Topp)

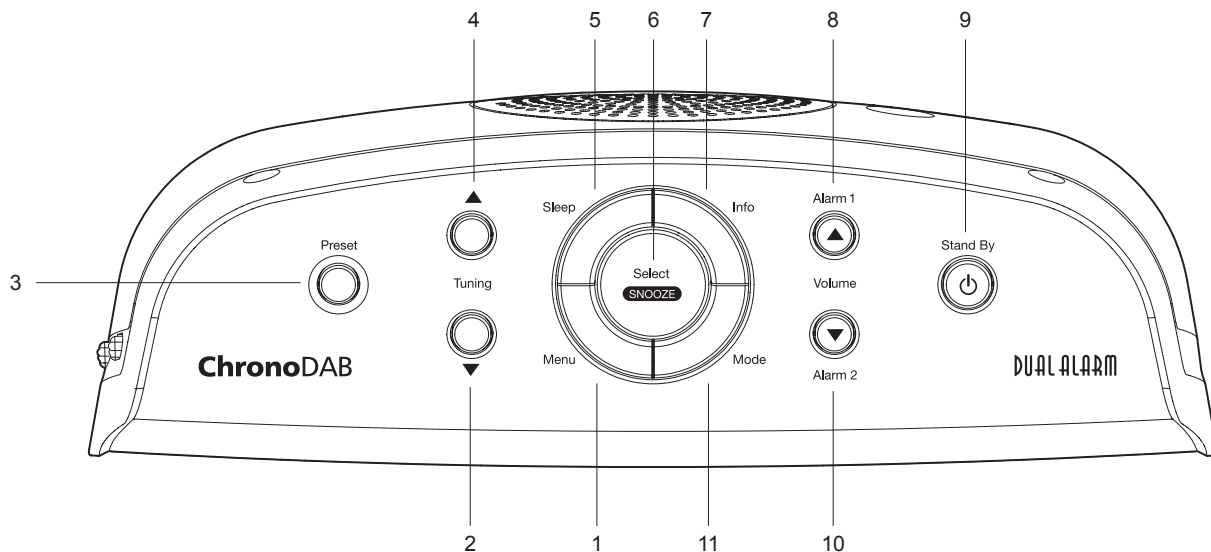


- 1. Menyknapp
- 2. Tuning ned-knapp
- 3. Forhåndsinnstilling-knapp
- 4. Tuning opp-knapp

- 5. Dvale-knapp
- 6. Velg/slumre-knapp
- 7. Info-knapp
- 8. Alarm 1/volum opp-knapp

- 9. On/Standby-knapp
- 10. Alarm 2/volum ned-knapp
- 11. Modus-knapp

Kontroller (bakside)

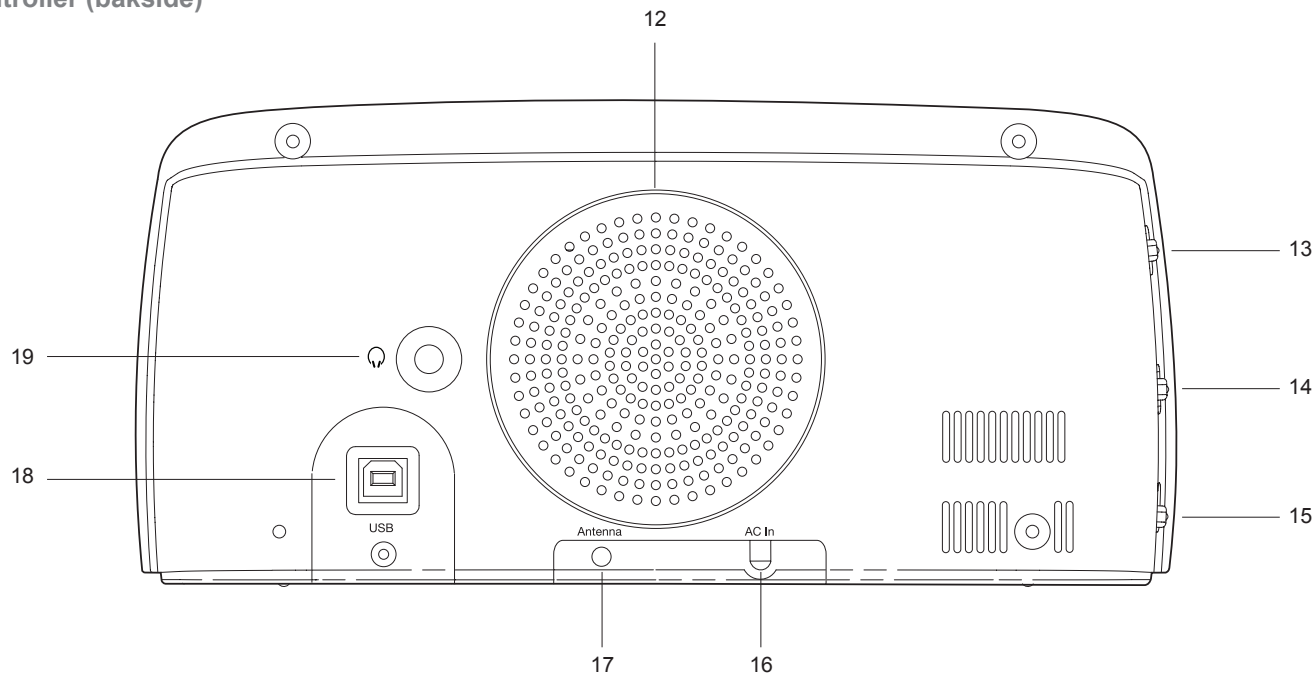

12. Høyttaler

13. Alarm 1-bryter

14. Alarm 2-bryter

15. Dimmer-bryter

16. Strømkabel

17. DAB/FM-metallantenne

18. USB-kontakt (for programvareoppgraderinger)


19. Hodetelefonkontakt

Bruke radioen for første gang

1. Plasser klokkeradioen på en jevn overflate.
2. Strekk ut metallantennen på baksiden av radioen. Posisjoner metallantennen slik at den er så strak som mulig, i retning over eller under radioen.
3. Plugg strømkabelen inn i en vanlig stikkontakt. Skjermen vil vise *'ROBERTS'* i et par sekunder og deretter *'STILL TID'*. I løpet av denne perioden skanner radioen etter DAB-signaler. Etter en liten stund vil dagens klokkeslett vises på skjermen.
4. Hvis det ikke finnes noe signal, vil *'INGEN TID'* vises. Det kan være nødvendig å posisjonere radioen på en annen måte for å få bedre mottak. Du bør gjennomføre et skann for å finne stasjoner som beskrevet på side 9.

VIKTIG: Strømkabelen brukes for å koble klokkeradioen til en strømkilde. Strømkontakten på klokkeradioen må ikke dekkes under normal bruk. For å koble klokkeradioen fullstendig fra strømkilden, må strømkabelen fjernes fra strømkontakten.

Tegn som vises på LCD-skjermen indikerer at radioen er tilkoblet og strømføres via en strømkilde.

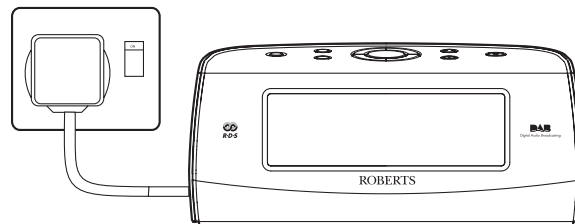

ROBERTS

12:38 TU

NO CLOCK

Bruke radioen

1. Trykk på **On/Standby**-knappen for å slå på radioen.

Når radioen først slås på vil den være i DAB-modus. Etter hvert bruke radioen vil huske siste modusen som ble brukt, og derfor starte i den modusen neste gang den brukes.

2. Hvis radioen har blitt brukt før, vil den forrige stasjonen velges.

3. Hvis dette er første gangen radioen blir brukt, vil et raskt skann av DAB-kanaler (bånd III) gjennomføres. (Skannet gjennomføres vanligvis automatisk når tiden stilles for første gang, se side 4). Hvis nye radiostasjoner blir funnet, vil de legges til den lagrede listen over stasjoner.

4. Når skannet er fullført, vil den første stasjonen (i numerisk-alfabetisk rekkefølge 0...9, A...Z) velges. Den første stasjonen i listen over stasjoner funnet under skannet vil velges. Skjermen viser stasjonsnavnet.

5. Hvis det ikke blir funnet noen signaler, vil '**NEDETID**' vises og det kan være nødvendig å posisjonere radioen på nytt for å få bedre signalmottak. Du bør gjennomføre et skann for å finne stasjoner som beskrevet på side 9.

- Radioen har en indikator  på skjermen for å vise styrken på DAB-radiosignalet som mottas.

Merknad: Første gang den slås på, har radioen satt volumet til et moderat høyt nivå, i tilfelle sendingen er veldig stille. Etter at du har angitt volumet ved bruk av **volum opp-** eller **ned-**knappen, vil radioen huske innstillingen til neste gang den brukes.




Standby



Å velge en stasjon - DAB




1. Trykk på **On/Standby**-knappen for å slå på radioen.
2. Trykk og slipp **Mode**-knappen helt til DAB-modus er valgt. Skjermen vil vise navnet på stasjonen som er valgt.
3. Trykk på **tuning opp**-eller **ned**-knappen for å gå gjennom listen over tilgjengelige stasjoner.
4. Når det ønskede stasjonsnavnet vises på skjermen, trykk og slipp **Select** -knappen for å velge stasjonen. Skjermen vil vise 'TUNING'mens radioen din finner den nye stasjonen.
5. Juster **Volume**-knappene til ønsket innstilling.

Merknad: Hvis, etter å ha valgt en stasjon, skjermen viser 'INGEN STASJONER', kan det være nødvendig at du omplasserer radioen til en bedre posisjon for å få bedre mottak.

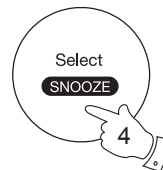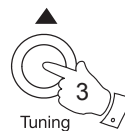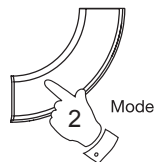

Sekundære tjenester - DAB


1. Enkelte radiostasjoner har en eller flere sekundære tjenester knyttet til seg. Hvis en stasjon har en sekundær tjeneste tilknyttet seg, vil den sekundære tjenesten finne sted umiddelbart etter primærtjenesten når du trykker på **tuning opp**-knappen.
2. For å tune til sekundærtjenesten, trykk og slipp **Select** -knappen. De fleste sekundære tjenester sendes ikke kontinuerlig og dersom den valgte tjenesten ikke er tilgjengelig, vil radioen gå tilbake til den tilknyttede primære tjenesten.

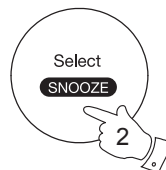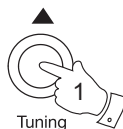

Visningsalternativer - DAB

Radioen har en rekke visningsalternativer når den er i DAB-modus: -

1. Trykk og slipp **Info**-knappen for å gå gjennom de ulike alternativene. Alle visningsalternativer med unntak av tekstvisning vil gå tilbake til klokkevisning etter omtrent 10 sekunder.

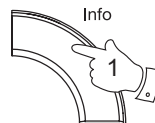

a



b




c



- | | |
|----------------------|--|
| a. Dato | Viser dagens dato. |
| b. Frekvens og kanal | Viser frekvensen og kanalnummeret til den gjeldende DAB-stasjonen. |
| c. Bitrate | Viser den digitale bitraten til den gjeldende DAB-stasjonen. |

d. Signalfeil Viser bitfeilraten til den valgte DAB-stasjonen.



e. Stasjonsnavn Viser stasjonsnavnet som det lyttes til.



f. Rulletekst Viser rullende tekstmeldinger, slik som artist/sangttittel, innringingsnummer, osv.



g. Programtype Viser stasjonstypen som det lyttes til, f.eks. pop, klassisk, nyheter, osv.



h. Multipleksnavn Viser navnet på DAB-multiplekset som den gjeldende stasjonen tilhører.






i. Tid og dag Viser gjeldende tid (24-timers klokkeslett) og ukedagen.



Å finne nye stasjoner - DAB

Fra tid til annen kan det bli tilgjengeliggjort nye DAB-stasjoner. Eller du kan ha flyttet til en annen del av landet. I slike tilfeller må du kanskje la radioen søke etter nye stasjoner.



1. Trykk og slipp **Menu**-knappen.
2. Trykk på **tuning opp-** eller **ned-**knappen helt til skjermen viser 'SKANN'.
3. Trykk og slipp **Select**-knappen. Radioen vil gjennomføre en skanning av DAB kanaler i Bånd III. Ettersom nye stasjoner oppdages, vil stasjonstelleren på høyre side av skjermen øke i antall og stasjoner vil legges til i listen.

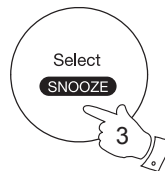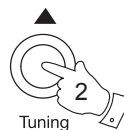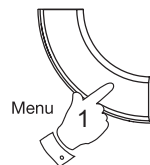

Manuell tuning - DAB

Manuell tuning lar deg stille inn radioentil en bestemt DAB-frekvens i Bånd III. Eventuelle nye stasjoner vil bli lagt til kanallisten. Denne funksjonen kan også brukes til å hjelpe med, posisjonering av antennen eller radioen, for å optimalisere mottak for en bestemt kanal eller frekvens.

1. Trykk og slipp **Menu**-knappen. Skjermen vil vise 'MANUEL'. Trykk og slipp **Select**-knappen for å gå inn i tuning-modus.
2. Trykk på **tuning opp-** eller **ned-**knappen for å velge ønsket DAB-kanal. Trykk og slipp **Select**-knappen for å stille inn til den valgte frekvensen.
3. Hvis det er et signal til stede, vil dette bli indikert på en signalstyrke skjermen. Minstesignalmarkøren (I) viser den minste signalstyrken som er nødvendig for bra DAB-mottak. Signalindikatorvinkeltegnene går opp eller ned for å vise den skiftende signalstyrken mens du justerer metallantennen eller posisjonerer radioen. Trykk og slipp **Menu**-knappen for å vende tilbake til normal DAB-tuning-modus.

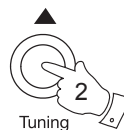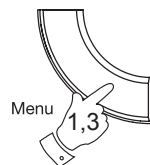

Signalstyrkevisning - DAB

1. Trykk og slipp **Select**-knappen for å vise signalstyrken. Minstesignalmarkøren (I) viser den minste signalstyrken som er nødvendig for bra DAB-mottak. Signalindikatorvinkeltegnene går opp eller ned for å vise den skiftende signalstyrken mens du justerer metallantennen eller posisjonerer radioen.
2. Trykk og slipp **Select**-knappen for å vende tilbake til normal radiovisning.

Dynamic Range Control (DRC) - DAB

DRC funksjonen, kan gjøre det lettere å høre roligere lyder når radioen brukes i støyende omgivelser.

Det er tre ulike komprimeringsnivåer:




DRC 0 Ingen komprimering. (standard)

DRC 1/2 Middels komprimering.

DRC 1 Maksimal komprimering.

1. Trykk på **On/Standby**-knappen for å slå på radioen.
2. Trykk og slipp **Mode**-knappen helt til DAB-båndet er valgt.
3. Trykk og slipp **Menu**-knappen.
4. Trykk på **tuning opp-** eller **ned-**knappen helt til 'DRC' vises på skjermen. Trykk og slipp **Select**-knappen. Skjermen vil vise gjeldende DRC-verdi.
5. Trykk på **tuning opp-** eller **ned-**knappen for å velge ønsket DRC-innstilling (standard er 0).
6. Trykk og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen. Etter noen sekunder vil skjermen vende tilbake til normal radiovisning.



Merknad: Ikke alle DAB-kringkastinger kan bruke DRC-funksjonen. Hvis kringkastingen ikke støtter DRC, vil ikke DRC-innstillingen på radioen ha noen effekt.

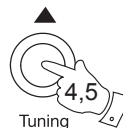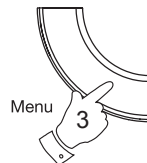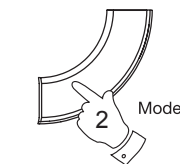

Bruke radioen - FM auto-tuning

1. Strekk ut metallantennen på baksiden av radioen. Posisjoner metallantennen slik at den er så strak som mulig, i retning over eller under radioen.
2. Trykk på **On/Standby**-knappen for å slå på radioen.
3. Trykk og slipp **Mode**-knappen helt til FM-båndet er valgt.
4. Trykk og hold inne **tuning opp**-knappen i noen sekunder for å aktivere søk fra lave frekvenser til høye frekvenser, og for å stanse automatisk når den finner en stasjon med tilstrekkelig signalstyrke.
5. Etter noen sekunder vil displayet oppdateres. Displayet viser frekvensen av det funnne signalet. Hvis signalet er sterkt nok, og det er RDS-data tilstede, vil radioen vise stasjonsnavnet.
6. For å finne andre stasjoner, trykk og hold inne **tuning opp**-knappen, som tidligere.
7. Trykk og hold inne **tuning ned**-knappen i noen sekunder for å aktivere søk fra høye frekvenser til lave frekvenser, og for å stanse automatisk når den finner en stasjon med tilstrekkelig signalstyrke.
8. Når enden av frekvensområdet er nådd, vil radioen gjenoppta tuning fra den andre enden av frekvensområdet.
9. Juster **Volume** til ønsket innstilling.
10. For å slå av radioen, trykk på **On/Standby**-knappen.



Standby

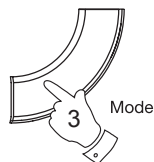

Manuell innstilling - FM

1. Strekk ut metallantennen på baksiden av radioen. Posisjoner metallantennen slik at den er så strak som mulig, i retning over eller under radioen.
2. Trykk på **On/Standby**-knappen for å slå på radioen.
3. Trykk og slipp **Mode**-knappen helt til FM-båndet er valgt.
4. Trykk og slipp **tuning opp-** eller **ned-**knappen for å stille inn til en stasjon. Frekvensen vil endres i steg på 50kHz.
Hvis radioen er innstilt på en stasjon med tilstrekkelig signalstyrke, med RDS-informasjon til stede, kan displayet skifte til å vise stasjonsnavnet.
5. Når enden av frekvensbåndet er nådd vil radioen fortsette å søke fra motsatt ende av frekvensbåndet.
6. Angi **Volume** til ønsket innstilling.
7. For å slå av radioen, trykk på **On/Standby**-knappen.

Standby

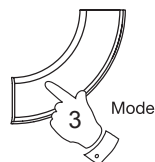


Visningsalternativer - FM

Radioen har en rekke visningsalternativer i FM-modus:

Radio Data System (RDS) er et system hvor taus digital informasjon overføres i tillegg til det normale FM-radioprogrammet. RDS gir flere nyttige funksjoner. Det følgende er tilgjengelig på radioen.

1. Trykk og slipp **Info**-knappen for å bla gjennom de ulike modusene.

Alle visningsalternativer med unntak av tekstvisning vil gå tilbake til klokkevisning etter omtrent 10 sekunder.

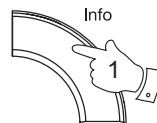

- | | |
|-----------------|--|
| a. Dato | Viser dagens dato. |
| b. Frekvens | Viser frekvensen til stasjonen som det lyttes til. |
| c. Stasjonsnavn | Viser navnet på radiostasjonen som det lyttes til. |
| d. Rulletekst | Viser rullende tekstmeldinger, slik som artist/sangtittel, innringingsnummer, osv. |
| e. Programtype | Viser type stasjon som det lyttes til, f.eks. pop, klassisk, nyheter, osv. |
| f. Tid og dag | Viser gjeldende tid og dag (24-timers klokkeformat) |

Merknad: Hvis det ikke er RDS informasjon tilgjengelig, vil ikke radioen kunne vise stasjonsnavnet, rulletekst og programtypeinformasjon.


Forhåndsinnstilling av stasjoner

Du kan lagre dine foretrukne DAB- og FM-radiostasjoner i forhåndsminnene. Det er 20 forhåndsminner i radioen, 10 for DAB og 10 for FM. Forhåndsminnene blir husket av radioen i tilfelle strømbrudd.

Prosedyren for å stille inn forhåndsminnene, og bruke dem til å lytter til kanaler, er den samme for FM og DAB-modus og er beskrevet nedenfor.

1. Trykk på **On/Standby**-knappen for å slå på radioen.
2. Trykk på **Mode**-knappen for å velge ønsket bølgebånd.
3. Still inn til den ønskede stasjonen som beskrevet tidligere.
4. Trykk og slipp **Preset**-knappen. Skjermen vil f.eks. vise 'Ledig 1' hvis ingen stasjon har blitt lagret til den forhåndsinnstillingen.
5. Bruk **tuning opp-** eller **ned-**knappen for å velge ønsket forhåndsinnstilt stasjonsnummer der hvor du ønsker å lagre stasjonen.
6. Trykk og hold inne **Preset**-knappen helt til skjermen f.eks. viser 'P1 LAGRET'. Stasjonen vil lagres under den valgte forhåndsinnstillingen. Gjenta denne prosedyren med de gjenværende forhåndsinnstillingene.
7. Stasjoner som har blitt lagret i forhåndsinnstilte minner kan overskrives ved å følge prosessen ovenfor.

Standby

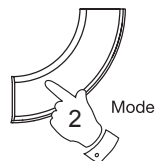


Preset




Hente frem en forhåndsinnstilt stasjon

1. Trykk på **On/Standby**-knappen for å slå på radioen.
2. Trykk på **Mode**-knappen for å velge ønsket bølgebånd.
3. Trykk og slipp **Preset**-knappen. Skjermen vil f.eks. vise 'Ledig 1' hvis ingen stasjon har blitt lagret til den forhåndsinnstillingen. Hvis en forhåndsinnstillingen har blitt lagret, vil skjermen enten vise stasjonsnavnet (for DAB-stasjoner) eller frekvensen (for FM-stasjoner).
4. Trykk på **tuning opp-** eller **ned-**knappen for å velge ønsket forhåndsinnstilt stasjon.
5. Trykk og slipp **Select**-knappen. Radioen vil stille seg inn til den valgte forhåndsinnstilte stasjonen lagret i det interne minnet.

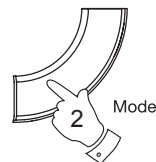

Mode

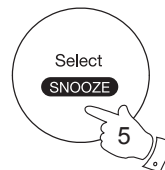

Angi alarmtider

Radioen har to alarmer som kan stilles inn til å vekke deg til DAB, FM-radio eller varselalarm. Hver alarm kan stilles inn til å lyde én gang, daglig, på ukedager eller i helger. **Alarmene kan kun stilles når radioen er i standby-modus.**

Merknad: Hvis ingen knapper trykkes i løpet av 10 sekunder vil radioen avslutte alarmoppsettet.

1. Når radioen er i standby-modus, trykk og slipp **Alarm 1-** eller **Alarm 2-**knappen og alarmtimesifrene vil blinke på skjermen.
2. Trykk på **tuning opp-** eller **ned-**knappen for å velge ønsket alarmtime.
3. Trykk og slipp **Select-**knappen for å gå inn i timeinnstillingen. Alarmminuttsifrene vil blinke på skjermen.
4. Trykk på **tuning opp-** eller **ned-**knappen for å velge ønsket alarmminutt.
5. Trykk og slipp **Select-**knappen for å gå inn i minuttinnstillingen. Alarmdagvalget vil blinke på skjermen.
6. Trykk på **tuning opp-** eller **ned-**knappen for å velge ønsket alarmdagvalg:
 - Daglig - Går av hver dag
 - Én gang - Går av én gang
 - Helger - Går av kun i helger
 - Ukedager - Går av kun på ukedager


Alarm 1



Alarm 2



Tuning

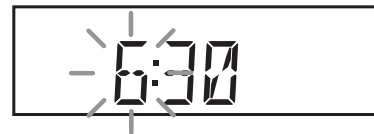

- Hvis du skal stille inn alarmen til kun å gå av én gang, fortsett med steg 7 nedenfor. Ellers hopp over til steg 13 nedenfor.

7. Trykk og slipp **Select**-knappen for å gå inn i innstillingen. Alarmåret vil blinke på skjermen.

8. Trykk på **tuning opp-** eller **ned-**knappen for å velge alarmår.

9. Trykk og slipp **Select**-knappen for å gå inn i alarmårinnstillingen. Alarmmåneden vil blinke på skjermen.

10. Trykk på **tuning opp-** eller **ned-**knappen for å velge alarmmåneden.


11. Trykk og slipp **Select**-knappen for å gå inn i alarmmånedinnstillingen. Alarmedagen vil blinke på skjermen.

12. Trykk på **tuning opp-** eller **ned-**knappen for å velge alarmedagen.

13. Trykk og slipp **Select**-knappen for å bekrefte alarminnstillingene. 'LAGRET' vil vises på skjermen før du avslutter alarmoppsettet.

14. For å aktivere alarmen, vri **Alarm 1-** eller **Alarm 2-**bryteren til varselalarm- eller radioposisjonen. Hvis 'av' er valgt, vil alarmen være av.

Radioalarmene indikeres på skjermen via 🎵-symbolet og det tilhørende alarmnummeret. Varselalarmene indikeres via ⚠️-symbolet og det tilhørende alarmnummeret.



Når radioen din er satt til vekking via radioalarm så vil radioen bruke siste DAB eller FM-stasjon. Hvis radioen ikke kan koble seg til radiostasjonen vil varselalarm bli brukt.

Volumet på alarmen vil starte fra minimum og øke trinnvis med noen sekunders mellomrom. Alarmen vil gå uavbrutt i 60 minutter med mindre den slås av.

Merknad: Hvis radioen skrur på via radioalarm kan du bruke basis-funksjoner som å justere volum.

Deaktivere alarmer

1. Når en alarm høres kan den skrur av ved å trykke på **On/Standby**-knappen.

Alarminnstillingene

1. Sørg for at radioen er i standby-modus. Trykk og slipp **Alarm 1**-eller **Alarm 2**-knappen for å komme inn på alarmoppsett.
2. Trykk og slipp **Select**-knappen for å bla gjennom hver innstilling for den valgte alarmen.

Tuning opp og ned-knappene brukes for å modifisere en bestemt innstilling ved å bruke velgknappen for å legge den inn.


Standby



Alarm 1



Alarm 2

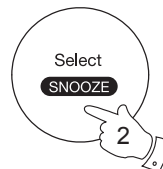

Slumrefunksjon




1. Når radioen eller varselalarmen går av, trykk og hold inne **Snooze**-knappen. Dette vil sette alarmen på lydløs for antall valgte minutter. Varigheten på slumrefunksjonen kan endres mellom 5 og 20 minutter i 5-minutters intervaller. Standardinnstillingen er satt til 5 minutter.

Trykkes slumreknappen inn under en alarm vil slumresymbolet vises på skjermen **z z z**. Denne sekvensen kan gjentas i 60 minutter etter at alarmen har gitt lyd.

2. For å skru av slumrefunksjonen trykker du på **On/Standby**-knappen.

For å stille inn tiden på slumring.

1. Trykk på **On/Standby**-knappen for å slå på radioen.
2. Trykk og slipp **Menu**-knappen.
3. Trykk på **tuning opp**- eller **ned**-knappen helt til 'TID' vises på skjermen. Trykk og slipp **Select**-knappen.
4. Trykk på **tuning opp**- eller **ned**-knappen helt til 'TID' vises på skjermen. Trykk og slipp **Select**-knappen.
5. Trykk på **tuning opp** eller **ned**-knappen for å velge ønsket slumreinnstilling mellom 5, 10, 15 og 20 minutter.
6. Trykk på og slipp **Select**-knappen for å angi ønsket slumrevarighet. Radioen vil avslutte menyvalgene og returnere til vanlig skjermvisning.

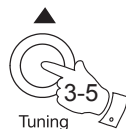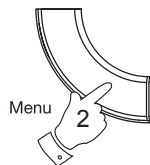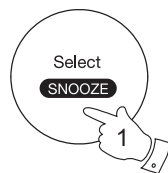

Dvalefunksjon

Radioen kan stilles inn til å skru seg av etter en forhåndsinnstilt tid. Dvalefunksjonen kan justeres mellom 5 og 90 minutter i intervaller på 5 minutter. Sørg for at radioen er slått på.

1. Når radioen brukes, trykk på **Sleep**-knappen
2. Trykk på **Sleep**-knappen gjentatte ganger for å velge ønsket tid på slumring. Innstillingen på slumring økes med intervaller på 5 minutter, fra 5 minutter opp til 90 minutter. Trykkes knappen inn enda en gang vil dvaletidsuret slås av og dvalefunksjonen avsluttes.
 - Tuning opp og ned-knappene kan brukes for å angi korrekt dvaleinnstilling i steg 2.
3. Skjermen vil gå ut av dvaleinnstillingene. Dvalesymbolet  vil vises på skjermen.
4. Radioen vil skrus av når den forhåndsinnstilte dvaletiden har forløpt.
5. For å annullere dvaletidsuret og skru av radioen før den valgte dvaletiden har forløpt, trykk på **On/Standby**-knappen
For å annullere dvaletidsuret uten å skru av radioen, trykk på **Sleep**-knappen gjentatte ganger helt til 'av' er valgt.
6. Når dvaletiden er satt er det mulig å se gjenværende dvaletid. Trykk på **Sleep**-knappen. Den gjenværende dvaletiden vil vises på skjermen.





Standby





Stille klokken manuelt

Klokken vil vanligvis stille seg selv automatisk via DAB-signalet. Hvis det ikke er et tilgjengelig DAB-signal og du må stille inn tidsuret manuelt, vennligst følg prosedyren vist nedenfor.

1. Trykk på **On/Standby**-knappen for å slå på radioen.
2. For å stille klokken, trykk og hold inne **Menu**-knappen for å gå til innstillingsmenyen.
3. Trykk på **tuning opp-** eller **ned-**knappen helt til 'TID' vises på skjermen. Trykk og slipp **Select**-knappen.
4. Trykk på **tuning opp-** eller **ned-**knappen helt til 'MANUELL TID' vises på skjermen.
5. Trykk og slipp **Select**-knappen for å angi den manuelle innstillingen. Timesifrene vil blinke på skjermen.
6. Trykk på **tuning opp-** eller **ned-**knappen for å stille inn ønsket time.
7. Trykk og hold **Select**-knappen for å angi timeinnstillingen.
8. Minuttsifrene vil blinke på skjermen. Trykk på **tuning opp-** eller **ned-**knappen for å stille inn ønsket minutt.

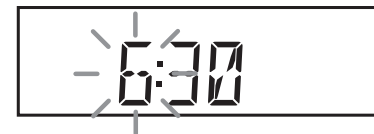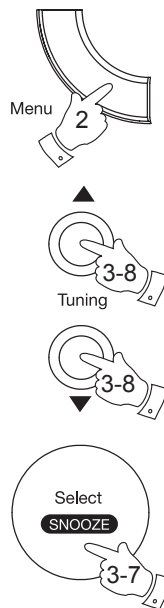


9. Trykk og slipp **Select**-knappen for å angi minuttinnstillingen. Årstallet vil blinke på skjermen.
10. Trykk inn **tuning opp-** eller **ned-**knappen for å endre årstallet.
11. Trykk og slipp **Select**-knappen for å angi årsinnstillingen. Sifrene som hører til måneden vil blinke på skjermen
12. Trykk på **tuning opp-** eller **ned-**knappen for å stille inn nåværende måned.
13. Trykk og hold **Select**-knappen for å angi månedsinnstillingen. Månedens dag vil blinke på skjermen.
14. Trykk på **tuning opp-** eller **ned-**knappen for å stille inn nåværende dag.
15. Trykk og hold **Select**-knappen for å angi tidsinnstillingen. 'LAGRET' vil vises på skjermen før tidsinnstillingen avsluttes.

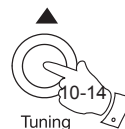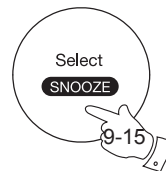

Automatisk tidsinnstillingsfunksjon

1. Trykk på **On/Standby**-knappen for å slå på radioen.
2. Trykk og hold **Menu**-knappen for å gå inn i innstillingsmenyen.
3. Trykk på **tuning opp-** eller **ned-**knappen helt til '**TID**' vises på skjermen. Trykk og slipp **Select**-knappen.
4. Trykk på **tuning opp-** eller **ned-**knappen helt til '**AUTO-TID**' vises på skjermen. Trykk og slipp **Select**-knappen.
5. Radioen vil stille inn tiden i henhold til informasjonen den får fra DAB-signalet når radioen er stilt inn på en DAB-stasjon.

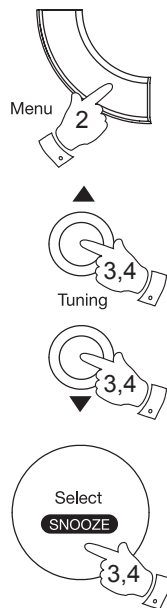

Tidsvisning


1. Når radioen er i standby-modus vil både tid og dag vises. Tiden vises alltid i et 24-timersformat.



Dimming for bakgrunnsbelysning

Lysstyrken på skjermen kan justeres når radioen er i standby-modus eller når enheten er i bruk.


1. For å endre lysstyrkeintensiteten på skjermen for å passe til rombelysningen, vri om **Dimmer**-bryteren på venstre side av radioen. Velg mellom høy, middels eller lav (nattmodus).
2. Når radioen er satt til standby-modus vil et knappetrykk skru på normal lysstyrke i et par sekunder. Dette er for at man skal, ved et enkelt knappetrykk, kunne se klokken selv om lysstyrken er satt til lav (nattmodus).

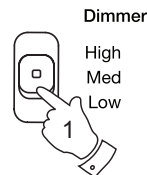

Programvareversjon

Programvarevisningen kan ikke justeres og er kun for referanseformål. Sørg for at radioen er skrudd på.


1. Trykk og hold inne **Menu**-knappen.
2. Trykk på **tuning opp**-eller **ned**-knappen helt til 'SW VER' vises på skjermen.
3. Trykk og slipp **Select**-knappen. Skjermen viser programvareinformasjonen.
4. Trykk og slipp **Menu**-knappen for å avslutte programvarevisningen.

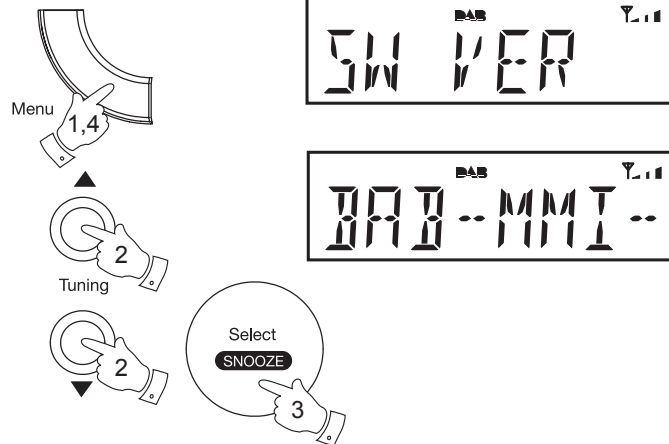

Språk funksjon

Radioen kan konfigureres til et annet språk. Sørg for at radioen er skrudd på.

1. Trykk og slipp **Menu** -knappen.
2. Trykk på **tuning opp**- eller **ned**-knappen helt til 'SPRÅK' vises på skjermen.
3. Trykk og slipp **Select**-knappen for å gå inn i språkinnstillingsmenyen.
4. Trykk på **tuning opp**- eller **ned**-knappen helt til ønsket språk vises på skjermen.
5. Trykk og slipp **Select**-knappen for å bekrefte valget ditt. Displayet vil endres til det valgte språket.

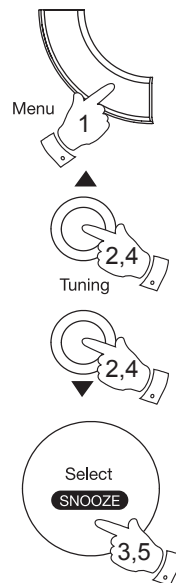


Tilbakestilling av systemet.

Hvis radioen ikke fungerer skikkelig, eller noen av sifrene mangler på skjermen, utfør følgende prosedyre.

1. Trykk på **On/Standby**-knappen for å slå på radioen.
2. Trykk og slipp **Menu**-knappen.
3. Trykk på **tuning opp-** eller **ned-**knappen helt til 'FABRIKK' vises på skjermen. Trykk og slipp **Select**-knappen.
4. En full tilbakestilling vil bli utført. Stasjonslisten og forhåndsinnstilte stasjoner vil bli slettet. Alarmene vil deaktiveres, og slumre- og dvaletidsur-innstillingene vil tilbakestilles til standardverdiene. Skjermen vil vise 'ROBERTS' og etter en kort periode vil gjeldende tid og dag vises på skjermen.
5. Se "Bruke radioen" på side 5 for mer informasjon.

Ved tilfelle av funksjonsfeil grunnet elektrostatisk utladning, tilbakestill produktet som nevnt ovenfor for å gjenoppta normal drift. Hvis du ikke har mulighet til å utføre tilbakestillingsprosessen nevnt ovenfor, kan det være nødvendig at du fjerner strømforsyningen.

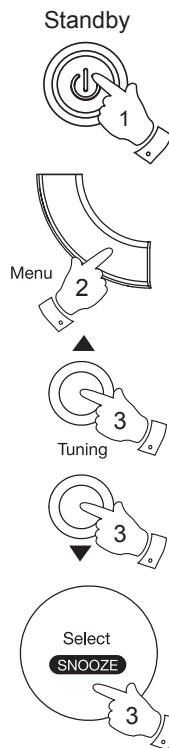

Hodetelefonkontakt


En 3.5mm **hodetelefonkontakt** finner du på baksiden av klokkeradioen, og brukes i tråd med enten hodetelefoner eller øretelefoner. Å sette inn en plugg kobler automatisk ut den interne høyttaleren.

Vær oppmerksom på at følsomheten til hodetelefoner kan variere mye. Vi anbefaler derfor at du stiller inn volumet til et lavt nivå før du kobler til hodetelefoner.

VIKTIG: Kraftig lydtrykk fra hodetelefoner kan føre til hørselsskader.



For å hindre mulig hørselsskade, ikke lytt med høyt volum i lengre perioder.

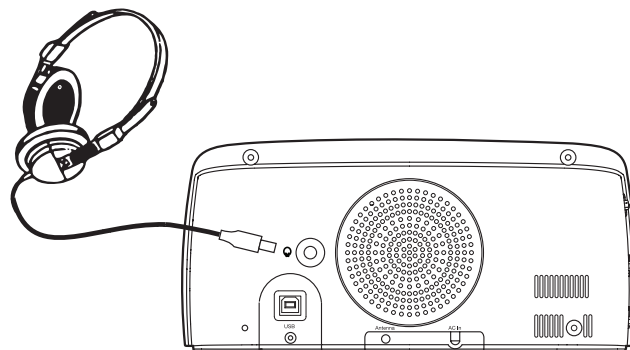

USB-kontakt for programvareoppgraderinger

Ved tilfelle at en programvareoppdatering blir gjort tilgjengelig for radioen, vil informasjon om hvordan du oppdaterer radioen bli lagt ut på vår nettside: <http://www.robertsradio.com>

Advarsler

Ikke utsett radioen for vann, damp eller sand. Ikke la radioen ligge på steder hvor den kan skades av sterk varme, slik som i en parkert bil der varmen fra solen kan nå betydelige verdier, selv om utetemperaturen ikke er spesielt høy. Det anbefales at DAB båndet brukes der det er mulig, siden det vanligvis gir bedre resultater i form av kvalitet og frihet fra interferens enn på FM-båndet.

Merkeplaten befinner seg på undersiden av enheten.



- Radioen bør ikke utsettes for drypping eller vannsprut, og ingen gjenstander fylt med væsker, slik som vaser, må plasseres på radioen.
- Det anbefales å bruke produktet slik at det er en minsteavstand (10 cm anbefalt) til tilstøtende gjenstander for å sikre god ventilasjon.
- Produktets ventilasjonen bør ikke begrenses ved å dekke det eller dets ventilasjonsåpninger med ting som aviser, duker, gardiner etc.
- Åpen ild som tente stearinlys bør ikke plasseres på produktet.
- Det anbefales at produktet ikke brukes eller oppbevares ved ekstreme temperaturer. Unngå å plassere enheten i biler, i vinduskarmer, i direkte sollys etc.

Spesifikasjoner

Krav til strømforsyning

Strømspanning AC 230 volt,  50 Hz

Frekvensområde

FM	87,5 - 108 MHz
DAB	174,928 - 239,200 MHz

Funksjoner Til Kretsene

Høytaler	76 mm
Utgangseffekt	1 Watt
Hodetelefonkontakt	3,5 mm dia
Antennesystem	FM-metallantenne DAB-metallantenne

Selskapet forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel

Garanti

Dette produktet er garantert i tolv måneder, fra opprinnelig eiers kjøpsdato, mot feil på grunn av feil i produksjon eller komponentfeil, i henhold til prosedyren angitt nedenfor. Skulle noen komponent eller del feile i løpet av denne garantiperioden vil den bli reparert eller erstattet uten omkostninger.

Garantien dekker ikke:

1. Skade som følge av feil bruk.
2. Følgeskader.
3. Produkt med fjernet eller ødelagt serienummer.

Fremgangsmåte:

Eventuelle krav i henhold til denne garantien skal fremmes via forhandleren der produktet ble kjøpt. Det er sannsynlig at Roberts-forhandleren din vil kunne håndtere eventuelle defekter raskt og effektivt, men skulle det være nødvendig, vil forhandleren returnere produktet til selskapets serviceavdeling for reparasjon.

Disse vilkårene påvirker ikke lovfestede forbrukerrettigheter.



Website: <http://www.robertsradio.com>