

ROBERTS

Enjoy Listening

DREAMTIME 2

DAB/FM RDS Digital Klokkeradio med dobbel alarm



DAB


Digital Audio Broadcasting

Les denne brukerveiledningen før bruk

Innhold

<i>Kontroller</i>	2-3	<i>Gå tilbake til funksjon for automatisk klokkejustering</i>	25
<i>Bruke klokkeradioen for første gang</i>	4	<i>Visning av klokken</i>	26
<i>Styre klokkeradioen</i>	5	<i>Vis dimmer for baklys</i>	26
<i>Velge en stasjon - DAB</i>	6	<i>Programvareversjon</i>	26
<i>Andre tjenester - DAB</i>	7	<i>Språkfunksjon</i>	27
<i>Visningsvalg - DAB</i>	7-8	<i>Tilbakestilling av systemet</i>	28
<i>Finne nye stasjoner - DAB</i>	9	<i>Kontakt for hodetelefoner</i>	29
<i>Manuelt søk - DAB</i>	10	<i>USB-kontakt (for programvareoppdatering)</i>	29
<i>Signalstyrkevisning - DAB</i>	10	<i>Forsiktig</i>	30
<i>Dynamic Range Control (DRC) - DAB</i>	11	<i>Spesifikasjoner</i>	30
<i>Bruke radioen - FM autosøk</i>	12	<i>Kretsegenskaper</i>	30
<i>Manuelt søk - FM</i>	13	<i>Garanti</i>	Baksiden
<i>Visningsvalg - FM</i>	14		
<i>Forhåndsinnstille stasjoner</i>	15		
<i>Hente en forhåndsinnstilt stasjon</i>	16		
<i>Stille inn alarmtidene</i>	17-19		
<i>Avbryte alarmer</i>	19		
<i>For å vise alarminnstillingene</i>	20		
<i>Dvalefunksjon</i>	20-21		
<i>Innsøvningsfunksjon</i>	22		
<i>Stille klokken manuelt</i>	23-24		

Kontroller (topp)

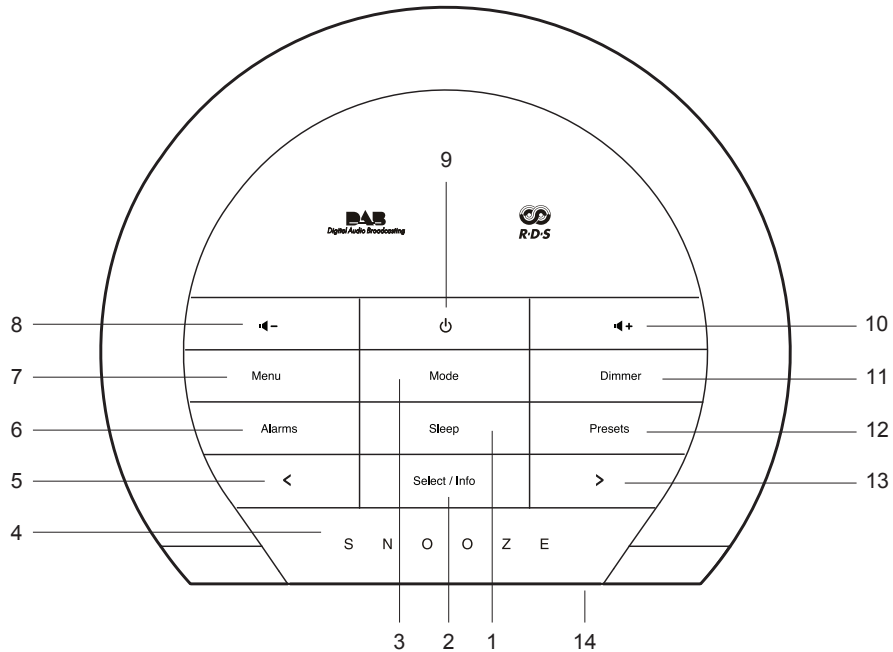


1. Innsøvningsknapp
2. Velge-/slumreknapp
3. Funksjonsknapp
4. Dvaleknapp
5. Knapp for å søke nedover

6. Alarmknapp
7. Menyknapp
8. Knapp for lydstyrke ned
9. Knapp for På / standby
10. Knapp for lydstyrke opp

11. Dimmerknapp
12. Forhåndsinnstillingsknapp
13. Knapp for å søke oppover
14. LCD-skjerm

Kontroller (bak)

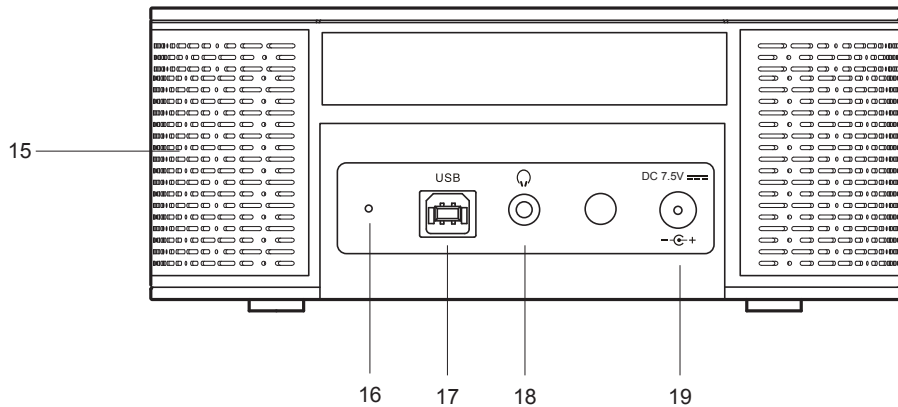


- 15. Høytaler
- 16. DAB/FM kabelantenne
- 17. USB-kontakt (for programvareoppdatering)
- 18. Kontakt for hodetelefoner
- 19. Kontakt for likestrøminntak

Bruke klokkeradioen for første gang

1. Plasser klokkeradioen på en flat overflate.
2. Trekk kabelantennen helt ut bak på klokkeradioen. Plasser kabelantennen slik at den er så rett som mulig, og enten over eller under radioen.
3. Sett inn adapterpluggen i DC-kontakten bak på klokkeradioen. Plugg inn adapteren i en vanlig veggkontakt. Displayet vil vise "ROBERTS" i noen sekunder og deretter "SET CLOCK". I løpet av denne tiden søker radioen etter DAB-radiosignaler. Etter en kort stund vil nåværende tid og dag vises på displayet.
4. Hvis det ikke finnes noe signal, vil "NO CLOCK" vises. Det kan være nødvendig å plassere klokkeradioen et annet sted som har bedre mottak. Du kan da fortsette med å søke for å finne stasjoner som beskrevet på side 9.


VIKTIG: Strømadapteren brukes som en måte å koble til klokkeradioen til strømmen. Veggkontakten som brukes for klokkeradioen må forbli tilgjengelig under vanlig bruk. For å koble fra klokkeradioen fra strømmen helt, må strømadapteren trekkes helt ut av stikkkontakten.

Hvis tegn vises på LCD-displayet viser det at klokkeradioen er tilkoblet strøm.

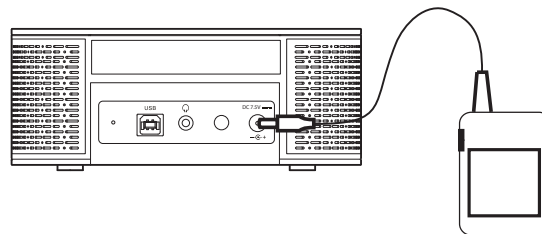

Styre klokkeradioen

1. Trykk på **On / Standby**-knappen for å slå på klokkeradioen.
Radioen vil være i DAB-funksjon når den slås på første gang. Etter hvert bruk vil radioen huske forrige funksjon som ble brukt og bytte til denne modusen neste gang den brukes.
 2. Dersom klokkeradioen har blitt brukt før, vil den siste brukte stasjonen velges.
 3. Hvis dette er første gang klokkeradioen brukes vil et hurtigsøk etter DAB-kanaler på bånd III utføres. I løpet av søkeprosessen vil displayet vise fremdriften til stasjonssøket. Tallet på høyre side av skjermen er antallet stasjoner som ble funnet.
 4. Når søket er fullført vil den første stasjonen (i alfanumerisk rekkefølge 0...9, A...Z) velges. Den første stasjonen i listen over stasjoner funnet under søk vil spilles av. Displayet vil vise stasjonsnavnet.
 5. Hvis ingen signaler finnes vil 'OFF AIR' vises i displayet og det vil muligens være nødvendig å plassere klokkeradioen et annet sted som gir bedre mottak. Du kan da fortsette med å søke for å finne stasjoner som beskrevet på side 9.
- Klokkeradioen har en indikator  på skjermen som indikerer styrken til DAB-radiosignalet som mottas.






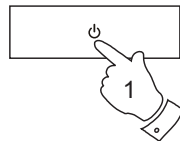


Merknad: Når klokkeradioen slås på første gang vil den sette volumet til et moderat høyt nivå, i tillegg lydnivået på kringkastingen er veldig lav. Når du har stilt inn volum med knappen **Volume Opp** eller **Ned**, vil radioen huske innstillingene dine neste gang den brukes.

Velge en stasjon - DAB



1. Trykk på **On/Standby**-knappen for å slå på klokkeradioen.
2. Trykk og slipp opp knappen **Mode** til DAB-modus velges. Skjermen viser navnet på radiostasjonen som er valgt.
3. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å gå gjennom listen over tilgjengelige stasjoner.
4. Når ønsket stasjons navn vises på displayet, trykkes og slippes knappen **Select** for å velge stasjonen. Skjermen vil nå vise "TUNING" mens radioen finner den nye stasjonen.
5. Juster **Volume**-knappene til ønsket innstilling.

Merknad: Dersom du velger en stasjon og skjermen viser "OFF AIR", kan det være nødvendig å plassere klokkeradioen et annet sted som har bedre mottak.

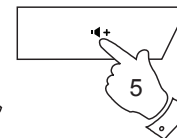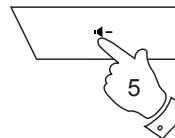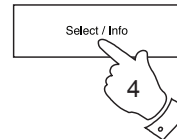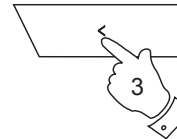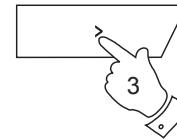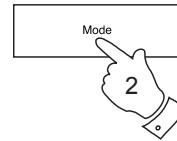

Andre tjenester - DAB


1. Enkelte radiostasjoner har en eller flere ekstratjenester tilknyttet. Dersom en stasjon har en ekstratjeneste tilknyttet vil ekstratjenesten vises øyeblikkelig etter den primære tjenesten når du trykker på knappen **Tuning Opp**.
2. For å gå til ekstratjenesten, trykk inn og slipp **Select**-knappen. De fleste ekstratjenester sender ikke uavbrutt, og dersom den valgte tjenesten ikke er tilgjengelig vil radioen gå tilbake til den tilknyttede primærtjenesten.

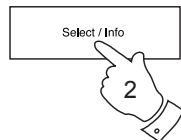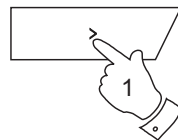

Visningsvalg - DAB

Radioen har en rekke visningsfunksjoner i DAB-modus:

1. Trykk og slipp opp knappen **Select/Info** for å gå gjennom de forskjellige valgene.
Alle visningsvalg bortsett fra tekstdisplayet vil gå tilbake til forrige visning etter omtrent 10 sekunder.

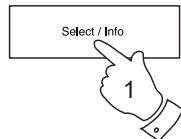

a



b




c



- | | |
|----------------------|--|
| a. Dato | Viser gjeldende dato. |
| b. Frekvens og kanal | Viser bithastighetsfeil for den valgte DAB-stasjonen. |
| c. Bithastighet | Viser bithastigheten for digital lyd for den valgte DAB-stasjonen. |

d. Signalfeil Viser bithastighetsfeil for den valgte DAB-stasjonen.



e. Stasjonsnavn Viser navnet på stasjonen man hører på.



f. Rulletekst Viser rullende tekstmeldinger som artist/låtnavn, telefonnummer osv.



g. Programtype Viser typen stasjon som det lyttes til. F.eks. pop, klassisk, nyheter osv.



h. Multipleksnavn Viser navnet på DAB-multipleksen som den gjeldende stasjonen tilhører.






i. Tid og dag Viser gjeldende tid (24-timers klokke) og ukedag.



Finne nye stasjoner - DAB

Fra en tid til en annen kan det hende at nye DAB-radiostasjoner blir tilgjengelige. Eller du kan ha flyttet til en annen del av landet. I dette tilfellet må du kanskje la radioen skanne etter nye stasjoner.

1. Trykk inn og slipp **Menu**-knappen. "MANUAL" vil vises på displayet.
2. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** til displayet viser "SCAN".
3. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Radioen vil utføre en skanning av Band III DAB-kanaler. Etter hvert som den finner nye stasjoner, vil stasjonstelleren på høyre side av skjermen øke og stasjonene vil legges til listen.







Manuelt søk - DAB

Manuelt søk lar deg stille inn radioen på en bestemt DAB-frekvens i Band III. Alle nye stasjoner som søkes opp legges til stasjonslisten. Denne funksjonen kan også brukes til å hjelpe plassering av antennen eller klokkeradioen for å optimalisere mottak for en spesifikk kanal eller frekvens.

1. Trykk og slipp knappen **Menu** slik at displayet viser "MANUAL". Trykk inn og slipp **Select**-knappen for å gå til manuelt søkemodus.
2. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket DAB-kanal. Trykk inn og slipp **Select**-knappen for å søke til valgte frekvens.
3. Dersom et signal finnes, vil dette indikeres med å vise signalstyrke på skjermen. Minimum signalindikator () viser minimum signalstyrke som er nødvendig for godt DAB-mottak. Signalindikatorens V-tegn går opp eller ned og viser signalstyrken etter hvert som du justerer antennen eller klokkeradioens posisjon. Trykk inn og slipp **Select**-knappen igjen for å gå tilbake til normalt DAB-søkemodus.

Signalstyrkevisning - DAB

1. Trykk på og hold inne knappen **Select** for å vise signalstyrken. Minimum signalindikator () viser minimum signalstyrke som er nødvendig for godt DAB-mottak. Signalindikatorens V-tegn øker eller synker og viser signalstyrken etter hvert som du justerer antennen eller klokkeradioens posisjon.
2. Trykk på og hold inne knappen **Select** for å gå tilbake til vanlig radiovisning.

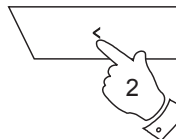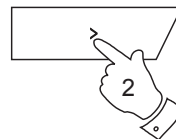

Dynamic Range Control (DRC) - DAB






DRC-funksjonen kan gjøre det lettere å høre lavere lyder når radioen brukes i støyende omgivelser.

Det finnes tre kompresjonsnivåer:

- DRC 0 Ingen kompresjon brukes. (standard)
- DRC 1/2 Medium kompresjon brukes.
- DRC 1 Maksimum kompresjon brukes.







1. Trykk på **On / Standby**-knappen for å slå på klokkeradioen.
2. Trykk og slipp opp knappen **Mode** til DAB-båndet velges.
3. Trykk inn og slipp **Menu**-knappen. "MANUAL" vil vises på displayet.
4. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "DRC VAL" vises på displayet. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Skjermen vil vise nåværende DRC-verdi.
5. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket DRC-innstilling (standard er 0).
6. Trykk inn og slipp **Select**-knappen for å bekrefte innstillingen. Etter noen sekunder vil displayet gå tilbake til vanlig radiovisning.

Merknad: Ikke alle DAB-sendinger kan bruke DRC-funksjonen. Hvis kringkastingen ikke støtter DRC, vil ikke DRC-innstillingen på radioen ha noen effekt.

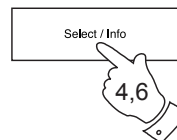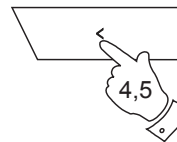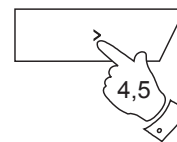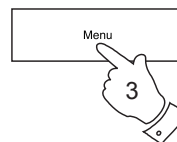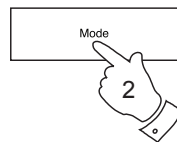








Bruke radioen - FM autosøk

1. Trekk kabelantennen helt ut bak på klokkeradioen. Plasser kabelantennen slik at den er så rett som mulig, forlenget enten over eller under klokkeradioen.
2. Trykk på **On / Standby**-knappen for å slå på klokkeradioen.
3. Trykk og slipp opp knappen **Mode** til et FM-bånd velges.
4. Trykk og hold ned knappen **Tuning Opp** i 2-3 sekunder slik at radioen søker fra lav frekvens til høy frekvens og stopper automatisk når den finner en stasjon med tilstrekkelig styrke.
5. Etter noen sekunder, blir skjermen oppdatert. Skjermen viser frekvensen på signalet som er funnet. Hvis signalet er sterkt nok og det er RDS-data til stede, vil radioen vise stasjonsnavnet.
6. For å finne andre stasjoner, trykk og hold ned knappen **Tuning Opp** som tidligere.
7. Trykk og hold ned knappen **Tuning Ned** i 2-3 sekunder slik at radioen søker fra høy frekvens til lav frekvens og stopper automatisk når den finner en stasjon med tilstrekkelig styrke.
8. Når enden på bølgebåndet nås, vil radioen fortsette å søke fra motsatt ende av bølgebåndet.
9. Juster **Volume** til ønsket innstilling.
10. For å slå av klokkeradioen, trykker du på **On / Standby**-knappen.

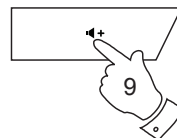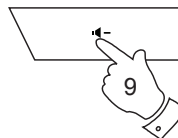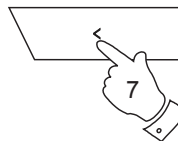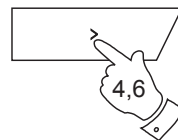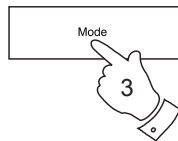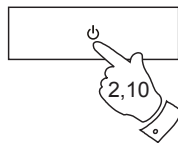

Manuelt søk - FM

1. Trekk kabelantennen helt ut bak på klokkeradioen. Plasser kabelantennen slik at den er så rett som mulig, forlenget enten over eller under klokkeradioen.
2. Trykk på **On / Standby**-knappen for å slå på klokkeradioen.
3. Trykk og slipp opp knappen **Mode** til et FM-bånd velges.
4. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å søke etter en stasjon. Frekvensen vil endres i trinn på 50kHz.
Dersom radioen søker seg frem til en stasjon med tilstrekkelig signalstyrke med RDS-informasjon tilstede, kan skjermen endres til å vise stasjonsnavnet.
5. Når enden på bølgebandet nås vil radioen begynne innstilling fra andre enden av bølgebandet.
6. Angi **Volume** til ønsket innstilling.
7. For å slå av klokkeradioen, trykker du på **On / Standby**-knappen.

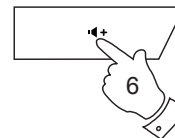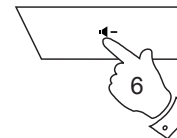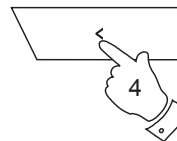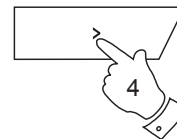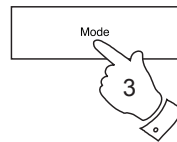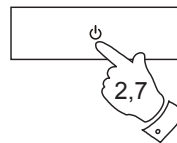


Visningsvalg - FM

Radioen har en rekke visningsfunksjoner for FM-modus:

Radio Data System (RDS) er et system der lydløs digital informasjon blir sendt i tillegg til normal FM radioprogram. RDS tilbyr flere nyttige muligheter. Følgende er tilgjengelige på klokkeradioen.

1. Trykk og slipp opp knappen **Select/Info** for å gå gjennom de forskjellige modusene.

Alle visningsvalg bortsett fra tekstdisplayet vil gå tilbake til forrige visning etter omtrent 10 sekunder.

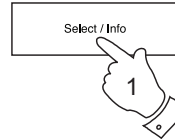

- | | |
|-----------------|--|
| a. Dato | Viser gjeldende dato. |
| b. Frekvens | Viser frekvensen til radiostasjonen som er valgt. |
| c. Stasjonsnavn | Viser navnet på radiostasjonen som er valgt. |
| d. Rulletekst | Viser rullende tekstmeldinger som artist/ låtnavn, telefonnummer osv. |
| e. Programtype | Viser typen stasjon som det lyttes til. F.eks. pop, klassisk, nyheter osv. |
| f. Tid og dag | Viser nåværende tid og dag (24-timers format) |

Merknad: Dersom RDS-informasjon ikke er tilgjengelig, vil ikke radioen kunne vise stasjonsnavn, rullende tekst og programtypeinformasjon.








Forhåndsinnstilte stasjoner

Du kan lagre dine foretrukkede DAB- og FM-radiostasjoner til de forhåndsinnstilte stasjonsminnene. Radioen har 20 forhåndsinnstilte minner, 10 for DAB og 10 for FM. Forhåndsinnstillinger huskes av radioen dersom et strøbrudd skulle inntreffe.






Prosedyren for å stille inn forhåndsinnstillinger og bruke dem til å søke opp stasjonen er de samme for FM- og DAB-funksjoner, og beskrives under.

1. Trykk på **On / Standby**-knappen for å slå på klokkeradioen.
2. Trykk på **Mode**-Knappen for å velge ønsket bølgeband.
3. Søk opp ønsket radiostasjon som tidligere beskrevet.
4. Trykk inn og slipp **Preset**-knappen. Displayet vil for eksempel vise, "Empty 1" hvis ingen stasjon har blitt lagret i det minnet.
5. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge det forhåndsinnstilte stasjonsnummeret du ønsker å lagre stasjonen under.
6. Trykk på og hold inne **Preset**-knappen til displayet viser for eksempel "P1 SAVED." Stasjonen lagres under den valgte forhåndsinnstillingen. Gjenta denne prosedyren for de gjenværende forhåndsinnstillingene.
7. Stasjoner som lagres i forhåndsinnstilte minner kan overskrives ved å følge prosedyren ovenfor.

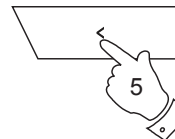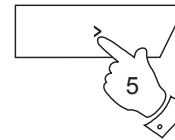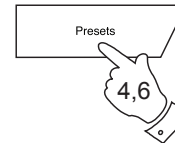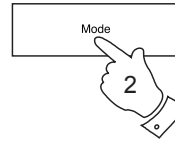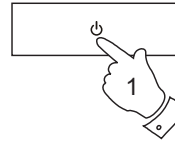

Hente en forhåndsinnstilt stasjon

1. Trykk på **On / Standby**-knappen for å slå på radioen.
2. Trykk på **Mode**-Knappen for å velge ønsket bølgeband.
3. Trykk inn og slipp **Preset**-knappen. Displayet vil for eksempel vise, "Empty 1" hvis ingen stasjon har blitt lagret i det minnet. Dersom en forhåndsinnstilling har blitt lagret, vil skjermen vise enten stasjonsnavnet (for DAB-stasjoner) eller frekvensen (for FM-stasjonen).
4. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket forhåndsinnstilt stasjon.
5. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Klokkeradioen vil søke etter den valgte forhåndsstilte stasjonen som er lagret i det forhåndsinnstilte minnet.

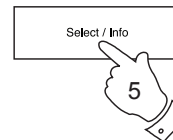
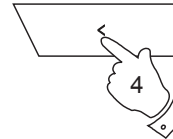
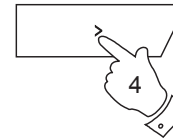
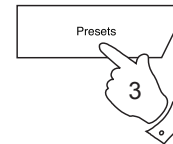
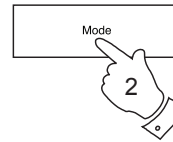


Stille inn alarmtider




Klokkeradioen har to alarmer som kan stilles inn for å vekke deg med DAB, FM-radio, iPod eller lydssignal. Hver alarm kan stilles inn til å utløses én gang, daglig, på ukedager eller i helgene. **Alarmene kan bare stilles inn når klokkeradioen er slått på.**

Merknad: Dersom du ikke trykker på en av knappene i løpet av 1 minutt vil klokkeradioen gå ut av alarmoppsettet. For å gå ut av alarmoppsettet til ethvert tidspunkt trykkes og slippes menyknappen som ønsket.

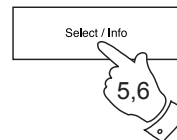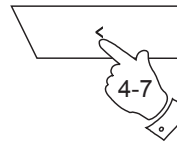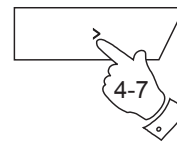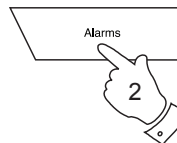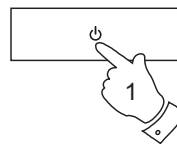

1. Trykk på **On / Standby**-knappen for å slå på klokkeradioen.
2. Trykk inn og slipp **Alarm**-knappen.
3. 'Alarm 1' blinker på displayet.
4. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket alarmnummer, 1 eller 2.
5. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i innstillingen for valgt alarm. Trykk på knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ON eller OFF. Dersom du velger OFF vil alle nåværende innstillinger for alarmen avbrytes.
6. Trykk og hold inn knappen **Select** for at tallene for alarmtime skal blinke på displayet.
7. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket alarmtime.

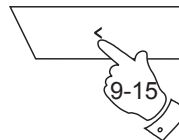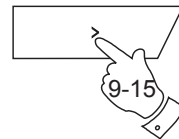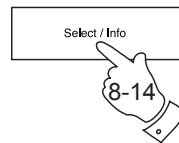

8. Trykk og slipp **Select**-knappen for å angi timeinnstillingen. Alarmens minuttall vil blinke på skjermen.
9. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket alarmminutt.
10. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i innstilling av minutter. Alarmens dagvalg vil blinke på skjermen.
11. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket dagvalg for alarmen:
 - Daily - Går av hver dag
 - Once - Går av kun én gang
 - Weekends - Går av kun i helger
 - Weekdays - Går av kun på ukedager
- Dersom du stiller inn alarmen til kun én gang, fortsett med trinn 12 nedenfor. Hvis ikke, gå til trinn 18 på neste side.
12. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i innstillingen. Alarmens år vil blinke på skjermen.
13. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge år for alarmen.
14. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i innstilling av alarmår. Alarmens måned vil blinke på skjermen.
15. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge måned for alarmen.



16. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i innstilling av alarmmåned. Alarmens dag vil blinke på skjermen.
17. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge dag for alarmen.
18. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i innstillingen. Alarmens kildealternativ vil blinke på skjermen.
19. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket alarmkilde (DAB, FM, pipelyd).
20. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i alarmoppsett. 'SAVED' vil vises på displayet før det alarmoppsett avsluttes.

Radioalarmer vises i displayet ved symbolet  og korresponderende alarmnummer. Lydsignalalarmer indikeres på skjermen med symbolet  og samsvarende alarmnummer.






Når klokkeradioen er angitt til radioalarm, vil den skifte til den siste brukte DAB- eller FM-radiostasjonen. Hvis ikke radioen kan kobles til radiokanalen, vil pipingen lyde i stedet.

Alarmvolumet vil begynne på minimum og øke i nivå med noen sekunders mellomrom. Alarmen vil lyde i 60 minutter hvis den ikke avbrytes.

Merknad: Hvis radioen skrur på på grunn av radioalarmen kan du kontrollere grunnleggende funksjoner sånn som volumet.

Avbryte alarmer





1. Når en alarm høres kan den avbrytes ved å trykke på **On / Standby**-knappen.
2. Trykk og hold inne knappen **Snooze** vekselvis for å avbryte en alarm.

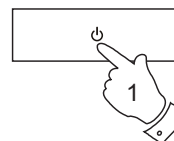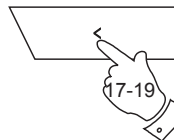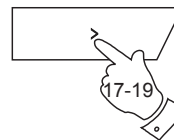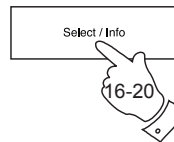

For å vise alarminnstillingene



1. Trykk på **On / Standby**-knappen for å slå på klokkeradioen.
2. Trykk og slipp opp knappen **Alarm** for å gå inn i alarmoppsett.
3. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å se alarmene 1 eller 2.
4. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå gjennom hver av innstillingene for valgt alarm.

Du kan bruke Tuning Opp og Ned-knappene for å endre bestemte innstillinger dersom du ønsker dette, ved å bruke Select-knappen for å angi endringene.

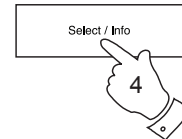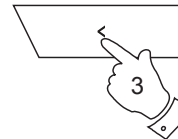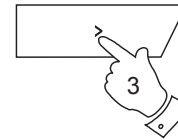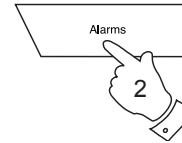





Dvalefunksjon

1. Når alarmen lyder, enten det er radio eller pipelyd, trykkes og slippes **Snooze**-knappen. Dette vil slå av alarmen i valgt antall minutter. Varigheten på dvaletiden kan justeres mellom 5 og 20 minutter i verdistigninger på 5 minutter. Standardinnstillingen er 5 minutter. Dersom man trykker på Snooze-knappen når en alarm høres, vil skjermen vise dvalesympolet **z^{zz}**. Denne sekvensen kan gjentas i løpet av alarmperioden på 60 minutter.
2. For å skru av slumrefunksjon, trykkes **On / Standby**-knappen, eller trykk og hold **Snooze**-knappen.

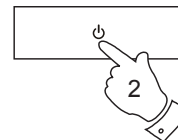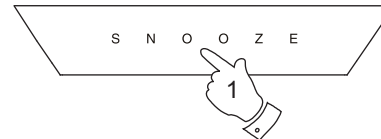


Angi dvaletiden



1. Trykk på **On / Standby**-knappen for å slå på klokkeradioen.
2. Trykk inn og slipp **Menu**-knappen.
3. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "CLOCK" vises på displayet. Trykk inn og slipp **Select**-knappen.
4. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "SNOOZE" vises på displayet. Trykk inn og slipp **Select**-knappen.
5. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket dvaleinnstilling blant 5, 10, 15 og 20 minutter.
6. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i ønsket slumrevarighet. Klokkeradioen vil gå ut av menyen og gå tilbake til vanlig radiovisning.

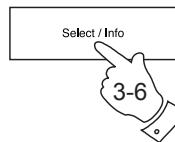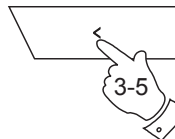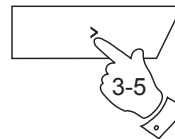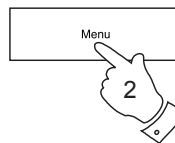

Innsøvningsfunksjon

Klokkeradioen kan stilles inn til å slå seg av etter en forhåndsinnstilt tid har utløpt. Innsøvningsinnstillingen kan justeres mellom 5 og 90 minutter i verdistigninger på 5 minutter. Pass på at klokkeradioen er slått på.





1. Når du bruker klokkeradioen trykkes knappen **Sleep**.
2. Trykk på knappen **Sleep** flere ganger for å velge ønsket sovetid. Innsøvningsinnstillingen vil øke i verdistigninger på 5 minutter fra 5 minutter opp til 90 minutter. Dersom du trykker videre vil innsøvningsfunksjonen stilles til OFF, noe som vil avbryte innsøvningsfunksjonen.
 - Du kan også bruke knappene Tuning Opp eller Ned for å velge riktig innsøvningsinnstilling i trinn 2.
3. Displayet vil gå ut av sovevalgene. Innsøvnings symbolet  vil vises på skjermen.
4. Klokkeradioen vil slå seg av når den forhåndsinnstilte innsøvnings tiden har utløpt.
5. Trykk på **On / Standby**-knappen for å avbryte innsøvningsfunksjonen og slå av radioen før den forhåndsinnstilte innsøvnings tiden har utløpt. For å slå av innsøvnings timeren uten å skru av din klokkeradio, trykker du **Sleep**-knappen til "OFF" er valgt.

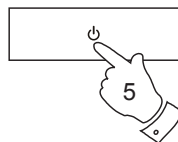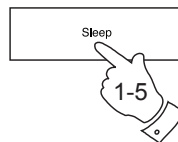




Stille klokken manuelt

Vanligvis stiller klokkeradioen klokken automatisk ved hjelp av DAB-radiosignalet. Dersom et DAB-signal ikke er tilgjengelig og du må stille inn tiden automatisk, følg prosedyren som vises under.

1. Trykk på **On / Standby**-knappen for å slå på klokkeradioen.
2. For å stille inn klokketiden, trykkes og slippes knappen **Menu** for å gå inn i oppsettsmenyen.
3. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "CLOCK" vises på displayet. Trykk inn og slipp **Select**-knappen.
4. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "MANU CLK" vises på displayet.
5. Trykk inn og slipp **Select**-knappen for å angi manuell innstillingsprosedyre. Timetallene vil blinke på skjermen.
6. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket time.
7. Trykk og slipp **Select**-knappen for å angi timeinnstillingen.
8. Minuttallene vil blinke på skjermen. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge ønsket minutt.

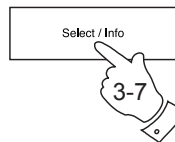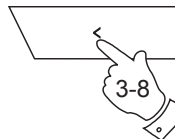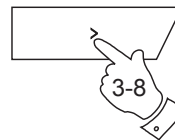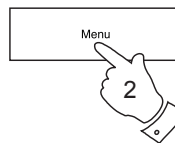





9. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i innstilling av minutter. Året vil blinke på skjermen.
10. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge år etter behov.
11. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i innstilling av år. Måned vil blinke på skjermen.
12. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge gjeldende måned.
13. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i innstilling av måned. Dag i måneden vil blinke på skjermen.
14. Trykk på knappen **Tuning Opp** eller **Ned** for å velge gjeldende dag.
15. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å bekrefte tidsinnstilling. 'SAVED' vil vises på displayet før det går ut av klokkeoppsett.

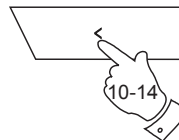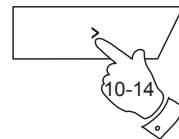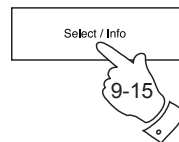

Gå tilbake til funksjon for automatisk klokkejustering

1. Trykk på **On / Standby**-knappen for å slå på klokkeradioen. Om nødvendig trykker du og slipper **Mode**-knappen for å sette radioen i DAB-modus.
2. Trykk inn og slipp **Menu**-knappen for å gå til oppsettsmenyen. "MANUAL" vil vises på displayet.
3. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "CLOCK" vises på displayet. Trykk inn og slipp **Select**-knappen.
4. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "AUTO CLK" vises på displayet. Trykk inn og slipp **Select**-knappen.
5. Radioen stiller øyeblikkelig tiden i henhold til informasjonen som mottas med DAB-kringkastingen. Radioen går tilbake til normal radiofunksjon og tiden vises på skjermen.

Merknad: Hvis du velger "AUTO CLK" vil nåværende mottatt tid vises. Hvis det ikke finnes noe DAB-signal, vil "NO CLOCK" vises. Du skal deretter enten plassere klokkeradioen eller dens antenne slik at signalet kan mottas, eller gå til manuell klokkemodus (se side 23).

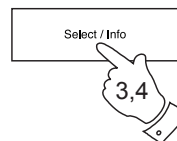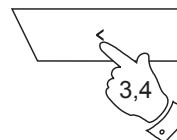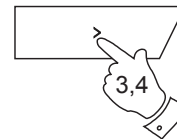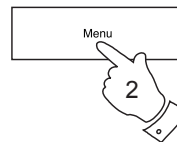

Visning av klokken


1. Når klokkeradioen er i standby-modus vil tid og dag vises. Tiden vises alltid med 24-timers klokkeformat.



Vis dimmer for baklys

Lysstyrken til displayet kan justeres når radioen er i stand-by eller når den er i bruk.





1. For å tilpasse intensiteten til displayet slik at den passer belysningen i rommet, trykkes knappen **Dimmer** på din klokkeradio for å velge lysstyrken til dimmeren fra Høy-Mid-Lav og nesten av, "night time"-innstilling,

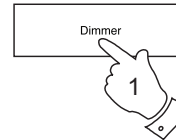

Programvareversjon

Programvarevisning kan ikke endres, og er bare for din referanse. Pass på at klokkeradioen er slått på.





1. Trykk inn og slipp **Menu**-knappen.
2. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "SWVER" vises på displayet.
3. Trykk inn og slipp **Select**-knappen. Skjermen viser programvareinformasjon.
4. Trykk og slipp opp knappen **Menu** for å gå ut av programvarevisning.

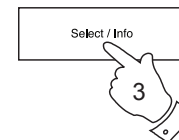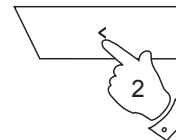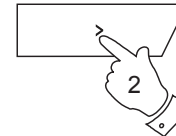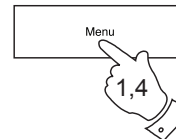

Språkfunksjon

Din klokkeradio kan stilles inn til et annet språk. Pass på at klokkeradioen er slått på.

1. Trykk inn og slipp **Menu**-knappen.
2. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til "LANGUAGE" vises på displayet.
3. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å gå inn i menyen for innstilling av språk.
4. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til ønsket språk vises på displayet.
5. Trykk og slipp opp knappen **Select** for å bekrefte ditt valg. Displayet vil endre til valgt språk.


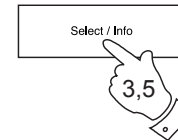
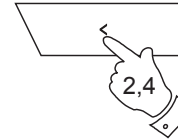
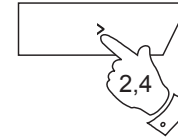
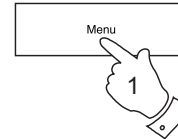


Tilbakestilling av systemet

Hvis din klokkeradio ikke virker som den skal, eller hvis noen tall på displayet mangler eller ikke er komplett, utføres følgende prosedyre.

1. Trykk på **On / Standby**-knappen for å slå på klokkeradioen.
2. Trykk inn og slipp **Menu**-knappen.
3. Trykk knappene **Tuning Opp** eller **Ned** til “FACTORY” vises på displayet. Trykk og slipp knappen **Select** slik at displayet viser “RESET” og trykk deretter på knappen **Select** igjen.
4. En fullstendig tilbakestilling vil utføres. Stasjonslisten og forhåndsinnstillingene vil slettes. Alarmer vil avbrytes og innstillinger for dvale- og innsovningsfunksjonen vil stilles til standardverdiene. Displayet vil vise “ROBERTS” og etter en kort stund vil nåværende tid og dag vises på displayet.
5. Se avsnittet “Styre klokkeradioen” på side 5 for mer informasjon.

I tilfeller av funksjonsfeil grunnet elektrostatisk utladning, nullstill produktet i henhold til beskrivelsen for å fortsette med normal funksjon. Dersom du ikke kan utføre nullstillingsoperasjonen som den beskrives ovenfor må du kanskje koble fra og koble til strømforsyningen.

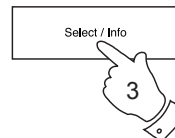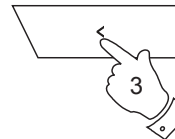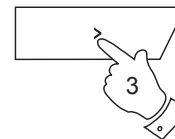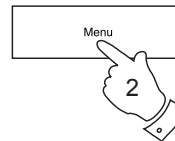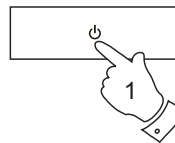


Kontakt for hodetelefoner

Det er et 3,5 mm **Hodetelefonuttak** som finnes på baksiden av din klokkeradio for bruk med hodetelefoner. Å sette inn en plugg, demper automatisk den innebygde høyttaleren.

Vær klar over at følsomheten til hodetelefoner kan variere svært mye. Vi anbefaler derfor å stille inn volumet til lavt nivå før hodetelefoner kobles til klokkeradioen.

VIKTIG: Utstrakt lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan forårsake hørselsskader.

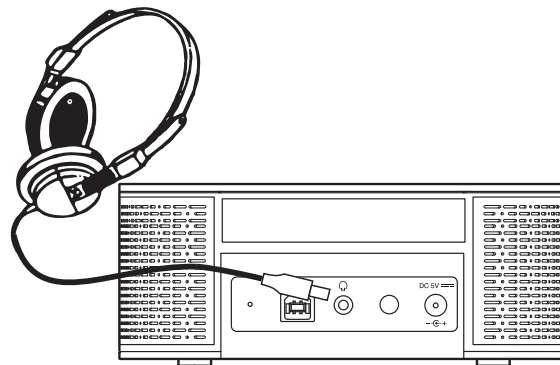

USB-kontakt for oppgradering av programvare

Når programvareoppdateringer blir tilgjengelig, kan programvare og informasjon om hvordan du kan oppdatere din radio bli tilgjengelig på www.robetsradio.co.uk

Forsiktig

Ikke utsett denne klokkeradioen for vann, damp eller sand. Ikke plasser klokkeradioen på steder hvor utstrakt varme kan forårsake ødeleggelser, slik som i en parkert bil hvor varmen fra solen kan bygges opp selv om den utvendige temperaturen ikke føles spesielt høy. Det anbefales alltid å bruke DAB-båndet når det er mulig, fordi du kan vente bedre resultater som følge av høyere kvalitet og fravær av interferens enn det normalt er mulig å oppnå på FM-båndet.

- Navneplaten er på undersiden av apparatet.



- Klokkeradioen bør ikke utsettes for drypp eller sprut, og objekter fylt med vann, som for eksempel vaser, skal ikke plasseres på klokkeradioen.
- Det anbefales å bruke produktet slik at det er en minimum avstand (10 cm er anbefalt) til nærliggende objekter, for å sikre god ventilasjon.
- Ventilasjon av produktet må ikke forhindres ved å dekke den eller ventilasjonsåpningene med ting som aviser, duker, gardiner osv.
- Ingen kilder til åpne flammer, som tente stearinlys, må settes opp på produktet.
- Det anbefales å unngå å bruke eller lagre produktet i ekstreme temperaturer. Unngå å forlate enheten i biler, i vinduskarmer, i direkte sollys osv.

Spesifikasjoner

Strømkrav

Spenning AC 100 \sim 240 V 50/60 Hz (adapter)

Frekvensdekning

FM	87,5-108 MHz
DAB	174,928 - 239,200MHz

Kretsegenskaper

Høytaler	63 mm
Utgangseffekt	0,5 Watt

Kontakt for hodetelefoner	3,5 mm dia
---------------------------	------------

Antennesystem	FM	Kabelantenne
	DAB	Kabelantenne

Selskapet forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Garanti

Dette instrumentet garanteres i tolv måneder fra leveransedatoen til eieren, og gjelder produksjonsfeil eller sammenbrudd av komponenter, gjeldene fremgangsmåtene under. Skulle en komponent eller del feile i løpet av denne garantiperioden, vil den bli reparert eller erstattet gratis.

Denne garantien dekker ikke:

1. Skade som følge av uriktig bruk.
2. Følgefeil.
3. Mottakere med fjernede eller uleselige serienumre.

Fremgangsmåte:

Et krav overfor denne garantien må fremsettes gjennom forhandleren som instrumentet ble kjøpt av. Roberts-forhandleren din vil i de fleste tilfeller ta seg av alle feil raskt og effektivt, men i enkelte tilfeller kan det være nødvendig å returnere apparatet til serviceavdelingen for nærmere ettersyn.

Disse erklæringene påvirker ikke en forbrukers lovmessige rettigheter.

