




DDR-36

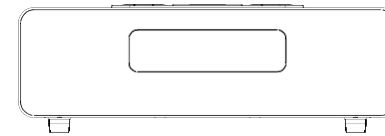


Versjon 1




Innhold

Kontroller.....	3-6	Stille inn klokken manuelt	31-32
Bruke radioen for første gang.....	7	Stille inn format for klokken.....	33
Grunnleggende bruk av din radio	8	Gå tilbake til automatisk innstilling av klokke.....	34
Velge en stasjon - DAB	9	Valg av språk	35
Sekundære tjenester - DAB	9	Dimmer for bakgrunnsbelysning på skjerm	35
Forskjellige modi på skjerm – DAB.....	10	EQ funksjon.....	36
Finne nye stasjoner - DAB	11	Sette opp en EQ profil	37
Manuelt søk / tuning - DAB.....	12	Funksjon for å dempe	38
Signalstyrke skjerm - DAB	12	Versjon av programvare	38
Dynamic Range Control (DRC) - DAB.....	13	USB inngang for oppgradering av programvare.....	39
Rydd i stasjoner - DAB.....	14	Nullstilling av system	40
Bruk av din radio - FM auto-tune.....	15	Inngang for hodetelefoner	41
Manuelt søk/tuning - FM.....	16	Utgang for lyd (3,5 mm plugg)	41
Forskjellige modi på skjerm - FM.....	17	Inngang for eksterne enheter (Aux In)	41
Innstillinger FM auto stereo / mono	18	Lade via USB inngang.....	42
Innstillinger for sensitivitet ved søk - FM.....	19	Spesifikasjoner	43
Forhåndsinnstilling av stasjoner – DAB / FM.....	20	Effekt og tilkobling	43
Hente opp en forhåndsinnstilt stasjon – DAB / FM.....	21	Miljøinformasjon.....	43
Lytte til musikk via Bluetooth.....	22	Garanti (Gjelder Norge)	44
Pare din Bluetooth enhet for første gang	22-23		
Pare din Bluetooth enhet på nytt	23		
Koble fra din Bluetooth enhet	24		
Sette på alarm.....	24-27		
Se innstillinger for alarm	28		
Når alarmeren går	28		
Kontrollere alarmeren når i modus for dvale (Standby)	29		
Funksjon for utsettelse av alarm (Snooze)	29		
Funksjon for innsøvning (Sleep)	30		

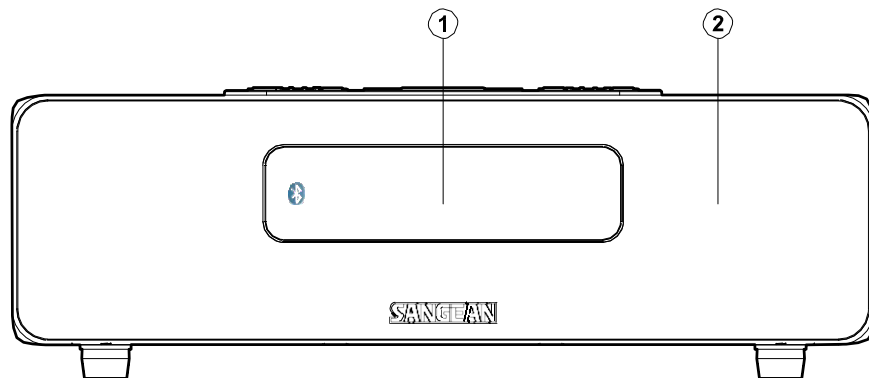


1 LCDskjerm

2 Høytaler

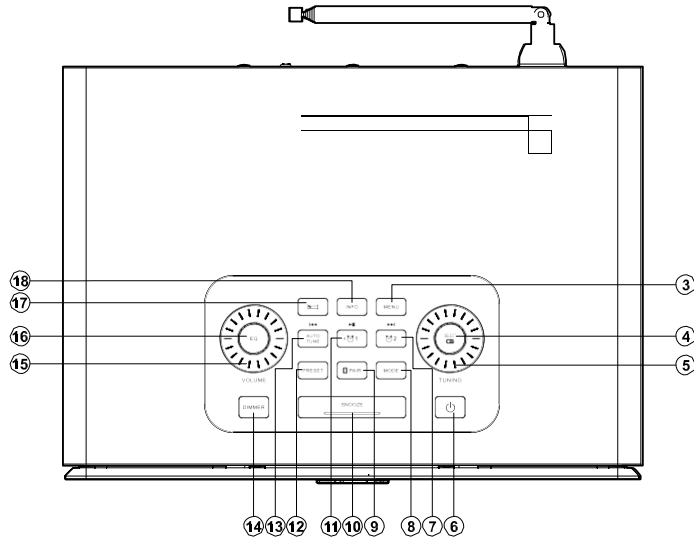

- | | |
|--|---|
| 3. Knapp for meny | 10. Knapp for dvale (Snooze) |
| 4. Knapp for å bekrefte valg (Select) | 11. Knapp for alarm 1 / Knapp for avspilling / Knapp for å pause avspilling |
| 5. Knapp for å søke (Tuning) | 12. Knapp for å hente opp kanaler som er stilt inn på forhånd |
| 6. Knapp for å sette i modus for dvale (Standby) | 13. Knapp for automatisk søk / knapp for å søke bakover |
| 7. Knapp for alarm 2 / knapp for å søke forover | 14. Knapp for dimmer |
| 8. Knapp for å velge modus (Mode) | 15. Knapp for å regulere volumn |
| 9. Knapp for å koble til Bluetooth enhet (Pair) | 16. Knapp for EQ |
| | 17. Knapp for innsøvning (Sleep) |
| | 18. Knapp for informasjon (Info) |

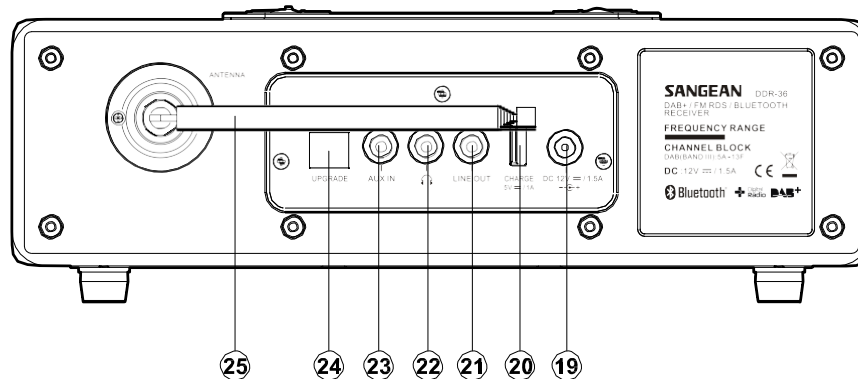


- 19. Inngang for strøm
- 20. Inngang for lading via USB
- 21. Utgang for lyd ut (for eksempel mulig å koble til ekstern forsterker)
- 22. Inngang for hodetelefoner
- 23. Inngang for Aux
- 24. Inngang for oppgradering av programvare
- 25. Antenne for DAB+ / FM

Merk:

For ordens skyld – instruksjer gitt heretter i denne bruksanvisningen vil vise til bruk av kontroller på enheten. Knappene på fjernkontrollen kan benyttes dersom det er ønskelig og det foretrekkes.

Kontroller (Fjernkontrollen)

- A . Knapp for å sette i modus for iPod
(ikke tilgjengelig på denne modellen)
- B . Knapp for å sette i modus for dvale (standby)
- C . Knapp for å regulere volum ned
- D . Knapp for å regulere volum opp
- E . Knapp for å hente opp kanaler som er stilt inn på forhånd
- F . Knapp for informasjon
- G . Knapp for EQ
- H . Knapp for dvale (snooze)
- I . Knapp for å spole forover
- J . Knapp for å bekrefte valg
- K . Knapp for Alarm
- L . Knapp for innsovning (sleep)
- M . Knapp for å søke nedover (Tuning down)
- N . Knapp for avspilling (Play) / Knapp for å pause avspilling
- O . Knapp for å dimme lys (light)
- P . Knapp for Meny
- Q . Knapp for å spole bakover
- R . Knapp for å søke oppover
- S . Knapp for å velge modus for Bluetooth / koble til ekstern enhet
- T . Knapp for å velge modus for Aux
- U . Knapp for å velge modus for DAB
- V . Knapp for å dempe lyden (Mute)
- W . Knapp for å velge modus for FM

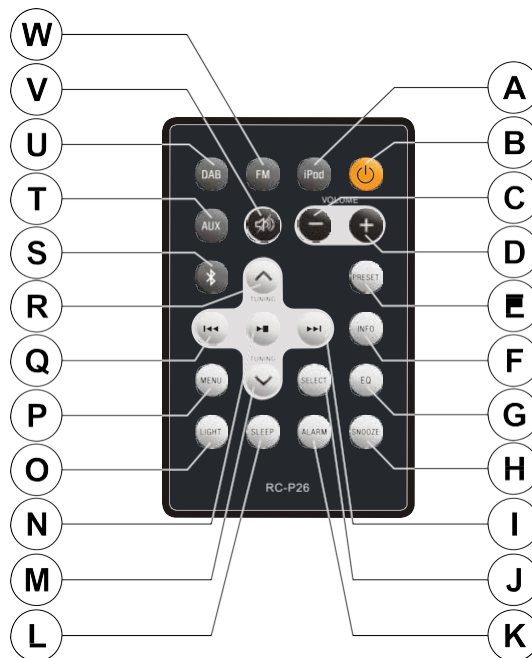


Bruke radioen for første gang

1. Plasser din nye radio på en flat og stødig overflate.
2. Trekk antennen som er plassert bak på din radio, helt ut.
3. Sett inn strømpluggen i inngangen for strøm som er plassert bak på din radio. Koble deretter strømkontakten til et standard strømuttak. På skjermen vil det nå komme frem "Welcome to Digital Radio" i noen få sekunder. Etter en kort tid vil riktig klokke komme frem på skjermen.
4. Dersom radioen ikke finner noen stasjoner, vil det stå "0:00" på skjermen. Trykk da på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio og den vil da søke inn en DAB klokke radio stasjon. Det kan være at det vil bli nødvendig å flytte din nye radio til en annen plassering som har bedre forhold for mottak og deretter utføre et manuelt søk som vil bli beskrevet senere i denne bruksanvisning.

VIKTIG:

Det er meningen at strømforsyningen skal benyttes når man ønsker å ha radioen tilkoblet strømmettet. Denne må være plassert slik at den er tilgjengelig under normalt bruk. Dersom radioens strømplugg kobles fra radioen, bør strømkontakten også kobles fra strømuttaket.

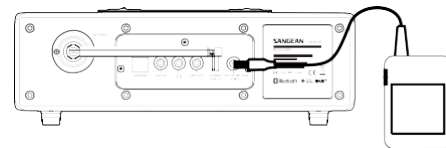

Welcome to
Digital Radio

□ : □ □

9 : □ □

Grunnleggende bruk av din radio

Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio. På skjermen vil det komme frem "Scanning" i noen få sekunder.


Når radioen blir slått på, vil den først foretrekke modus for DAB. Den første stasjonen på listen som blir funnet i søket, vil bli avspilt automatisk. På skjermen vil stasjonens navn komme frem.

Etter hver gang radioen blir brukt, vil den huske siste modus den ble brukt i og vil selv velge dette modus når den blir slått på neste gang. Den vil i modus for radio, også velge den samme stasjonen som ble avspilt ved siste gangs bruk.

Dersom det ikke blir funnet noen signaler vil det komme frem "No Service Available" på skjermen og det kan være at det er nødvendig å flytte din radio til en annen plassering som har bedre forhold for mottak og deretter utføre et manuelt søk som bil bli beskrevet senere i denne bruksanvisning.

Merk:

Navnene på de stasjoner og de frekvenser som kommer frem på din skjerm, kan variere fra de som er brukt i denne bruksanvisning. Kringkastere kan endre navnene på stasjonene som sendes og frekvensene som brukes for DAB og FM stasjoner kan endres etter hvor i landet du befinner deg.



Velge en stasjon - DAB

1. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio.
2. Trykk og slipp knappen for valg av modus (Mode) til du har valg modus for DAB. På skjermen vil navnet på den radiostasjon som spilles av, komme frem.
3. Vri på knappen for søk (Tuning) for å bla deg gjennom listen over tilgjengelige stasjoner.
4. Når du får frem navnet på den stasjonen du ønsker å spille av, trykk og slipp knappen for valg (Select) for å velge gjeldene stasjon. På skjermen vil det stå 'Connecting' mens din radio søker inn denne stasjonen.
5. Juster lyden til ønsket nivå ved bruk av knappene for volum.

Merk:

Dersom du opplever at den stasjonen du har valg, ikke blir funnet, kan det være at det vil bli nødvendig å flytte din nye radio til en annen plassering som har bedre forhold for mottak og deretter utføre et manuelt søk som vil bli beskrevet senere i denne bruksanvisning.

Sekundære tjenester - DAB

1. Noen radiostasjoner tilbyr en eller flere sekundære tjenester. Dersom en stasjon tilbyr disse sekundære tjenestene, vil dette komme frem på skjermen øyeblikkelig etter den primære tjenesten (som oftest stasjonens navn) når du trykker på søk (Tuning).
2. For å søke inn den sekundære tjenesten, må du trykke og slippe knappen for å bekrefte ditt valg (Select). De fleste sekundære tjenestene vil ikke kringkastes kontinuerlig og dersom den valgte tjeneste ikke er tilgjengelig, vil radioen gå automatisk tilbake til primær tjeneste.

DAB Mode

Station list

<BBC Radio 2 >

BBC Radio 2
Connecting...

Station list

<BBC Radio 5 Live >

Station list

<BBC R5LiveSportX >

Forskjellige modi på skjerm - DAB


Din radio har en rekke alternative visninger på skjermen når den er i modus for DAB:

1. Trykk og slipp knappen for Informasjon for å bla deg gjennom de forskjellige alternativer for visning. Alle alternative visninger for skjerm unntatt tekst, vil gå tilbake til å vise klokke etter ca. 0 sekunder.

a) Rullende tekst

På skjermen vil rullende tekst gi informasjon som for eksempel artistens navn, navn på spor som blir avspilt, telefonnummer til stasjonen eller lignende

a




BBC Radio 2
Now playing on the r

b) Program type

På skjermen vil det komme frem hvilken type stasjon du lytter til, for eksempel Pop, Klassisk, Nyheter eller lignende

b



BBC Radio 2
Pop Music

c) Multiplex navn

På skjermen vil navnet på DAB multiplex som den gjeldende stasjonen tilhører, komme frem

c



BBC Radio 2
BBC National DAB

d) Tid og dato

På skjermen vil aktuell tid og dato komme frem

d




BBC Radio 2
10:28 8-1-2013

e) Frekvens og kanal

På skjermen vil gjeldende frekvens og kanalens nummer for aktuell DAB kanal, komme frem

e




BBC Radio 2
12B 225.648MHz

g) Signal styrke


På skjermen vil styrken på signalet fra den gjeldende DAB kanalen, komme frem. Den åpne linjen på grafen for styrke på signal, viser hva minimum av signalstyrke som behøves for å ha gode nok forhold for å spille av aktuell DAB radio stasjon. Linjens markeringer vil gå opp eller ned etter hvordan styrken på signalene er. Det er mulig å justere på antennen eller endre på plasseringen av din radio, for å forbedre styrken.

f



BBC Radio 2
128kbps / DAB

g




BBC Radio 2
[Signal strength bar]

Finne nye stasjoner - DAB

Noen ganger vil det kunne dukke opp nye DAB radio stasjoner, eller det kan være at du har flyttet din DAB radio til et annet sted i landet. Uansett vil det i begge tilfeller være nødvendig å gjennomføre nytt søk etter alle tilgjengelige radio stasjoner.

1. Trykk og slipp knappen for Meny til det kommer frem "Advanced DAB" på skjermen.
2. Trykk på knappen for automatisk søk (Auto tune) for å starte søk etter nye stasjoner. Din radio vil nå starte et søk på Band III DAB kanaler. Etter hvert som nye radio stasjoner blir funnet, vil telleren for stasjoner på høyre side av skjermen øke og de nye stasjonene vil legge seg på listen.







Manuelt søk / tuning - DAB

Manuelt søk lar deg stille inn din radio til en spesifikk radio stasjon på DAB frekvensen i Band III. Eventuelle nye stasjoner som blir funnet, blir lagt til i listen over tilgjengelige radio stasjoner. Denne funksjonen kan også benyttes for å hjelpe til med å stille inn antennen i riktig posisjon for å optimalisere radioens mottak av spesifikke stasjoner eller frekvenser.

1. Trykk og slipp knappen for meny til det kommer frem “Advanced DAB” på skjermen.
2. Vri på knappen for søk (Tuning) til det kommer frem “Manual Tune” på skjermen.
3. Trykk og slipp knappen for valg (Select) for å komme inn i modus for manuelt søk.
4. Vri på knappen for søk (Tuning) for å velge ønsket DAB radio kanal.
5. Trykk og slipp knappen for valg (Select). Den åpne linjen på grafen for styrke på signal, viser minimum av signalstyrke som behøves for å ha gode nok forhold for å spille av aktuell DAB Radio stasjon. Linjens markeringer vil gå opp eller ned etter hvordan styrken på signalene er. Det er mulig å justere på antennen eller endre på plasseringen av din radio, for å forbedre styrken. Eventuelle nye stasjoner som blir funnet, blir lagt til i listen over tilgjengelige radio stasjoner som er lagret på din radio.
6. Trykk og slipp knappen for valg (Select) for å returnere til normalt modus for avspilling av radio.

Signalstyrke skjerm - DAB

Trykk og slipp knappen for meny til det kommer frem “Signal strength”. Linjens markeringer vil gå opp eller ned etter hvordan styrken på signalene er. Det er mulig å justere på antennen eller endre på plasseringen av din radio, for å forbedre styrken.



Dynamic Range Control (DRC) - DAB

Funksjonen DRC sørger for at svake lyder blir lettere å høre når din radio blir benyttet i et bråkete miljø.

Der er tre nivåer for støyreduksjon:

DRC Off Ingen behov for reduksjon av støy




DRC High Maksimum behov for reduksjon av støy

DRC Low Medium behov for reduksjon.

1. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio.
2. Trykk og slipp knappen for valg av modus til det kommer frem DAB på skjermen.
3. Trykk og slipp knappen for meny til det kommer frem "Advanced DAB" på skjermen.
4. Vri på knappen for søk (Tuning) til det kommer frem "DRC Value" på skjermen. Trykk og slipp knappen for valg (Select) og på skjermen vil det gjeldende nivå av DRC være markert med en stjerne.
5. Vri på knappen for søk (Tuning) for å velge ønsket innstilling av nivå for DRC ("default" er av).
6. Trykk og slipp knappen for valg for å bekrefte din innstilling. Etter noen sekunder vil visningen på skjermen gå tilbake til normalt modus for avspilling av radio.

Merk:



Det er ikke alle kringkastere av DAB radio kanaler som tilbyr funksjonen for DRC. Dersom kringkasteren av valg stasjon ikke støtter og tilbyr DRC, vil ikke disse innstillingene ha noen effekt på din radio.



Rydd i stasjoner - DAB

Over tid vil noen DAB tjenester endres, stasjonen kan stoppe kringkastingen, du kan forandre plasseringen på radioen som fører til andre mottaksforhold eller gjør at enkelte stasjoner ikke kan bli mottatt. Det kan da være nyttig å rydde i stasjoner slik at listen over tilgjengelige stasjoner er mest mulig korrekt. Du benytter da funksjonen som kalles "Prune". Denne funksjonen fjerner stasjoner som det ikke kan mottas signaler fra, fra listen din. Stasjoner som ikke blir funnet eller ikke har blitt kringkastet på over en lengre periode, merkes med et spørsmålstejn i listen over tilgjengelige stasjoner.

1. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio.
2. Trykk og slipp knappen for valg av modus til det kommer frem DAB på skjermen.
3. Trykk og slipp knappen for meny til det kommer frem "Advanced DAB" på skjermen
4. Vri på knappen for søk (Tuning) til det kommer frem "Prune" på skjermen. Trykk og slipp knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg.
5. Vri på knappen for søk (Tuning) opp eller ned for å velge "Yes" og trykk så på knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg og ryddingen i listen over tilgjengelige stasjoner, vil starte.
6. Dersom du ikke ønsker å rydde i listen over tilgjengelige stasjoner likevel, markerer du "No" i trinn 4 før du så trykker på knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg. Skjermen vil da gå tilbake til den forrige visningen på skjermen.



Merk:

Dersom du har flyttet til en annen del av landet, bør du også gjennomføre et søk etter nye stasjoner (se avsnitt "Finne nye stasjoner" tidligere i bruksanvisningen).

Bruk av din radio - FM auto-tune

1. Trekk antennen som er plassert bak på din radio, helt ut.
2. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio.
3. Trykk og slipp knappen for valg av modus til det kommer frem FM på skjermen.
4. Trykk og slipp knappen for automatisk søk (Auto Tune) og radioen vil da sette i gang et søk etter stasjoner fra den laveste frekvensen til den høyeste og stopper automatisk ved den første stasjonen som har gode nok signaler for mottak.
5. Etter noen få sekunder vil skjermen oppdatere seg. På skjermen vil det komme frem på hvilken frekvens stasjonen er funnet. Dersom signalet er sterkt nok og det er RDS data tilgjengelig, vil radioens skjerm også vise stasjonens navn.
6. Dersom du ønsker å finne en annen stasjon, trykker du ganske enkelt på nytt på knappen for automatisk søk (Auto Tune) på nytt. Radioen vil da fortsette søket fra der den nå er i frekvens og søke videre oppover. Den fortsetter til den kommer til enden av frekvensbåndet.
7. Juster styrken på volum til ønsket nivå.
8. For å slå av din radio, trykker du på knappen for modus for dvale (Standby)

Merk:

Dersom det er dårlig forhold for mottak av FM signaler, kan det være lurt å prøve å forandre på retningen på antennen. Dersom du opplever at FM kringkastingen har mye bakgrunnsstøy, kan dette ofte reduseres ved å sette radioen i mottak for Mono istedenfor Stereo. Dette vil bli beskrevet senere i bruksanvisningen under avsnittet "Innstillinger FM auto stereo / mono".



FM Mode

Manuelt søk - FM

1. Trekk antennen som er plassert bak på din radio, helt ut.
2. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio.
3. Trykk og slipp knappen for valg av modus til det kommer frem FM på skjermen.
4. Vri på knappen for søk (Tuning) for å søke inn ønsket stasjon. Frekvensen til endre seg i trinn på 50kHz. Dersom radioen søker inn en stasjon med tilstrekkelig sterkt nok signal og som sender RDS informasjon, vil stasjonens navn komme frem på skjermen.
5. Når søket kommer til enden av frekvensbåndet, vil radioen be om at søket fortsetter fra motsatt side av frekvensbåndet.
6. Juster styrken på volum til ønsket nivå.
7. For å slå av din radio, trykker du på knappen for modus for dvale (Standby).

FM Mode

87.50MHz

Forskjellig modi på skjerm - FM

Din radio har en rekke alternative visninger på skjermen når den er i modus for FM:

Radio Data System (RDS) er et system hvor det lar seg gjøre å sende digital informasjon i tillegg til det normale FM programmet. RDS tilbyr flere nyttige egenskaper. De følgende er tilgjengelige på din radio. Alle alternative visninger for skjerm unntatt tekst, vil gå tilbake til å vise klokke etter ca. 0 sekunder.

Trykk og slip knappen for Informasjon for å bla deg gjennom de forskjellige alternativer for visning.

1. Bevegende tekst På skjermen vil bevegende tekst gi informasjon som for eksempel artistens navn, navn på spor som blir avspilt, telefonnummer til stasjonen eller lignende
2. Program type På skjermen vil det komme frem hvilken type stasjon du lytter til, for eksempel Pop, Klassisk, Nyheter eller lignende
3. Multiplex navn På skjermen vil navnet på FM multiplex som den gjeldende stasjonen tilhører, komme frem
4. Audio type På skjermen vil audio type for den aktuelle FM stasjonen, komme frem
5. Tid og dato På skjermen vil aktuell tid og dato komme frem

99.70 MHz
The best variety of

99.70 MHz
Pop Music

99.70 MHz
Mono

99.70 MHz
10:08 11-1-2013



Merk:

Dersom det ikke er noe RDS informasjon tilgjengelig, vil radioen ikke være i stand til å vise stasjonens navn, rullende tekst eller informasjon om type program.

Innstillinger Auto stereo / Mono setting - FM

Din radio vil spille av stereo FM kringkasting i stereo forutsatt at de signaler som mottas er av tilstrekkelig og god nok styrke. Men, dersom et stereo signal blir svakere vil lydsignalet bli svakere. Det kan da være å foretrekke å lytte i mono og man kan stille inn dette for da å kunne redusere nivået på støy i bakgrunnen.



1. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio.
2. Søk inn ønsket FM radio stasjon slik som beskrevet tidligere.
3. Trykk og slipp knappen for valg av modus til det kommer frem "Advanced FM" på skjermen
4. Vri på knappen for søk (Tuning) til det kommer frem "FM Audio" på skjermen. Trykk og slipp knappen for å gå inn i menyen.
5. For å bytte til mono lyd for å kunne redusere unødvendig støy fra et svakt FM signal, vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem "Mono" på skjermen. Trykk og slipp knappen for valg for å bekrefte din innstilling. Den gjeldende innstillingen for lyd vil bli markert med en stjerne.
6. Alternativt. For å returnere til stereo, vri på knappen for søk (Tuning) til det kommer frem "Auto" på skjermen. Trykk og slipp knappen for valg for å bekrefte din innstilling.



Innstillinger for sensitivitet ved søk - FM

Din radio har inkludert et alternativ for som lar deg regulere automatisk søk i lokal/fjern. Ved å stille inn radioen til alternativet for lokalt søk, vil svakere signaler fra en kringkaster langt unna, bli ignorert av radioen noe som igjen gjør sterkere signaler lettere å finne.

1. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio.
2. Dersom det er nødvendig, trykk og slipp knappen for valg av modus (Mode) til valget for FM kommer frem.
3. Trykk og slipp knappen for valg av modus til du får opp "Advanced FM" på skjermen
4. Vri på knappen søk (Tuning) til det kommer frem "Fm Scan Zone" på skjermen. Trykk og slipp knappen for valg (Select) for å gå inn i modus for innstillinger av sensitivitet ved søk. Den gjeldende innstilling vil være markert med en stjerne.
5. Vri på knappen for søk for å bytte mellom alternativene "Local" (kun stasjoner med sterke signaler) og "Distant" (alle stasjoner) på nedre linje på skjermen. Dersom du velger "Distant", vil det la radioen søke inn alle stasjoner, også de som er veldig svake, under søket.
6. Trykk og slipp knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg. Innstillingene du nå har valgt ("Local" eller "Distant"), vil bli lagret på din radio frem til du går inn og forandrer valget eller nullstiller radioens innstillinger.



Forhåndsinnstilling av stasjoner - DAB and FM

Du kan med fordel forhåndslegre dine foretrukne stasjoner både på DAB og FM. Det er mulig å lagre opp til 10 forhåndsinnstilte stasjoner på DAB og 10 på FM. Forhåndsinnstilte kanaler blir lagret av radioen og er fortsatt der selv etter en strømrubd.

Prosedyren for å forhåndsinnstille kanaler og bruk av dem, er likt i modus for både DAB og FM, og er beskrevet nedenfor.

1. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio.
2. Trykk på knappen for modus (Mode) for å velge mellom DAB eller FM.
3. Søk inn ønsket stasjon som visst tidligere i bruksanvisningen.
4. Trykk og hold inne knappen for forhåndsinnstillinger (Preset) til du får frem "Preset store" på skjermen.
5. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem ønsket nummer for lagring av gjeldende radio kanal. På skjermen kommer det nå frem "Preset stored". Repeter denne prosedyren for de neste forhåndsinnstillingene.


Preset 1
stored

Merk:

Stasjoner som allerede er lagret på forhåndsinnstillinger, vil bli erstattet dersom du gjør prosedyren som er beskrevet ovenfor.

Hente opp en forhåndslagret stasjon - DAB and FM

1. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio.
2. Trykk og slipp knappen for modus (Mode) for å hente opp DAB eller FM.
3. Trykk og slipp knappen for forhåndsinnstilte kanaler (Preset) til du får frem "Preset Recalls" på skjermen.
4. Vri på knappen for søk (Tuning) for å velge ønsket forhåndsinnstilt radio stasjon.
Trykk på knappen for valg (Select) og radioen vil søke inn den valgte stasjonen.



BBC Radio 2
Connecting...

Merk:

På skjermen vil det komme opp "Preset Empty" dersom det ikke er lagret noe stasjon på det valgte nummer.

Lytte til musikk via Bluetooth

Det er nødvendig å pare din Bluetooth enhet med din radio før du kan spille av eller streame musikk via Bluetooth og din DDR-36. Ved å pare enhetene skaper du et "bånd" som lar de to enhetene gjenkjenne hverandre og fungere sammen.

Pare din Bluetooth enhet for første gang

1. Trykk på knappen for valg av modus (Mode) til du har valgt modus for "Bluetooth". Det vil nå blinke et ikon for Bluetooth på skjermen
2. Aktiver funksjonen for Bluetooth tilsvarende på den andre enheten du ønsker å koble til.
3. Straks enhetene er koblet til hverandre, vil ikon for Bluetooth slutte å blinke og lyse istedenfor. Du kan nå spille av musikk fra din Bluetooth enhet via din DDR-36 radio.
4. Sørg for å slå ned styrken på volum på din Bluetooth enhet



Bluetooth

Merk:

- 1) Dersom det er flere Bluetooth enheter som søker etter DDR-36, vil dette komme frem på skjermen på begge enhetene som tilgjengelige tilkoblinger. Men, dersom en enhet kobler til først, vil ikke den andre enheten ikke lenger være tilgjengelig og listen vil bli borte fra skjermen.
- 2) Dersom du har parett en Bluetooth enhet med din DDR-36, og denne enheten blir frakoblet midlertidig, vil den kunne tilkobles på nytt automatisk dersom denne frakoblingen ikke varer mer enn 1 minutt. Dersom frakoblingen varer for lenge, kan det være nødvendig å koble til enheten på nytt som beskrevet over. Vær oppmerksom på at i løpet av denne perioden hvor ønsket enhet er frakoblet, kan ingen andre enheter koble seg til din radio.

- 3) Dersom det kommer opp DDR-36 på din Bluetooth enhets skjerm, men din enhet ikke kan koble seg til, vennligst slett DDR-36 fra listen og forsøk parring på nytt som beskrevet ovenfor.
- 4) Den effektive rekkevidde mellom din radio og din Bluetooth enhet, er omtrent 10 meter.
- 5) Dersom det er noe som kan hindre signaler mellom enhetene, vil rekkevidden blir kortere.
- 6) Det er forskjellige funksjoner for avspilling tilgjengelig i modus for Bluetooth. For eksempel avspilling, pause, neste spor, forrige spor, spol forover eller spol bakover. Men, de forskjellige enheter med Bluetooth varierer i hvordan i responderer ved avspilling via annen enhet avhengig av modell og type enhet.

Pare din Bluetooth enhet på nytt

Dersom din Bluetooth enhet har vært paret med DDR-36 tidligere, vil enhetene huske hverandre. Men, dersom en eksterne ikke støtter automatisk på kobling, må den kobles til på nytt med å følge trinnene beskrevet nedenfor.

DDR-36 kan huske opp til 8 forskjellige Bluetooth enheter, men når dette antallet nås, vil den første på listen bli slettet til fordel for de nyere.

- 1) Trykk og slipp knappen for å pare via Bluetooth (Pair) for å komme inn i meny for Bluetooth minne over enheter. Vri så på knappen for søk (Tuning) til du får opp ønsket Bluetooth enhet og trykk så på knappen for å bekrefte ditt valg (Select) for å koble til ønsket Bluetooth enhet.
- 2) Alternativt kan du trykke og slippe knappen for å pare Bluetooth enhet (Pair) for å komme inn i menyen for lagrede Bluetooth enheter og trykk på knappen for valg (Select) for å koble til ønsket Bluetooth enhet.

Koble fra din Bluetooth enhet

Trykk på knappen for valg av modus (Mode) for å velge et annet modus enn Bluetooth og trykk og hold inne knappen for parring (Pair) for å slå av koblingen.

Dersom du kobler fra din Bluetooth enhet når du er i modus for Bluetooth, vil LED lyset med ikon for Bluetooth begynne å blinke for å indikere deaktivering av Bluetooth.

Alarm






Din radio har separate alarmer som kan stilles inn til å vekke deg enten med DAB radio, FM radio eller alarm lyd (Buzzer). Hver alarm kan settes til å gå av en gang daglig, kun på ukedager eller kun i helger. Alarmene kan stilles inn uavhengig av om radioen er på eller i modus for dvale. Dersom det skulle skje at strømmen blir koblet fra, har din radio et minnekort som vil huske dine alarmer når strømmen er tilbake.

Merk:

Dersom ingen knapper blir trykket på i løpet av 10 sekunder, vil radioen gå ut av innstillinger for alarm.

Sette på alarm

1. Trykk og slipp knappen merket med "Alarm 1". På skjermen vil "Alarm Setup 1" komme frem
 Eller du kan trykke og slippe knappen merket "Alarm 2" og på skjermen kommer det frem "Alarm Setup 2"
2. Trykk på knappen for valg (Select) for å komme inn i menyen for innstillinger av alarm.
 Alarmens status vil blinke på skjermen.
3. Vri på knappen for søk (Tuning) for å velge "On" eller "Off". Dersom du velger "Off" vil gjeldende innstillinger for alarm bli slettet.
4. Dersom "On" er valg, trykk og slipp knappen for valg (Select) og alarmens digitale siffer for time vil begynne å blinke.
5. Vri på knappen for søk (Tuning) for å velge ønsket time for alarmen du skal stille inn og trykk så på knappen for å bekrefte ditt valg (Select). Da vil alarmen digitale siffer for minutt begynne å blinke. Dersom radioen har blitt satt til 12 timers klokke format, vil det også komme frem et valg for AM og PM.
6. Vri på knappen for søk (Tuning) for å velge ønsket tid på minutter for alarmen du skal stille inn og trykk deretter på knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg. Alarmens varighet vil nå begynne å blinke på skjermen.
7. Vri på knappen for søk (Tuning) for å velge alarmens varighet. Valgene du har er 15, 30, 45, 60 eller 90 minutter.
8. Trykk og slipp knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg om ønsket varighet og det du har valg vil blinke på skjermen.



9. Vri på knappen for søk (Tuning) for å velge ønsket kilde for alarmen (DAB, FM eller Buzzer)
Trykk på knappen for å bekrefte ditt valg (Select) når ønsket kilde for alarm er markert på skjermen. Uansett hvilken kilde for radio som er valg (DAB eller FM), vil alle forhåndslagrede stasjoner på den kilden, være tilgjengelig.

Alarm 1 Wizard
Source Buzzer

10. Dersom du stiller alarmen inn på et av alternativene for radio, kan du velge fra listen over forhåndsinnstilte kanaler ved å vri på knappen for søk (Tuning) eller velge den stasjonen som sist ble lyttet til.

Alarm 1 Wizard
Soucre DAB

Merk:

Du kan kun bruke forhåndsinnstilte stasjoner dersom de allerede har blitt lagret på radioen.

Alarm 1 Wizard
Last listened

11. Trykk og slipp knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg. Alarmens alternativ for dag vil nå begynne å blinke på skjermen.

12. Alarmen kan bli satt til å gå én gang daglig, på ukedager eller kun i helger

Én gang (Once) – alarmen vil kun gå én gang

Daglig (Daily) – alarmen vil gå hver dag

Ukedager (Weekdays) – alarmen vil gå hver dag mandag til fredag

Helg (Weekends) – alarmen vil gå lørdag og søndag

13. Vri på knappen for søk (Tuning) for å velge det alternativ du ønsker og trykk så på knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg.

- Dersom du har valg alternativ for daglig, ukedager eller helger, kan du nå gå videre til punkt 18

14. Dersom du har valg alternativet for én gang (Once), vil det også være nødvendig å stille inn hvilken dag, måned og år som beskrevet nedenfor.

Alarm 1 Wizard
1: BBC Radio 4

Alarm 1 Wizard
Once

15. Vri på knappen for søk (Tuning) for å velge ønsket dag og trykk så på knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg.
16. Vri på knappen for søk (Tuning) for å velge ønsket måned og trykk deretter på knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg.
17. Vri på knappen for søk (Tuning) for å velge ønsket år og trykk på knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg.
18. Vri på knappen for søk (Tuning) for å velge ønsket styrke på volum og trykk på knappen for valg (Select) for å bekrefte dine innstillinger. Det vil nå stå en bekreftelse på at innstillingene til alarm er lagret med at det står "Alarm Saved" på skjermen og radioen vil gå ut av innstillingene for alarm.

Merk:

- 1) Alarmer som er aktivert blir indikert på skjermen ved at det står et "A" symbol. Dersom radioen ikke kan koble seg til valg radio stasjon, vil alarmer benytte buzzer automatisk. Lyden fra alarmer vil starte forsiktig og øke gradvis hvert sekund. Alarmens varighet blir lik den du har valg dersom den ikke blir slått av.
- 2) Dersom du benytter en ekstern enhet via Bluetooth, kan kun fjernkontrollen benyttes for å stille inn alarmer.

Alarm 1 Wizard
Date 9-1-2013

Alarm 1 Wizard
Date 9-1-2013

Alarm
Saved

9:00 A

Se innstillinger for alarm

1. Trykk og slipp knappen for alarm 1 (Alarm 1). På skjermen vil det komme opp "Alarm Setup 1".
2. Eller du kan trykke og slippe knappen for alarm 2 (Alarm 2). Da kommer det opp "Alarm 2" på skjermen.
3. Trykk og slipp knappen for valg (Select) for å komme inn i innstillinger for den valgte alarmen. Du kan bruke knappene for søk (Tuning) for å endre på innstillinger dersom det er ønskelig og du bruker knappen for valg (Select) for å bekrefte dine endringer.



Alarm 1 Setup

Når alarmen går

Alarmen vil gå til valgt tidspunkt opp til 90 minutter hvis den ikke blir slått av. Alarmens varighet er avhengig av hvilke innstillinger du satte under oppsett av alarm.

Alarmens ikon vil blinke på skjermen og radioen vil automatisk gå tilbake til modus for dvale (Standby) når tiden som ble valg, er gått.

For å slå av en alarm, trykk på knappen for modus for dvale (Standby). Alarmen slår seg da av og radioen går tilbake til modus for dvale.



Alarm off

Kontrollere alarmen når i modus for dvale (Standby)

1. Når din radio er i modus for dvale (Standby), kan alarmen kontrolleres ved å bruke knappen merket med "Alarm". Dett minimerer risikoen for å forstyrre dersom noen andre sover.
2. Dersom du ønsker forandre status på alarmen når radioen er i modus for dvale (Standby), trykk og slipp knappen merket med "Alarm 1" for alarm 1, eller knappen merket med "Alarm 2" for alarm 2.
3. Vri på knappen for søk (Tuning) og på skjermen vil du se de alternativene du har: sette på alarm ("On") eller slå av alarm ("Off").
4. Trykk og slipp knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg. Du kan bruke knappen for søk (Tuning) for å endre noen av innstillingene dersom det er ønskelig. Husk å trykk på knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg.

Alarm 1 Setup
Alarm On

Alarm 1 Setup
Alarm Off

Funksjon for utsettelse av alarm (Snooze)

1. Når radioen eller buzzerlyden slår seg på i henhold til alarmens innstillinger, trykk og slipp på knappen merket med "Snooze". Dette vil gjøre at alarmen utsettes i en valg varighet av tid. Denne varigheten kan justeres mellom 5 og 10 minutter. Standard innstilling er satt til 5 minutter fra fabrikk.
2. Dersom du ønsker en lengre periode på utsettelsen av alarmen, trykker du på knappen merket med "Snooze" en gang til. Symbolet for "Snooze" "Z" vil begynne å blinke på skjermen. Trykk på knappen merket med "Snooze" på nytt for å se hvor mye tid som gjenstår.
3. For å avslutte utsettelsen av alarmen og slå den av, trykk på knappen for modus for dvale (Standby).

9:00 Z

Snooze
5 minutes

Funksjon for innsovning (Sleep)

Din radio kan stilles inn slik at den slår seg av etter en periode av tid som er bestemt på forhånd. Innstillingene for funksjon for innsovning kan justeres til å være mellom 15 og 90 minutter. Sørg først og fremst for at radioen er slått på.

1. For å stille inn ønsket periode av tid på funksjon for innsovning, trykk og slipp knappen merket med "Sleep". Du kommer da inn i menyen for oppsett av funksjonen.
.
2. Trykk og slipp gjentatte ganger på knappen merket med "Sleep" for å velge ønsket tid. Innstillingene som er tilgjengelige er 15, 30, 45, 60 og 90 minutter. Trykker du en gang til etter du kommer til alternativet for 90 minutter, vil funksjonen bli satt til av ("Off"). Alternativt kan du også benytte knappen for søk (Tuning).
3. Trykk på knappen for valg (Select) for å bekrefte valget ditt og på skjermen vil du se at du går ut av innstillinger for denne funksjonen. På skjermen kommer det frem symbolet "S"
Din radio vil nå slå seg av etter at valg periode av tid, er gått.
4. For å slå av funksjonen for innsovning og slå av din radio før angitt tid er gått, trykk på knappen for modus for dvale (Standby). Dersom du ønsker å slå av funksjonen for innsovning men ikke slå av radio, trykk flere ganger på knappen merket med "Sleep" til du får frem "Sleep Off" på skjermen.
Når du har satt en tid du ønsker for innsovning, kan du sjekke gjestående tid i funksjonen. Trykk da på knappen merket med "Sleep" og den tiden som gjenstår vil komme frem på skjermen.

Set sleep time
15 minutes

Set sleep time
30 minutes






Set sleep time
Sleep off

99.75 MHz S
[No RadioText]

Stille inn klokken manuelt

Din radio vil automatisk stille klokken ved bruk av DAB eller FM radio signaler. Dersom det ikke er noen signaler tilgjengelig og du ønsker å stille inn klokken, kan du følge instruksjonene nedenfor for å stille inn klokken manuelt.

1. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) fro å slå på din radio.
2. Trykk og slipp knappen for meny (Menu) til du får frem "Advanced menu" på skjermen.
3. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem "System Setting" på skjermen. Trykk og slipp knappen for valg for å bekrefte at du vil inn i menyen.
4. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem "Time" på skjermen. Trykk og slipp knappen for valg for å bekrefte at du ønsker å komme inn i innstillinger for klokke.
5. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem "Set Time / Date" på skjermen.
6. Trykk og slipp knappen for valg (Select). Tallene som indikerer timer, vil begynne å blinke på skjermen.
7. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem riktig tall.
8. Trykk og slipp knappen for valg (Select). Tallene som indikerer minutter, vil begynne å blinke på skjermen.
9. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem riktig tall.
 - Dersom radioen har blitt satt til 12 timers klokke format, vil det også komme frem et valg for AM og PM.



10. Trykk og slipp knappen for valg (Select). Tallet som indikerer dato vil begynne å blinke på skjermen.
11. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem riktig tall for datoen.
12. Trykk og slipp knappen for valg (Select). Tallene som indikerer måned vil begynne å blinke på skjermen.
13. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem riktig tall for måned.
14. Trykk og slipp knappen for valg (Select). Tallene som indikerer år vil begynne å blinke på skjermen.
15. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem riktig tall for året.
16. Trykk og slipp knappen for valg (Select) for å bekrefte dine valg for innstilling av klokke. På skjermen vil det komme frem "Time Saved" før radioen automatisk går ut av menyen.

Set date
11-1-2013

Set date
11-1-2013

Set date
11-1-2013





Time
Saved

Stille inn format for klokken

Bilde som brukes på skjermen når radioen er i modus for dvale og når den er i bruk, kan stilles til å bruke enten 12 timers klokke eller 24 timers klokke. Det valgte formatet blir også benyttet når det gjelder innstilling av alarmer.

1. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) fro å slå på din radio
2. Trykk og slipp knappen for meny (Menu) til du får frem "Advanced menu" på skjermen
3. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem "System Setting" på skjermen. Trykk og slipp knappen for valg (Select)
4. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem "Time" på skjermen. Trykk og slipp knappen for valg (Select)
5. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem "Time 12 / 24 hour" på skjermen. Trykk og slipp knappen for valg (Select)
6. Vri på knappen for søk (Tuning) for å velge enten 12 timers eller 24 timers format på visning av klokke. Det gjeldende format for tid er markert med en stjerne. Trykk og slipp knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg.

Dersom det er valg 12 timers format for visning av klokke vil denne også bli brukt ved innstilling av alarm og det vil på skjermen være en 12 timers visning med tegnet for AM eller PM når radioen er i modus for dvale.








Gå tilbake til automatisk innstilling av klokke

1. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio
2. Trykk og slipp knappen for meny (Menu) til du får frem "Advanced menu" på skjermen
3. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem "System Setting" på skjermen. Trykk og slipp knappen for valg (Select)
4. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem "Time" på skjermen. Trykk og slipp knappen for valg (Select)
5. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem "Auto update" på skjermen. Trykk og slipp knappen for valg (Select)
6. Vri på knappen for søk (Tuning) for å velge et ønsket alternativ for oppdatering av klokke. Velg blant de alternativ som er tilgjengelig, det er enten Oppdatering fra alle ("Update from Any"), Oppdatering fra DAB ("Update from DAB"), Oppdatering fra FM ("Update from FM") eller Ingen oppdatering ("No update") etter ønske. Det gjeldende alternativet blir markert med en stjerne. Trykk og slipp knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg. Radioen vil nå gå tilbake til forrige meny.

Merk:




Dersom du velger et av alternativene Oppdatering fra alle ("Update from Any"), Oppdatering fra DAB ("Update from DAB") eller Oppdatering fra FM ("Update from FM"), vil den gjeldende tiden bli visst på skjermen. Dersom radioen ikke finner noe signal, bør du enten flytte radioen til en annen plassering, flytte på antennen eller gå tilbake til manuell innstilling av klokken.



Valg av språk

Din radio kan figureres til å være på et annet språk.

1. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio.
2. Trykk og slipp knappen for meny (Menu) til du får frem "Advanced menu" på skjermen.
3. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem "System Setting" på skjermen. Trykk og slipp knappen for valg (Select)
4. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem "Language" på skjermen.
5. Trykk og slipp knappen for valg (Select) for å gå inn i menyen for valg av språk.
6. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem ønsket språk på skjermen.
7. Trykk og slipp knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg. Skjermen vil bytte visning til det språket du har valgt. På listen vil det valgte språket være markert med en stjerne.




Demping av bakgrunnsbelysning på skjerm

For å tilpasse intensiteten på skjermen for å passe ambient belysning, trykk på knappen merket med Dimmer på den øvre delen av radioen. Du kan da velge mellom følgende funksjoner på justering av dempet lysstyrke: Av (Off), Lav (Low), Medium (Mid) eller høy (High).

EQ funksjon

Lyden på radioen kan bli justert til å passe din personlige smak og den typen materiell du lytter til. DDR-36 har 6 ulike forhåndslagrede modus for equalizer. Du kan også stille inn diskant og bass etter eget ønske.

1. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio.
2. Trykk og slipp knappen merket med "EQ" for å komme inn i menyen. Det vil komme frem "Equalizer" på skjermen.
3. Vri på knappen for søk (Tuning) for å bla deg igjennom de 6 ulike forhåndslagrede modus til du finner den du ønsker å bruke. De du kan velge mellom er som følger:
 - a. Normal – ingen modifisering av tone legges til
 - b. Jazz
 - c. Rock
 - d. Classic
 - e. Pop
 - f. News
 - g. My EQ (Her kan du stille inn diskant (Treble) og / eller bass)Trykk og slipp knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg.









Sette opp en EQ profil

Dersom du ikke finner noen innstillinger du liker blant de forhåndslagrede modus, kan du stille inn bass og diskant etter eget ønske, ved å gjøre følgende:

1. Følg trinnene på foregående side for å komme inn i menyen for justering av EQ
2. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får "My EQ" markert på skjermen. Trykk på knappen for valg (Select) for å komme inn menyen hvor du kan legge inn dine justeringer.
3. Vri på knappen for søk (Tuning) til "Treble" er markert. Trykk på knappen for valg (Select) for å komme inn menyen slik at du kan justere diskant (Treble). Lyden kan justeres fra minus 5 til pluss 5 ved å vri på knappen for søk (Tuning). Lyden vil endres etter hvert som du justerer. Trykk på knappen for valg (Select) for å bekrefte din innstilling. På skjermen vil visningen nå gå tilbake til menyen "My EQ".
4. Vri på knappen for søk (Tuning) til "Bass" er markert. Trykk på knappen for valg (Select) for å komme inn menyen slik at du kan justere bass. Lyden kan justeres fra minus 5 til pluss 5 ved å vri på knappen for søk (Tuning). Lyden vil endres etter hvert som du justerer. Trykk på knappen for valg (Select) for å bekrefte din innstilling. På skjermen vil visningen nå gå tilbake til menyen "My EQ".

Merk:


Dersom du raskt ønsker å nullstille innstillinger på equalizer, vri på knappen for søk (Tuning) til alternativet "Normal" er markert på skjermen, og trykk så på knappen for valg (Select). De innstillinger du har lagt inn under "My EQ" vil bli husket neste gang du ønsker å benytte denne innstillingen.



Funksjon for å dempe lyden helt (Mute)

Trykk på knappen merket med "Mute" på fjernkontrollen til din radio og lyden vil slå seg helt av.

1. Trykk på knappen merket med "Mute" for å dempe lyden ut fra høyttalerne helt. Symbolet for høyttaler på skjermen, vil bli borte.
2. Trykk på knappen merket med "Mute" en gang til, eventuelt kan du trykke på en av knappene for kontroll av volum og lyden vil slå seg på til tidligere innstilt nivå.

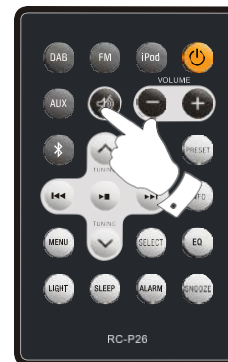

Versjon av programvare

Programvaren på denne enheten kan ikke endres slik at dette er kun for informasjon å regne.

1. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio.
2. Trykk og slipp knappen for meny (Menu) til du får frem "Advanced menu" på skjermen.
3. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem "System Setting" på skjermen. Trykk og slipp knappen for valg (Select)
4. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem "SW Version" på skjermen.
5. Trykk og slipp knappen for valg (Select). Versjon av programvaren kommer frem på skjermen.
6. Trykk og slipp knappen for meny (Menu) for å gå ut av visningen.

DAB
<System Setting >

System Setting
<SW Version >

SW Version
dab-mmi-FS2052-0000-

USB inngang for oppgradering av programvare

Oppgradering av programvare kan bli tilgjengelig i fremtiden.

Dersom ny programvare blir tilgjengelig, vil denne samt informasjon om hvordan det skal gjøres for å oppgradere din radio, bli funnet på:

<http://sg.sangean.com.tw/irst/irst.asp>

<http://www.sangean.eu/irst/irst.asp>

www.sangean.com.au.

For mer informasjon, ta kontakt med forhandler i Norge, Target.no eller send en email til info@sangean.com




1. Koble din USB kontakt til USB inngangen bak på din radio.
2. Trykk på knappen merket med "Menu" for å komme inn i "Advanced Menu" i gjeldende modus.
3. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem "System Setting" på skjermen. Trykk og slipp knappen for valg (Select).
4. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem "Software Upgrade" på skjermen. Trykk og slipp knappen for valg (Select).
5. Vri på knappen for søk (Tuning) til "Yes" er markert på skjermen. Dersom du ikke ønsker å fortsette oppgraderingen av programvaren, markerer du "No" og trykker så på knappen for valg (Select). Skjermen vil nå gå tilbake til forrige visning.

Nullstilling av system – tilbakeføring til fabrikkoppsett

Dersom din radio ikke fungerer slik den skal, eller noen av tegnene på skjermen mangler eller er ufullstendige, kan du utføre følgende prosedyre

1. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio.
2. Trykk og slipp knappen for meny (Menu) til du får frem "Advanced menu" på skjermen.
3. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem "System Setting" på skjermen. Trykk og slipp knappen for valg (Select).
4. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem "Factory Reset" på skjermen. Trykk og slipp knappen for valg (Select).
5. Vri på knappen for søk (Tuning) til "Yes" er markert på skjermen. Dersom du ikke ønsker å fortsette tilbakestilling til fabrikkoppsett, markerer du "No" og trykker så på knappen for valg (Select). Skjermen vil nå gå tilbake til forrige visning.
6. Når "Yes" er markert, trykk og slipp knappen for valg (Select). En fullstendig nullstilling av innstillinger vil bli gjennomført og radioen er tilbakestillt til oppsett fra fabrikk. Alle lister over radio stasjoner og forhåndsinnstillinger vil bli slettet. Alarmer blir slettet og det samme vil alle andre innstillinger du har gjort på radioen. På skjermen vil det komme frem "Welcome to Digital Radio" og radioen vil være slik den var aller første gangen den ble slått på.

I tilfelle feilfunksjon som følge av elektrostatisk støt, forsøk å nullstille radioen ved kun å koble fra og til strømforsyning. Dette kan være nok og du slipper å gjennomføre en tilbakestilling til fabrikkoppsett.



Inngang for hodetelefon

På baksiden av din radio er det plassert en 3,5mm inngang for bruk til hodetelefoner. Når du plugger inn en hodetelefon, blir lyden i den interne høyttaleren automatisk dempet.

Vær oppmerksom på at sensitiviteten kan variere på forskjellige typer hodetelefoner. Vi anbefaler derfor å sette volumet til et lavt nivå før du plugger til hodetelefoner i din radio.

VIKTIG:

Overdrevent lyd fra øreplugger eller hodetelefoner kan gi permanente skader på ørene.




Utgang for lyd (3.5mm plugg)

På baksiden av din radio er det plassert 3,5 mm utgang for lyd ut for tilkobling av lydssignal til ekstern forsterker. Når du plugger til en kabel for lyd, vil ikke lyden i den interne høyttaleren dempes. Sett knappen for volum til minimum dersom ønskelig.

Inngang for eksterne enheter (Aux In)

På baksiden av din radio er det plassert 3,5 mm inngang for lydkilde for bruk til tilkobling av lyd inn fra eksterne enheter, som for eksempel en iPod, MP3 spiller eller CD spiller.

1. Koble til en mono eller stereo kilde (for eksempel iPod, MP3 spiller eller CD spiller) til inngangen for eksterne lydkilde (merket med Aux in).
2. Trykk på knappen for valg av dvale (Standby) for å slå på din radio. På skjermen vil det da komme frem "Auxiliary Input".
3. Juster volumet på din iPod, MP3 spiller eller CD spiller for å sikre et tilstrekkelig signal. Still deretter inn volumet på din radio til et komfortabelt nivå for lytting.

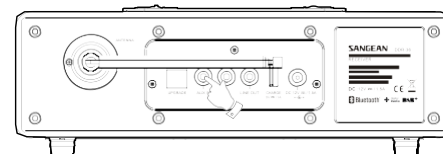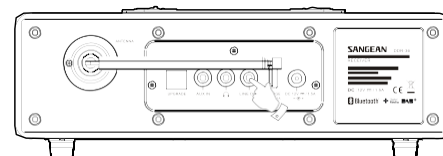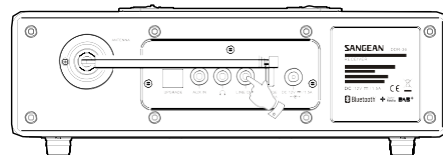

Lade med USB porten

USB porten kan bare forsyne USB minnepinner og de fleste iPhone modeller med maksimum 5V. Det er derimot ikke støtte for eksterne harddisker, alle typer mobil telefoner og elektroniske enheter.

VIKTIG:

Koble ikke denne USB inngangen til en USB PC port, da dette mest sannsynlig vil ødelegge enheten din.

Advarsel

Din radio må ikke utsettes for vann, damp eller sand. Den må ikke plasseres i områder med ekstrem varme, som for eksempel i en parkert bil hvor varmen fra solen kan bygge seg opp selv om temperaturen på utsiden ikke virker særlig høy.



Din radio må ikke utsettes for sprut og søl. Ikke plasser enheter fylt med vann, som for eksempel en vase oppe på din radio.

Det er anbefalt å plassere enheten slik at denne har nok avstand (minimum 10 cm anbefalt) til andre enheter for å sikre god ventilasjon.

Enhets ventilasjon bør ikke hindres ved å dekke til ventilasjonsåpningene med for eksempel aviser, duker, gardiner eller lignende.

Enheter med åpen flamme som for eksempel et tent stearinlys, må ikke plasseres på din radio.

Unngå å oppbevare enheten i ekstreme temperaturer. Må ikke plasseres i bilen, vinduskarmer, i direkte sollys og lignende.

Krav til strøm

100 - 240V ~ AC, 50/60 Hz (Adapter)

Frekvens område

DAB 174,928 – 239,200 MHz

FM 87,50 – 108 MHz

Høytaler	2 x 2,25" 8 Ohm full effekt
Effekt ut	5W + 5W
Hodetelefoninngang	3,5 mm
Linjeinngang	3,5 mm
Linjeutgang	3,5 mm
Antennesystem	FM teleskopisk antenne DAB teleskopisk antenne

Produsenten forbeholder seg retten til å endre på spesifikasjonene uten varsel.

Miljøinformasjon

Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol:



Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall. I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt, under forutsetning av at man kjøper nye produkter. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

Garanti (gjelder Norge)

Det gis garanti i 12 måneder mot fabrikkasjonsfeil. I tillegg gjelder kjøpslovens bestemmelser om reklamasjonsrett. Ved henvendelser som gjelder reklamasjon eller garanti, må kjøpskvittering eller lignende fremlegges som dokumentasjon på kjøpsdato. Det gjelder særskilte regler ved næringskjøp. Det forutsettes imidlertid at apparatet innleveres hos den forhandler hvor apparatet ble kjøpt. Apparatet må alltid pakkes forsvarlig ved forsendelsen. Skader som skyldes feil bruk, slitasje, fuktighetssskader, overspenning eller inngrep av ukvalifisert personell, dekkes ikke av garantien. Slik skade vil bare bli reparert mot betaling. For mer info, vennligst besøk vår nettside www.target.no [support], eller ring vår supporttelefon 820 500 50 (kr. 5,-/min).

Markedsføres i Norge av:

Target United AS

Postboks 73

1601 Fredrikstad

Telefon: 69 35 44 00

Telefax: 69 35 44 50