


# DPR42-BT

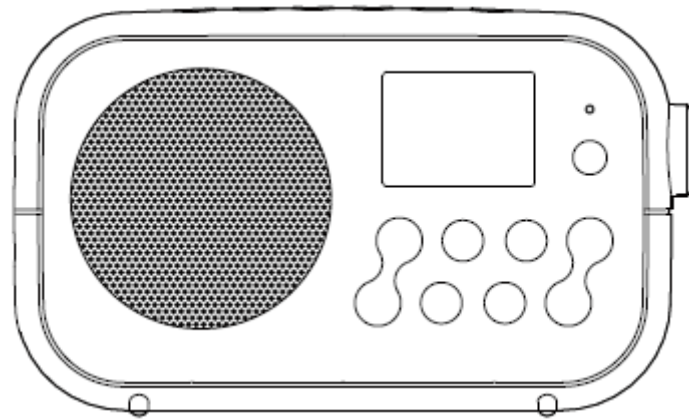

## Bruksanvisning



Ordet Bluetooth® og merket er et registrert varemerke som er eid av Bluetooth SIG, Inc.  
og all bruk av slik merking gjort av SANGEAN ELECTRONICS INC. er godkjent via lisens.

## Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. Les nøye igjennom disse sikkerhetsinstruksjoner og instruksjoner for bruk, før produktet tas i bruk.
2. Ta godt vare på denne bruksanvisning for senere referanse.
3. Følg advarsler: Alle advarsler på produktet og i denne bruksanvisning skal følges til enhver tid.
4. Bruk produktet slik som beskrevet.
5. Vann og fuktighet: Produktet må ikke brukes i nærheten av vann eller i fuktige omgivelser. Eksempler på slike ting kan være: i nærheten av badekar eller badestamp, vaskevann, kjøkkenbenk, fuktige kjellerrom, i nærheten av svømmebasseng, og lignende.
6. Produktet må kobles fra all strømtilførsel før rengjøring. Det må kun benyttes en helt tørr eller lett fuktet klut for rengjøring av utsiden av produktet.  
Produktet må ikke plasseres på ustabil underlag av noe slag. Det kan da falle og forårsake skade på omgivelser, personer eller produktet selv.
7. Ventilasjon: Produktet må plasseres på en slik måte at dens plassering eller posisjon ikke forhindrer god luftsirkulasjon eller dekker til noen av ventilasjonsåpningene. For eksempel: Produktet må ikke bli brukt på en sofa, seng, teppe eller annen myk overflate som kan dekke til ventilasjonsåpninger. Produktet må heller ikke plasseres i en innebygget posisjon som for eksempel et skap, som kan forhindre god luftsirkulasjon rundt produktet og dets ventilasjonsåpninger.
8. Strømtilførsel: Produktet skal kun benyttes med den type strømtilførsel som er indikert på merkelappen. Dersom du er usikker på hvilken type strømtilførsel du har der produktet skal benyttes, ta kontakt med forhandler eller produsent.
9. Strømforsyning: Produktets strømforsyning må plasseres på en slik måte at det ikke er i fare for å bli tråkket på, at det ikke kan komme i klem eller havne under noe. Vær spesielt oppmerksom på ledning og plugg og de punkter hvor disse er tilkoblet. Disse punktene må ikke utsettes for støt eller annen belastning. Når strømforsyning skal kobles til eller fra produktet, må man alltid gripe tak i selve pluggen og ikke ledningen. Produktet skal kun brukes med medfølgende strømforsyning.
10. Strømkurser eller skjøteledninger må ikke overbelastes. Dette kan i så fall medføre fare for brann eller elektrisk støt. Det må ikke settes inn noe i produktets åpninger da dette medfører stor fare for skade og kortslutning. Det kan også medføre brann eller elektrisk støt.

## Viktige sikkerhetsinstruksjoner

11. Dersom produktet etterlates uten tilsyn over lengre perioder, må det kobles fra strømtilførsel. Dette vil forhindre skade dersom det skulle bli feil med strømtilførselen, lynnedslag i nærheten og lignende.
12. Dersom produktet etterlates uten tilsyn over lengre perioder, må batterier også fjernes. Batterier kan begynne å lekke noe som kan forårsake skade på produktet og omgivelser.  
Det må ikke forekomme forsøk på service på egenhånd. Dersom dekslet fjernes, kan du utsettes for farlige støt samt at det vil påvirke garantien på produktet. All service på produktet skal utføres av kvalifisert service personell.
13. Det må ikke settes inn noe i produktets åpninger da dette medfører stor fare for skade og kortslutning. Det kan også medføre brann eller elektrisk støt. Det må ikke søles væske av noe slag på produktet.
14. Produktet bør sees på av kvalifisert service personell når:
  - Strømforsyningens ledning eller kontakt har fått skader
  - Noe har falt på produktet evt. væsker har blitt sølt på det
  - Produktet har blitt utsatt for regn eller vann
  - Produktet fungerer ikke normalt eller har fått en endring i ytelse
  - Produktet har falt ned eller fått annen skade.
- 15.



Det anbefales å ikke ha på høyt volum over lengre tid, da dette kan forårsake både varige og midlertidige skader på hørselen

16.

### **Advarsel**

- \* Sørg for tilstrekkelig ventilasjon rundt produktet
- \* Sørg for at ventilasjonen ikke kan forhindres av gardiner, duker og lignende
- \* Det må ikke plasseres åpen flamme, som for eksempel levende lys eller lignende på eller i umiddelbar nærhet av produktet
- \* Batterier må avhendes på en slik måte som er best for miljøet
- \* Produktet må ikke benyttes i varme eller fuktige miljøer

17. Batterier skal aldri utsettes for høy varme som for eksempel sollys, peis eller lignende.

## Viktig informasjon om lading og bruk av oppladbare batterier

1. Oppladbare batterier bør uansett bruk, lades helt opp hver 2. måned.
2. Sørg for at innstillingen for batterier på innsiden av batteriluken, er satt til posisjonen for «NiMH»
3. Når du setter inn batteriene, er det viktig at de settes inn riktig i forhold til merkingen (+ og -)
4. Første gangs bruk: Nye oppladbare batterier skal alltid lades helt opp uten avbrytelser, før første gangs bruk. Denne første gangs opplading kan ta lengre tid enn normalt. Det er viktig at batteriene lades uten avbrytelser da dette sørger for lengst mulig levetid for batteriene.
5. Nye batterier vil nå deres fulle potensiale etter å ha vært i bruk noen ganger. (Ladet fullt opp og tømt fullstendig flere ganger)
6. Bruk batteriene som en samlet gruppe til enhver tid. På denne måten vil du ikke risikere en blanding av fulladede, halvadede og tomme batterier. Det vil i så fall skade batteriene og produktet når de lades opp sammen.
7. Det er anbefalt å kun lade batteriene i temperaturer mellom 5 og 35 grader celsius. I lavere eller høyere temperaturer vil man ikke kunne få fulladet batteriene.
8. Avhengig av kapasiteten på batteriene, vil ladetiden fra tomt batteri til fulladet batteri, kunne ta flere timer, til og med 6 timer eller mer.
9. Batteriene må ikke lades dersom produktet er varmt eller eksponert for varme eller varmekilder.
10. Det er anbefalt å rense kontaktflatene på batteriene og laderen på innsiden av produktet, fra tid til annen med en egnet kontaktspray.
11. Det må ikke benyttes en blanding av nye og gamle oppladbare batterier.

## Viktig informasjon om lading og bruk av oppladbare batterier

12. Det må heller ikke benyttes en blanding av vanlige batterier og oppladbare batterier.
13. Det må kun benyttes batterier som er likt oppladet.
14. Det må kun benyttes batterier med samme mAh kapasitet.
15. Det må ikke benyttes batterier med skader, som er deformert eller som har lekkasjer.
16. Indikatoren for batterier er omtrentlig og kan variere avhengig av hvilke type batterier som benyttes.
17. Merk at batteriene kan bli varme under opplading.
18. Under kalde omgivelser vil batterienes kapasitet bli mye lavere enn under bruk i normale romtemperaturer.
19. Batterier (selv om de medfølger produktet) vil ikke dekkes av garantien på produktet.
20. Batterier skal ikke kastes i husholdningsavfall.
21. Alle batterier skal leveres til egnet resirkuleringscenter.
- 22.




### ADVARSEL

Fare for eksplosjon dersom det settes inn batterier av feil type

# Kontroller

Sett fra oven

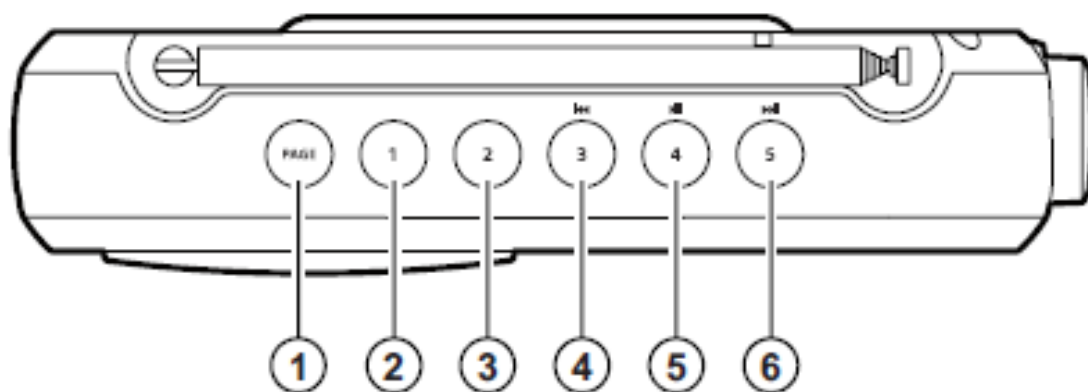


<b>1</b>	Knapp for valg av side («Page»)	<b>4</b>	Forhåndsinnstilling 3 / Spole tilbake
<b>2</b>	Forhåndsinnstilling 1	<b>5</b>	Forhåndsinnstilling 4 / Avspilling samt pause avspilling
<b>3</b>	Forhåndsinnstilling 2	<b>6</b>	Forhåndsinnstilling 5 / Spole fremover

## Kontroller

Sett forfra

Høyre side

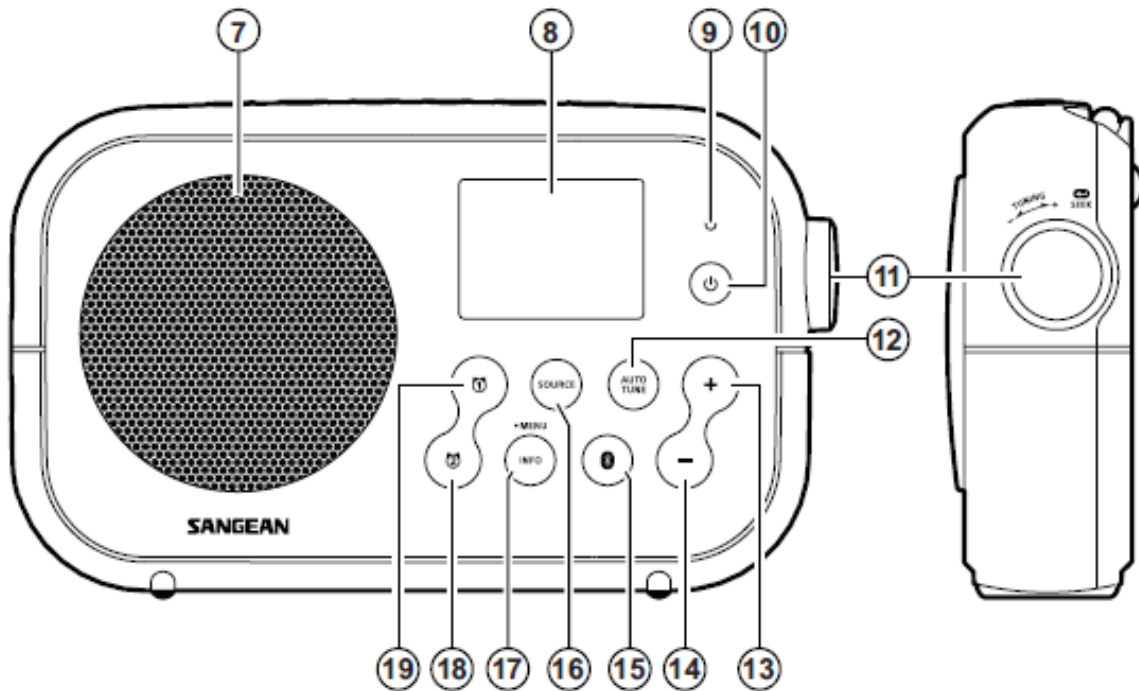


<b>7</b>	Høyttaler	<b>14</b>	Volum ned
<b>8</b>	LCD Skjerm	<b>15</b>	Knapp for å parre via bluetooth
<b>9</b>	Indikator for lading / batteri	<b>16</b>	Knapp for valg av kilde
<b>10</b>	Knapp for å slå på eller av	<b>17</b>	Info / meny
<b>11</b>	Knapp for søk / bekreft valg	<b>18</b>	Knapp for alarm 2
<b>12</b>	Knapp for automatisk søk	<b>19</b>	Knapp for alarm 1
<b>13</b>	Volum opp		

## Kontroller

Sett bakfra


Venstre side

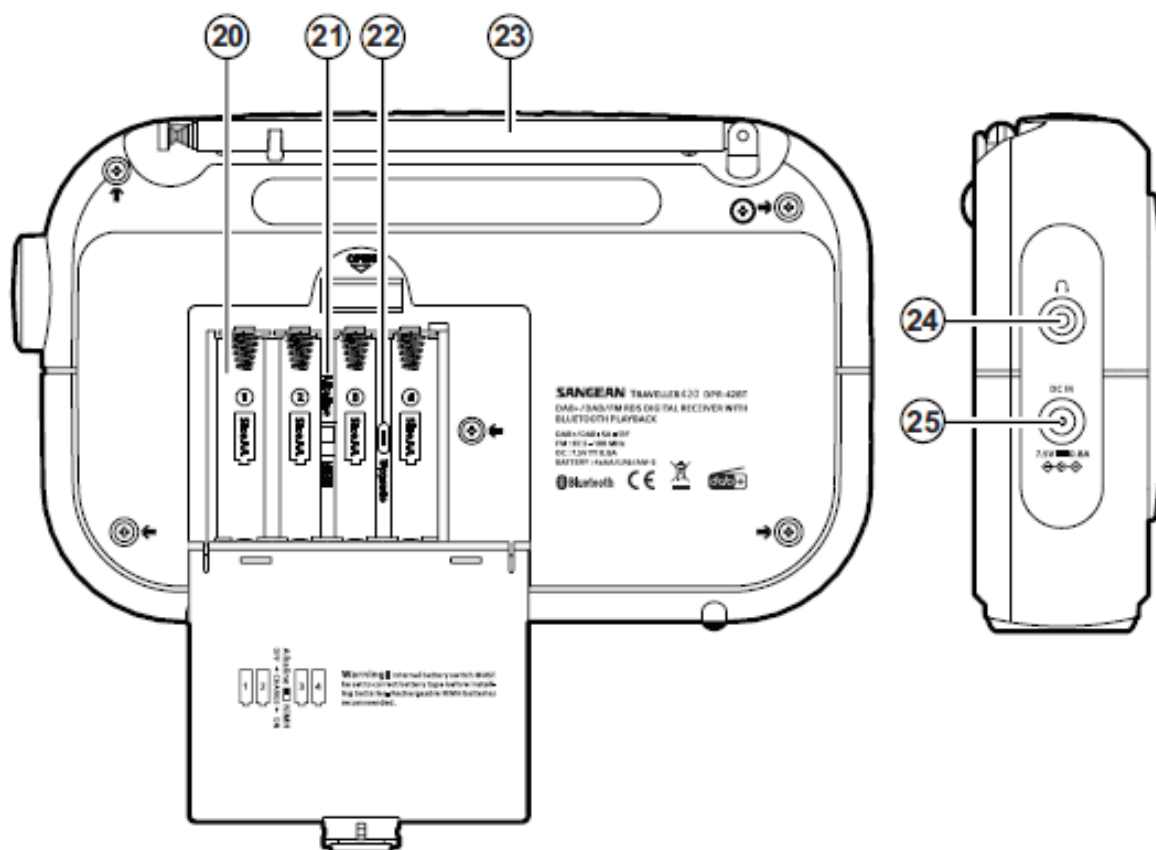

<b>20</b>	Luke for batteri	<b>23</b>	Antenne
<b>21</b>	Knapp for valg av type batteri («NiMH» eller «Alkaline»)	<b>24</b>	Utgang for hodetelefoner
<b>22</b>	USB inngang for oppdatering av programvare	<b>25</b>	Inngang for strøm («DC IN»)



## Bruk av batterier

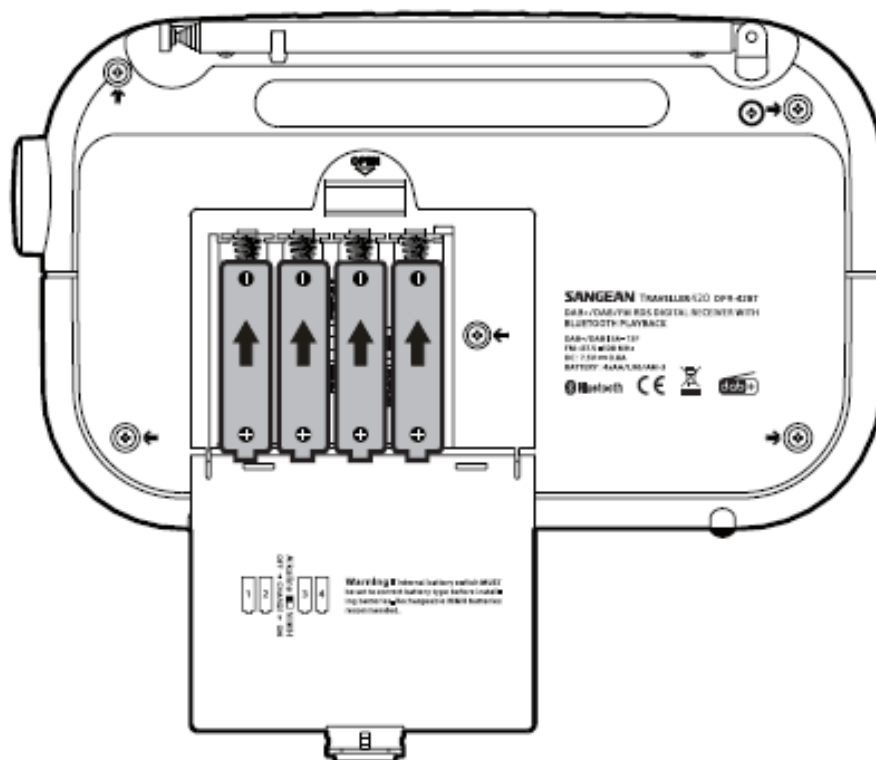


1. Åpne batteriluken bak på produktet ved å trykke låsetappene nedover.

### MERK

Før du setter inn batterier, sørg for at knappen for valg av type batterier, er korrekt i forhold til de batterier du har (NiMH / Alkaline). Dersom du har vanlige batterier, skal denne knappen stå til innstilling for Alkaline. Dersom du bruker oppladbare batterier, skal knappen stå til innstillingen NiMH.

2. Sett inn 4 stk. AA (LR6) batterier i henhold til merkingen i luken. Sørg for at de er korrekt satt inn før du lukker luken.

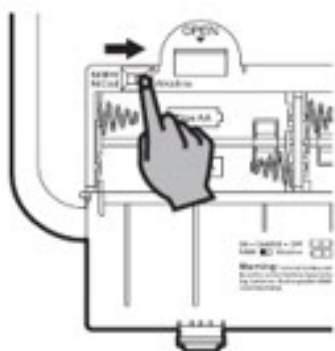

### VIKTIG

Når det er alkaliske batterier som er i bruk, må man sørge for at knappen for valg av batterier, står i posisjon for Alkaline.

Dersom man ikke har denne knappen i riktig posisjon, kan det medføre alvorlig skade på både batterier og selve produktet.

## Bruk av batterier

3. Dersom indikatoren for batteri, lyser rødt, betyr dette av batteriene enten må skiftes ut eller lades opp.
4. Dersom produktet ikke skal benyttes over en lengre periode, anbefales det på det sterkeste å ta ut alle batterier.


Dersom man regner med utstrakt bruk av batterier, er det anbefalt å benytte oppladbare batterier.

## Lading av batterier

### ⚠ VIKTIG

Når det benyttes oppladbare batterier, må man sørge for at knappen for valg av batterier, står i posisjon for NiMH.

Batteriene kan kun lades dersom produktet er slått av og koblet til strømforsyningen.

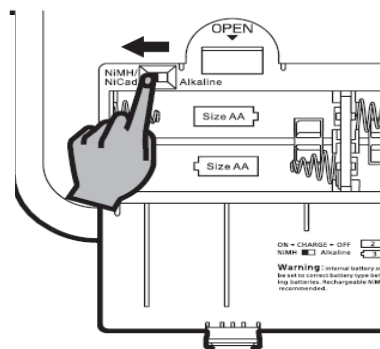

Indikatoren for batteri vil blinke grønt mens batteriene lades. Det vil ta mellom 4 til 6 timer å lade batteriene helt opp, avhengig av kapasiteten. Når batteriene er fullt oppladet, vil indikatoren lyse grønt konstant. På skjermen vil det stå «Battery Full»

Under prosessen for lading, vil en oversikt over batteriene komme frem på skjermen dersom ett eller flere av batteriene har feil ved seg. Det vil markeres med et kryss over det gjeldende batteri.



## Bruk av batterier



### MERK

Tiden det tar før batteriene dine er fulladet, varierer avhengig av mAh kapasiteten til batteriene. Høyere mAh kapasitet krever lengre tid.

Når batteriene er utladet, vil det lyse rødt i indikatoren for batterier en kort stund før radioen slår seg av. Det vil ikke være mulig å slå denne på igjen før batteriene er ladet opp eller annen strømforsyning er koblet til.

Under noen forhold kan det oppleves at indikatoren for lading, slår seg av etter kort tid. Dette kan i så fall skyldes flere ting. Det kan hende batteriene nylig er ladet opp. Det kan også være at det ikke er oppladbare batterier som står i, eller at det er blanding av forskjellige typer batterier. I så tilfelle, vil altså ladingen slå seg av automatisk.

## Bruk av strømforsyning

Strømforsyningen som benyttes på dette produktet, må være 7,5 Volt og 0,8 A med positiv (+) senter plugg. Koble strømforsyningen til en standard kontakt i vegg. Koble så til strøminngangen på venstre side av radioen.

Så snart strømforsyningen tas i bruk, vil batteriene automatisk bli koblet ifra. Strømforsyningen bør kobles fra når den ikke er i bruk.



### VIKTIG

Strømforsyningen brukes for å koble din radio til strømmettet. Støpslet må være tilkoblet kontakten hele tiden under normal bruk for å ikke benytte batteri. Dersom du skal koble radioen fra strømmettet, må strømforsyningen kobles helt fra.

## Bruk av din radio – DAB

1. Trekk den teleskopiske antennen fullt ut.
2. Trykk på knappen for å slå på eller av radioen (knapp nr. 10 på oversikten). På skjermen vil det stå «Welcome to Digital Radio» i noen få sekunder.
3. Dersom dette er første gangen radioen er i bruk, vil et raskt søk gå gjennom Band III DAB kanaler. Dersom radioen har vært i bruk tidligere, vil den sist brukte kanalen bli valgt automatisk.
4. Under prosessen med å søke gjennom kanaler, vil nye kanaler som oppdages legges til i listen og lagres på radioen. En graf vil indikere hvor langt i prosessen søket er kommet.
5. Når søket er fullført, vil radioen velge den første kanalen som er registrert (i alfanumerisk orden 0...9...A...Z).
6. Dersom listen over tilgjengelige kanaler fortsatt er tom etter at søket er fullført, vil det stå «No DAB Station» på skjermen en kort periode.
7. Dersom det ikke blir funnet noen signaler og dermed ingen kanaler, kan det være nødvendig å flytte radioen til et punkt med bedre forhold for mottak.

## Velge en kanal – DAB

1. Trykk på knappen for slå på (nr. 10 på oversikten) din radio.
2. Trykk på knappen for valg av kilde (nr. 16 på oversikten) for å velge modus for DAB.
3. Vri på knappen for søk (nr. 11 på oversikten) for å bla deg gjennom tilgjengelige kanaler.
4. Trykk på knappen for søk (nr. 11 på oversikten) for å bekrefte ditt valg av kanal.
5. Juster volum opp og ned til ønsket lydstyrke. Du kan også få tilgang til listen over tilgjengelige DAB stasjoner ved å trykke og holde inne knappen for Info / Meny (nr. 17 på oversikten) og deretter velge «Station list».

### **MERK**

Dersom radioen ikke klarer å laste inn ønsket stasjon, kan det være nødvendig å flytte radioen til et sted med bedre forhold for mottak av signaler.

## Sekundære tjenester – DAB

Noen radiokanaler kan ha en eller flere sekundære kanaler tilhørende dem. Dersom en radiokanal har en sekundær kanal tilgjengelig, vil denne sekundære komme frem på listen når du vrir på knappen for søk. For å velge, trykker du på samme knapp som du søker med.

## Søk etter nye kanaler

Etter hvert vil det stadig bli nye kanaler tilgjengelig. Det lønner seg derfor å gjøre følgende med jevne mellomrom for å oppdatere listen:

1. Trykk på knappen for å slå på eller av radioen.
2. Trykk på knappen for kilde (nr. 16 på oversikten) merket med «Source» til det kommer frem modus for DAB på skjermen.
3. Trykk på knappen for automatisk søk (nr. 12 på oversikten) for å sette i gang søkeprosessen. Din radio vil foreta et fullstendig søk gjennom hele DAB III frekvens båndet. Etter hvert som kanaler blir funnet, vil telleren for kanaler øke og kanalene blir lagt til på listen.

## Manuelt søk – DAB

Med manuelt søk kan du søke inn kanaler direkte på DAB III båndet. (5A til 13F)

1. I modus for DAB trykker og holder du inne knappen for info og meny for å gå til DAB menyen.
2. Vri på knappen for søk og velg «Manual Tune».
3. Bekreft valget med å trykke på knappen for søk og prosessen med et manuelt søk starte.
4. Vri på knappen for søk for å velge ønsket DAB kanal.
5. Bekreft valget med å trykke på knappen for søk og radioen vil gå til valgt kanal.

## Dynamic Range Control (DRC) innstillinger – DAB

Dynamic Range Control (ofte kalt DRC) kan gjøre det lettere å høre lavere lyder dersom din radio er brukt i et miljø med mye støy. Dette gjøres ved å redusere det dynamiske området i lydsignalet.

1. I modus for DAB trykker og holder du inne knappen for info og meny for å gå til DAB menyen.
2. Vri på knappen for søk og velg «DRC».
3. Bekreft valget med å trykke på knappen for søk for å komme i modus for å justere DRC.
4. Vri på knappen for søk for å markere ønsket DRC innstilling. (Standarden er «OFF».)  
«DRC High» - DRC sendes fra kringkaster  
«DRC low» - DRC nivå er satt til 50% fra kringkaster  
«DRC Off» – DRC er slått av. Kringkasterens DRC vil ikke bli tatt hensyn til
5. Bekreft valget med å trykke på knappen for søk.

### Merk

Ikke alle kringkasterne bruker DRC funksjonen. Dersom kringkasteren ikke sender DRC informasjon, vil ikke DRC innstillingene ha noen effekt.

## Innstillinger for rekkefølge av kanaler – DAB

Din radio har 3 mulige alternativer for visning av kanalrekkefølgen du kan velge mellom. Disse 3 er alfanumerisk, ensemble og gyldig.

1. I modus for DAB trykker og holder du inne knappen for info og meny for å gå inn i menyen for DAB.
2. Vri på knappen for søk og velg «Station Order».
3. Bekreft valget med å trykke på knappen for søk og for å gå til innstillinger for rekkefølge av kanaler.
4. Vri på knappen for søk for å velge mellom *Alphanumeric*, *Ensemble* eller *Valid*.  
*Alphanumeric* – sorter kanallisten alfanumerisk – 0...9... A...Z  
*Ensemble* – organiser kanallisten etter DAB multiplex  
*Valid* – viser bare de kanalene som har et aktivt signal.  
Gjeldende innstilling er markert med en stjerne (\*).
5. Bekreft valget med å trykke på knappen for søk.

## Rydde i kanaler – DAB

Dersom du flytter til et annet sted i landet, kan du oppleve at noen av kanalene på kanallisten ikke lenger er tilgjengelige. I tillegg kan noen kringkastere fra tid til annen slutte sende eller bytte sted eller frekvens. Kanaler som din radio ikke finner eller ikke har mottatt signal fra på veldig lang tid markeres med et spørsmålstegn (?). Funksjonen for å rydde i kanallisten vil slette disse markerte kanalene fra kanallisten.

1. I DAB modus trykker og holder du inne knappen for info og meny for å gå til DAB menyen.
2. Vri på knappen for søk for å velge «Prune Stations».
3. Bekreft valget med å trykke på knappen for søk og for å gå til modus for innstillinger.
4. Vri på knappen for søk for å velge enten «Yes» (Ja) eller «No» (Nei) for å ta i bruk automatisk opprydding av kanaler. Velger du «Yes» (Ja) og deretter trykker på knappen for søk, bekrefter du ditt valg og oppryddingen vil starte. Dersom du ikke ønsker å bruke funksjon for opprydding av kanaler velger du «No» (Nei) og trykker så på knappen merket med «Select» for å bekrefte ditt valg og det vil ikke bli slettet noen kanaler.



### Merk

Dersom du flytter din radio til et annen del av landet bør du gjøre et søk etter nye kanaler. (Se også avsnittet 'Søk etter nye kanaler')

## Bruk av din radio – FM

1. Trekk den teleskopiske antennen fullt ut
2. Trykk på knappen (nr. 10 på oversikten) for å slå på radioen
3. Trykk på knappen for valg av kilde og velg FM
4. For å søke deg oppover i frekvensbåndet vrir du på knappen for søk i retning med klokken og trykk så på søkeknappen eller på knappen for automatisk søk. Din radio søker nå oppover i frekvensbåndet (fra lav frekvens til høy frekvens) og stopper automatisk når den finner en kanal med tilstrekkelig styrke på signalet.

## Bruk av din radio – FM

For å søke nedover i frekvensbåndet vrir du knappen i retning mot klokken og trykker for søk. Din radio søker nå nedover i frekvensbåndet og stopper automatisk når den finner en kanal med tilstrekkelig styrke på signalet.

5. Etter noen få sekunder vil skjermen oppdatere seg. Skjermen vil vise frekvensen på funnet signal. Dersom signalet er sterkt nok og det finnes RDS informasjon vil radioen vise navnet på kanalen.
6. Når du kommer til slutten av FM båndet vil din radio foreslå et nytt søk fra motsatt side av frekvensbåndet.
7. Trykk på knappene for justering av volum opp eller ned for å justere nivået på lyden til ønsket styrke.
8. For å slå av din radio, trykk og hold inne knapp nr. 10 oversikten.

## Manuelt søk – FM

1. Sett radioen i modus for FM og vri på knappen for søk for å søke inn ønsket stasjon. Søket vil foregå i steg på 50kHz.
2. Trykk på knappene for justering av lydstyrke (nr. 13 og 14 på oversikten) for å justere nivået på lyden til ønsket styrke.



## Innstillinger for sensitivitet ved søk - FM

Normalt vil din radio søke etter FM stasjoner med sterkt nok signal til gode mottaksforhold. Men, det kan være at du ønsker at auto funksjonen for søk også skal kunne ta inn kanaler med noe svakere signal, muligens fra stasjoner auto søket på «Strong Stations Only» (kun stasjoner med sterke signaler) eller «All Stations» (alle stasjoner uansett mottakerforhold).

1. Når radioen er i modus for FM, trykk og hold inne knappen for info / meny for å komme inn i innstillinger for FM
2. Vri på knappen for søk for å velge «Scan Settings». Trykk på knappen for søk for å bekrefte valget ditt.
3. Vri på knappen for søk for å velge mellom «Strong Stations Only» eller «All Stations». Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg.
4. Vri på knappen for søk for å velge enten «Forced Mono» (tvunget mono) eller «Stereo Allowed» (stereo tillatt). Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg.

## Bytte mellom stereo / mono – FM (kun gjeldende ved bruk av hodetelefoner)

Dersom radiostasjoner du lytter til har svake signaler, kan det skje at det blir støy. Dette kan da i så fall minimeres ved å bytte over fra stereo til mono.

1. Kontroller at radioen er i modus for FM og at du har søkt inn ønsket kanal.
2. Trykk og hold inne knappen for info / meny for å komme inn i innstillinger for FM.
3. Vri på knappen for søk for å velge «Audio Setting». Trykk på knappen for søk for å bekrefte valget ditt.

**NB! Denne funksjonen er kun tilgjengelig ved bruk av hodetelefoner!**

## Alternativer for skjerm – DAB / FM / Bluetooth

Din radio har en rekke alternative visninger på skjermen når den er i modus for DAB, FM eller Bluetooth.

Trykk på knappen for Info / Meny for å se de forskjellige alternativer.

### Skjerm modus – DAB

Din radio kan vise følgende på skjermen når den er i modus for DAB Radio: Stasjonens navn, rullende tekst, program type, multiplex navn, kanal og frekvens, styrke på signal / feilrate, bit rate, audio modus, dato og bildefremvisning.

Når det gjelder styrke på signal / feilrate, vil et lavt feilnummer indikere en bedre kvalitet av DAB radio signal. Minimum signal markør «I» som deler høyre og venstre del av signalgrafene, viser minste krav av styrke på signaler som kreves for tilfredsstillende mottak.

Dersom sendingen er i stereo, vil symbolet for stereo høyttaler være synlig på skjermen.

Dersom sendingen har lysbildefremvisning som tilbud, kan denne sees ved å trykke på knappen for valg (nr. 11 på oversikten). For å få fullskjerm, trykk en gang til på knappen. Et tredje trykk vil gjøre at man går ut av visningen.

### Skjerm modus – FM

Når din radio er i modus for FM, kan du benytte Radio Data System (RDS) for å vise stasjonens navn og eventuell annen tekst som kringkasteren tilbyr dersom signalene på sendingen er tilstrekkelig sterke.

RDS indikatoren nederst på skjermen vil varsle dersom det er RDS data tilgjengelig for den sendingen som mottas.

Din radio kan vise følgende på skjermen når den er i modus for FM: Stasjonens navn, rullende tekst, program type, frekvens, audio modus og dato.

### Skjerm modus – Bluetooth

Dersom den enheten du kobler til din radio tilbyr informasjon fra sporet som spilles av, vil skjermen på radioen kunne vise følgende av disse når den er i modus for Bluetooth:

Tittel, Artist, Album og dato detaljer.

Vennligst merk at tilgjengelig informasjon avhenger av det spesifikke mediaformat.

## Forhåndsinnstilling av kanaler i modus for DAB og FM

Det er mulig å legge inn 20 forhåndsinnstilte kanaler (5 sider x 4 kanaler) for både DAB og FM (altså 20 hver). De brukes på samme måte uansett hvilket modus man er i.

1. Trykk på knappen for å slå på din radio (nr. 10 på oversikten).
2. Søk inn ønsket kanal slik som beskrevet tidligere.
3. For å lagre kanalen som en forhåndsinnstilt kanal, trykk på knapp for side (nr. 1 på oversikten «Page») for å velge ønsket plassering i listen over forhåndsinnstilte kanaler. Trykk og hold inne på ønsket tall (knapp 2 – 6 på oversikten) til det kommer frem «P2 M1 Saved» på skjermen.
4. Kanaler som eventuelt allerede er lagret på valgt posisjon, vil bli erstattet av prosedyren beskrevet ovenfor.



### **MERK**

De forhåndsinnstilte kanalene vil bli lagret i minnet på radioen når denne slås av og evt. kobles fra strømtilførsel.

## Hente opp en forhåndsinnstilt kanal i modus for DAB eller FM

1. Trykk på knappen for å slå på din radio (nr. 10 på oversikten)
2. Velg ønsket modus for avspilling ved å bruke knappen for kilde (nr. 16 på oversikten)
3. Trykk på knappen for valg av side (nr. 1 på oversikten) for å velge ønsket forhåndsinnstilt side og trykk så på ønsket tall (nr. 2 – 6 på oversikten) for å søke inn valgt stasjon. Det valgte nummer på forhåndsinnstilt stasjon, vil komme frem på nedre del av skjermen.

## Lytte til musikk via Bluetooth strømming

Du må koble til (parre) din Bluetooth enhet til din radio før du kan strøkke musikk via radioen. Parringen lager «et bånd» som gjør at de to enhetene kjenner igjen hverandre.

### Koble til og spille av musikk via din Bluetooth enhet for første gang

1. Når din radio er slått på, trykk på knappen for kilde (nr. 16 på oversikten) for å velge funksjonen for Bluetooth. På skjermen vil det stå «Bluetooth pairing».
2. Aktiver Bluetooth på din enhet i henhold til dens bruksanvisning for å koble til din radio. Finn radioen som heter «DPR-42BT» på listen over tilgjengelige enheter for tilkobling på din Bluetooth enhet. Det er mulig at det kreves kode for tilkobling, denne er i så fall «0000».
3. Straks tilkoblingen er fullført, vil det komme en tone som bekrefter dette og navnet på din Bluetooth enhet vil komme frem på skjermen. Du kan nå enkelt velge hva du ønsker å spille av på din tilkoblede enhet.
4. Styrken på volum kan justeres på din Bluetooth enhet eller direkte fra radioen. Du kan også benytte både knappene på radioen og Bluetooth enheten for å navigere mellom spor, starte og stoppe avspillingen.

#### **MERK**

- \* Dersom to Bluetooth enheter kobles til radioen samtidig, vil begge søke opp radioen. Det er kun den som kobles til først som vil komme opp som tilgjengelig.
- \* Dersom Bluetooth enheten flyttes for langt unna radioen, vil den miste kontakten. Dersom den flyttes innenfor rekkevidde igjen, vil kontakten gjenopprettes automatisk. Merk at ingen andre enheten kan kobles til når en slik frakobling skjer.
- \* Dersom du får opp "DPR-42BT" på din Bluetooth-enhet men ikke kan koble til likevel, kan du slette den fra listen og gjøre et nytt forsøk på parring.
- \* Den effektive rekkevidden mellom radioen og en Bluetooth enhet, er omtrent 10 meter. Hindringer mellom enhetene kan føre til at rekkevidden er kortere.

## Lytte til musikk via Bluetooth strømming

### Koble til og spille av musikk via din Bluetooth enhet for første gang

#### **MERK**

\* Bluetooth enhetens ytelse ved tilkobling kan variere avhengig av hvilken Bluetooth enhet som benyttes. Vennligst kontroller enhetens evner før tilkobling til din radio. Ikke alle egenskaper støttes på alle Bluetooth enheter.

\* På noen mobiltelefoner, kan det være at det å motta samtaler eller ringe ut, tekstmeldinger, e-post eller annet som ikke har med strømmingen å gjøre, vil føre til at strømmingen dempes eller midlertidig kobles fra. Dette er tjenester fra leverandøren av mobilen og skyldes ikke feil ved din DPR-42BT

### Spille av lydfiler i modus for Bluetooth

Når du har en vellykket tilkobling til din radio med en Bluetooth enhet etter ditt ønske, kan du begynne avspilling av musikk ved hjelp av kontrollene på den tilkoblede enheten.

1. Når avspillingen har startet, kan du justere lyden til ønsket nivå enten ved bruk av kontrollene på den tilkoblede enheten eller på din radio.
2. Bruk kontrollene på den tilkoblede enheten for å kontrollere avspilling, pause, neste spor eller forrige spor. Eventuelt kan du benytte kontrollene på radioen: Avspilling / pause (knapp nr. 4), neste spor (knapp nr. 5), forrige spor (knapp nr. 3).
3. Trykk og hold inne knapp nr. 5 eller 6 for å spole fort gjennom gjeldende spor til du kommer til ønsket sted.

Ikke alle funksjoner for avspilling fungerer likt på alle enheter som kobles til

## Lytte til musikk via Bluetooth strømming

### Koble til en tidligere parret Bluetooth enhet

DPR-42BT kan huske opp til 8 Bluetooth enheter som tidligere har vært koblet til. Når minnet er fullt, vil den første enheten som ble lagret, slettet når man legger til en ny.

Dersom din Bluetooth enhet allerede er parret med DPR-42BT tidligere, vil enheten huske den og forsøke koble seg til. Dersom den sist tilkoblede Bluetooth enheten ikke er tilgjengelig, vil DPR-42BT forsøke å koble seg til den nest siste Bluetooth enheten som var koblet til.

### Koble fra din Bluetooth enhet

1. Trykk og hold knappen for Bluetooth parring inne i 2 -3 sekunder for å koble fra din Bluetooth enhet. Eller du kan slå av funksjonen for Bluetooth for å koble fra.
2. Du kan også trykke på knappen for kilde (nr. 16 på oversikten) for å velge et annet modus enn Bluetooth for å unngå tilkobling.

## Automatisk oppdatering av klokken

Du kan legge inn at du ønsker at klokken skal oppdatere seg automatisk fra kringkastinger i DAB eller FM. Etter et eventuelt strømbrydd vil klokken da stille seg automatisk neste gang du slår den på uansett om det er modus for DAB eller FM.

Alternativt kan du spesifisere at du ikke ønsker automatisk oppdatering. I så tilfelle må klokken stilles manuelt etter et eventuelt strømbrydd.

1. Når din radio er slått på, trykk og hold inne knappen for informasjon og meny (nr. 17 på oversikten «Info» «Menu») for å komme inn i meny for gjeldende modus.
2. Vri på knappen for søk (nr. 11 på oversikten) for å velge innstillingen «System settings». Trykk på knappen for å bekrefte ditt valg og for å komme inn i meny for innstillinger.
3. Vri på knappen for søk for å velge «Time / Date». Trykk på knappen for å komme inn i innstillingen.
4. Vri på knappen for søk for å velge «Auto update». Trykk så på knappen for å bekrefte ditt valg og komme inn i menyen for automatisk innstilling.
5. Vri på knappen for søk og velg ønsket innstilling. Alternativene er oppdatering fra hvem som helst («From Any»), fra DAB radio («from DAB radio»), oppdatering fra FM («from FM») eller ingen oppdatering («No update»). Velg ønsket innstilling og bekreft ditt valg med å trykke på knappen for søk. Den valgte innstillingen vil få en markering.

## Innstilling av format for klokke

1. Når din radio er slått på, trykk og hold inne knappen for info og meny (nr. 17 på oversikten) for å komme inn i meny for gjeldende modus.
2. Vri på knappen for søk (nr. 11 på oversikten) for å velge innstillingen «System settings». Trykk på knappen for søk for å komme inn i meny for innstillinger.
3. Vri på knappen for søk for å velge «Time / Date». Trykk på knappen for søk for å komme inn i innstillingen.
4. Vri på knappen for søk for å velge «Set 12 / 24 Hour». Trykk så på knappen for å bekrefte ditt valg og du kommer inn i menyen for valg av visning av timer. Den gjeldende innstilling vil være markert.
5. Vri på knappen for søk og velg mellom enten 12 timers eller 24 timers visning. Velg ønsket innstilling og bekreft ditt valg med å trykke på knappen for søk. Dersom du velger 12 timers visning, vil klokken på skjermen ha en indikator for AM eller PM.

## Innstilling av format for dato

1. Når din radio er slått på, trykk og hold inne knappen for info og meny (nr. 17 på oversikten) for å komme inn i meny for gjeldende modus.
2. Vri på knappen for søk (nr. 11 på oversikten) for å velge innstillingen «System settings». Trykk på knappen for søk for å komme inn i meny for innstillinger.
3. Vri på knappen for søk for å velge «Time / Date». Trykk på knappen for søk for å komme inn i innstillingen.
4. Vri på knappen for søk for å velge «Set Date Format». Trykk så på knappen for å bekrefte ditt valg .
5. Vri på knappen for søk og velg mellom enten «DD-MM-YYYY» eller «MM-DD-YYYY» som visning av dato. Velg ønsket innstilling og bekreft ditt valg med å trykke på knappen for søk.

## Manuell innstilling av klokke

1. Når din radio er slått på, trykk og hold inne knappen for info og meny (nr. 17 på oversikten) for å komme inn i meny for gjeldende modus.
2. Vri på knappen for søk (nr. 11 på oversikten) for å velge innstillingen «System settings». Trykk på knappen for søk for å komme inn i meny for innstillinger.
3. Vri på knappen for søk for å velge «Time / Date». Trykk på knappen for søk for å komme inn i innstillingen.
4. Vri på knappen for søk for å velge «Set Time / Date». Trykk så på knappen for søk for å bekrefte ditt valg og du kommer inn i innstillinger for klokke.
5. Dersom radioen har blitt satt til å bruke «DD-MM-YYYY» format for visning av dato (for eksempel), vil tallene som viser dato begynne å blinke. Vri på knappen for søk til du får frem korrekt tall for dato på skjermen. Trykk så på knappen for søk for å bekrefte ditt valg. Tallene som viser måned vil nå begynne og blinke.
6. Vri på knappen for søk til du får frem korrekt tall for måned på skjermen. Trykk så på knappen for søk for å bekrefte ditt valg. Tallene som viser år vil nå begynne å blinke.
7. Vri på knappen for søk til du får frem korrekt tall for år på skjermen. Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg. Tallene som viser tiden vil nå begynne å blinke.  
(Dersom radioen har blitt satt til å vise format «MM-DD-YYYY» følger du beskrivelsen ovenfor men da med rekkefølge måned – dato – år.)
8. Vri på knappen for søk til du får frem korrekt tall for time. Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg. Tallene for minutter vil nå begynne å blinke.
9. Vri på knappen for søk til du får frem korrekt tall for minutt. Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg. På skjermen vil det komme frem «Time Saved».

Dersom radioen har blitt satt til 12 timers visning av klokken, vil det være en innstilling for AM eller PM når du setter tid. Vri på knappen for søk for å velge ønsket innstilling her. Trykk så på knappen merket med «Select» for å bekrefte ditt valg.



## Type visning av klokke

Din radio har en rekke forskjellig visninger for klokke når radioen er i modus for dvale. Det er fire tilgjengelige alternativer.

1. Når din radio er slått på, trykk og hold inn knappen for info / meny for å komme inn i menyen for gjeldende modus.
2. Vri på knappen for søk for å velge «System Settings». Trykk på knappen for søk for å komme inn i menyen for innstillinger.
3. Vri på knappen for søk for å velge «Time / Date». Trykk på knappen for søk for å komme inn i menyen for innstillinger.
4. Vri på knappen for søk for å velge «Clock Style». Trykk på knappen for søk for å komme inn i menyen for innstillinger.
5. Vri på knappen for søk for å velge en visning av klokke. Du kan velge mellom «Normal Digital», «Big Digital», «Classic Analog» eller «Modern Analog». Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg når ønsket innstilling er markert. Valg visning vil komme frem når radioen settes i modus for dvale.

## Innstilling av tid for alarm

Din radio kan ha to separate innstillinger for alarmer som kan settes til å vekke deg enten ved bruk av DAB, FM radio eller lydsignal. Hver av alarmene kan settes til å gå av en gang, daglig, på ukedager eller i helger. Dersom et strømbrudd skulle oppstå, har din radio innebygget minne som vil opprettholde dine innstillinger for alarm. Kontroller at tiden er stilt inn korrekt før du stiller inn alarm. Alarmene kan stilles inn både når radien er i modus for dvale eller slått på.

### MERK

Alarm kan ikke stilles inn når radioen er slått av og ved bruk av kun batterier

### MERK

Dersom det ikke trykkes på noen knapper i løpet av 10 sekunder, vil radioen gå ut av innstillinger for alarm

## Stille inn alarm

1. Trykk på knappen for alarm (nr. 19 på oversikten) for å komme inn i meny for innstillinger av alarm.
2. Vri på knappen for søk (nr. 11 på oversikten) for å velge «Alarm» i menyen og trykk på knappen for søk for å velge enten alarm på («On») eller alarm av («Off»). Dersom man velger alarm av, vil alle gjeldende innstillinger for alarm bli slettet.
3. Vri på knappen for søk og velg «Wake Up Time» for å stille inn ønsket tid på alarm. Trykk på knappen for søk og tallene for timer begynner å blinke på skjermen.
4. Vri på knappen for søk til du får opp riktig klokkeslett og trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg. Nå vil tallene for minutter begynne å blinke.
5. Vri på knappen for søk for å stille inn ønsket minutt for alarmen og trykk deretter på knappen for søk for å bekrefte ditt valg.
  - Dersom radioen har blitt stilt inn på 12 timers format, vil det også være et valg mellom AM og PM. Bruk knappen for søk for å velge og trykk for å bekrefte ditt valg.
6. Vri på knappen for søk for å velge hyppighet på alarmen «Frequency» og trykk på knappen for å komme inn i innstillingene. På skjermen vil de tilgjengelige alternativer for alarmen komme frem. De er som følger:
  - «Daily» - alarmen vil gå til samme tid hver dag
  - «Once» - alarmen vil bare gå av en gang
  - «Weekends» - alarmen vil bare gå av i helger
  - «Weekdays» - alarmen vil bare gå av i ukedager
7. Vri på knappen for søk for å markere ønsket valg for alarm. Dersom du velger å stille inn alarmen til å kun gå av en gang, vil du også måtte stille inn «Date / Time» som vil komme frem på skjermen under alarmens meny for innstilling. Vri på knappen for søk for å stille inn dato og tid og trykk så på knappen for søk for å bekrefte.
8. Alarmen kan stilles inn til å benytte enten lydsignal («Buzzer»), DAB radio eller FM radio. Dersom man velger radio som vekking, kan man velge en av de radio stasjoner som er lagret på forhånd eller den siste som var i bruk.

Vri på knappen for søk for å velge kilde når i modus for alarm. Trykk på knappen for søk for å gå inn i innstillinger. Vri på knappen for søk for å velge mellom «Buzzer» eller ønsket radio modus. Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg.

## Stille inn alarm

9. Dersom du stiller inn alarmer til å benytte et av alternativene for radio, vri på knappen for søk for å velge forhåndsinnstilt kanal («Preset»). Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg og du kommer videre inn i innstillingene. Vri på knappen for å velge mellom enten siste stasjon som ble lyttet til («Last Listened») eller fra en av de forhåndsinnstilte stasjoner («Preset»). Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg.

### MERK

Du kan kun velge mellom allerede lagrede stasjoner blant de forhåndsinnstilte

10. Vri på knappen for søk for å velge varighet på alarmer («Duration»). Trykk på knappen for å komme inn i innstillingene. Vri på knappen for å velge mellom varighet fra 15 til 120 minutter. Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg.
11. Vri på knappen for søk for å velge alternativ for lydstyrke («Volume»). Trykk på knappen for å komme inn i innstillinger. Vri på knappen for søk for å stille inn ønsket styrke på volum. Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg.
12. Vri på knappen for søk for å lagre dine innstillinger for alarm. Når alternativet «Save» er markert, trykk på knappen for søk og alle innstillinger for alarm er lagret.

Aktive alarmer er synlig ved at det er en liten indikator med korresponderende tall nede på skjermen under avspilling samt når radioen er i modus for dvale. (① ② )

### MERK

Dersom du gjør noe feil under innstilling av alarm, kan du trykke på knappen for Info / Meny for å kansellere inntastingen

## Når alarmen går av

Alarmen vil gå av til valgt tidspunkt i opptil 120 minutter dersom den ikke slås av. Maksimum volum vil kunne stilles inn under programmering av alarmen. Når alarmen er satt til å benytte radio som lyd, vil den bytte til programmert kanal som er satt under innstilling. Dersom radioen ikke finner valgt kanal, vil lydsignalet («Buzzer») benyttes istedenfor.

### MERK

Dersom radioen er slått på av alarmen, vil du ikke kunne benytte knappen for søk som normalt da denne under alarmtiden også fungerer som dvaleknapp («Snooze»).

Når alarmen aktiveres, vil den først begynne med et svakt volum for deretter å øke til innstilt styrke på volum. Styrken på volum kan justeres ved bruk av knappene for volum (nr. 13 og 14 på oversikten). Radioen vil automatisk gå tilbake til modus for dvale når tiden for alarm har gått ut.

## Kansellering av alarm

Når alarmen går av, trykk og hold inne knappen for å slå radioen på og av (nr 10 på oversikten) for å kansellere alarmen og radioen vil da gå tilbake til modus for dvale.

## Modus for dvale – alarm («Snooze»)

1. Når alarmen på radioen går, vil du ved å trykke på alle andre knapper enn justering av volum, slå av alarmen i 5 minutter. Dersom du har stilt inn alarmen til å benytte lydsignal («Buzzer»), vil alle knappene kunne benyttes for å sette alarmen i modus for dvale.
2. Når alarmen er satt i modus for dvale, vil gjenstående tid av dvalen stå ved siden av alarmens ikon på skjermen. Du kan sette alarmen i modus for dvale så lenge som alarmen er satt til å aktiveres (maks 120 min.).
3. Dersom du ønsker å slå av alarmen mens den er i modus for dvale, trykk og hold inne knappen for å slå radio på eller av (nr. 10 på oversikten).

## Deaktivere alarm

1. Dersom du ønsker å deaktivere en alarm, trykk på knappen for alarmen (1 eller 2) for å komme inn i meny for innstillinger.
2. Vri på knappen for søk og velg «Alarm».
3. Trykk på knappen for søk for å velge «Off».
4. Vri på knappen for søk for å velge «Save». Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg.

## Tidsinnstilling for avspilling for innsovning

Din radio kan programmeres til å slå seg av etter en forhåndsbestemt tidsperiode. Denne tidsperioden kan variere mellom 15 – 90 minutter.

1. Når din radio er slått på, trykk og hold inne knappen for info / meny (nr. 17 på oversikten) for å komme inn i menyen for gjeldende modus.
2. Vri på knappen for søk for å velge «System Settings». Trykk på knappen for søk for å komme inn i innstillinger.
3. Vri på knappen for søk for å velge alternativet «Sleep» og trykk på knappen for søk for å komme i innstillinger.
4. Vri på knappen for søk for å velge ønsket tidsinnstilling i funksjonen for dvale. Du kan velge mellom 15 – 90 minutter eller du kan sette funksjonen til av («Off»).
5. Din radio vil gå til modus for dvale straks valgt tid er gått. Dersom radioen går på bare batterier, vil den slå seg helt av kort tid etterpå. Dersom du har aktivisert funksjonen for tidsinnstilt dvale, vil et ikon og gjenværende tid være synlig på skjermen.
6. Dersom du ønsker å avslutte avspilling før tiden er utløpt og slå av radioen, trykk og hold inne knappen for å slå på eller av (nr. 10 på oversikten). Radioen vil da slå seg av på vanlig måte. Dersom du ønsker å kansellere modus for tidsinnstilt dvale, men beholde radioen på, går du inn i menyen for innstillinger og velger alternativ («Off») i steg 4.

## Funksjoner for Equalizer

Lyden på din radio kan justeres etter ønske og smak og ettersom hva du lytter til.

1. Når din radio er slått på, trykk og hold inne knappen for info / meny (nr. 17 på oversikten) for å komme inn i innstillinger for gjeldende modus.
2. Vri på knappen for søk for å velge innstillinger («System Settings»). Trykk på knappen for søk for å komme inn i innstillinger.
3. Vri på knappen for søk og velg «Equalizer». Trykk på knappen for å komme inn i innstillinger.
4. Vri på knappen for søk for å velge ønsket alternativ og trykk på knappen for å bekrefte ditt valg.

## Oppsett av «Min» EQ profil

Du kan stille inn diskant og bass til ønsket nivå ved å bruke menyen for «My EQ Setup».

1. Når din radio er slått på, trykk og hold inne knappen for info / meny (nr. 17 på oversikten) for å komme inn i innstillinger for gjeldende modus.
2. Vri på knappen for søk for å velge innstillinger («System Settings»). Trykk på knappen for søk for å komme inn i innstillinger.
3. Vri på knappen for søk og velg «Equalizer». Trykk på knappen for å komme inn i innstillinger.
4. Vri på knappen for søk og velg «My EQ Setup». Trykk på knappen for å komme inn i innstillinger.
5. Vri på knappen for søk og velg «Treble». Trykk på knappen for å komme inn i innstillinger.
6. Vri på knappen for søk og velg ønsket nivå på diskant. Lyden vil justere seg etter som du vrir på knappen. Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg. Visning på skjermen vil da gå tilbake til menyen for «My EQ Setup».
7. Vri på knappen for søk og velg «Bass». Trykk på knappen for å komme inn i innstillinger.
8. Vri på knappen for søk og velg ønsket nivå på bass. Lyden vil justere seg etter som du vrir på knappen. Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg. Visning på skjermen vil da gå tilbake til menyen for «My EQ Setup».

## Oppsett av «Min» EQ profil

9. Vri på knappen for søk og velg «Loudness». Trykk på knappen for å komme inn i innstillinger. Vri på knappen for søk og velg ønsket nivå på lydstyrke. Alternativene er ja «Yes» eller nei «No». Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg.
10. For å bruke din egen innstilte profil for lyd, gå inn i menyen for equalizer og velg «My EQ». For å raskt kansellere din lydprofil, velg «Flat» fra menyen for equalizer.

### MERK

Innstillingene for diskant og bass vil være lagret til neste gang du ønsker å bruke innstillingene for din lydprofil «My EQ».

## Alternativer for farge på skjerm

Skjermen på din radio kan konfigureres til å ha flere forskjellige farger på skjermen.

1. Når din radio er slått på, trykk og hold inne knappen for info / meny (nr. 17 på oversikten) for å komme inn i innstillinger for gjeldende modus.
2. Vri på knappen for søk for å velge innstillinger («System Settings»). Trykk på knappen for søk for å komme inn i innstillinger.
3. Vri på knappen for søk og velg «Theme». Trykk på knappen for å komme inn i innstillinger.
4. Vri på knappen for søk og velg ønsket farge på skjermen. Fargen vil justere seg etter som du vrir på knappen. Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg.

## Modus for nattstilling

Din radio kan settes i modus for nattstilling som minimerer det blå lyset fra skjermen. Du kan stille inn ønsket tid for start og stopp av nattmodus samt velge om det skal være aktivt.

1. Når din radio er slått på, trykk og hold inne knappen for info / meny (nr. 17 på oversikten) for å komme inn i innstillinger for gjeldende modus.
2. Vri på knappen for søk for å velge innstillinger («System Settings»). Trykk på knappen for søk for å komme inn i innstillinger
3. Vri på knappen for søk og velg «Night Mode». Trykk på knappen for å komme inn i innstillinger.
4. Trykk på knappen for søk for å velge modus for nattinnstilling til på («On») eller av («Off»)
5. Vri på knappen for søk for å velge den tidsperiode du ønsker at nattinnstilling skal være aktivert. Trykk på knappen for søk for å komme inn i innstillinger. Vri på knappen for søk for å velge ønsket innstilling og bekreft ved å trykke på knappen.
6. Dersom du ønsker forhåndsvisning av nattinnstilling, vri på knappen for søk til «Preview» er markert og trykk på knappen for å velge «Preview On». Trykk på knappen for søk en gang til og velg «Preview Off» for å gå tilbake til normal visning.

System Settings	16:34
Theme	Ruby >
<b>Night Mode</b>	>
Sleep	>
Equaliser	My EQ >
Time/Date	>
Backlight	>
Language	English >

Night Mode	16:34
<b>Night Mode</b>	<b>On</b>
From	21:00 >
To	07:00 >
Preview	Off



## Innstilling av lysstyrke på skjermen

Lysstyrken på skjermen (bakgrunnsbelysning) kan justeres etter ønske og etter om radioen er i modus for dvale eller i bruk. Dersom du bruker radioen på soverommet, er det mulig at du foretrekker en svakere lysstyrke enn om du bruker det i et dagligrom.

1. Når din radio er slått på, trykk og hold inne knappen for info / meny (nr. 17 på oversikten) for å komme inn i innstillinger for gjeldende modus.
2. Vri på knappen for søk for å velge innstillinger («System Settings»). Trykk på knappen for søk for å komme inn i innstillinger.
3. Vri på knappen for søk og velg «Backlight». Trykk på knappen for å komme inn i innstillinger.
4. Når du er i menyen for bakgrunnsbelysning, har du tre alternativer for lys:
  - «Timeout»: Her justerer du tiden før bakgrunnsbelysningen skal slå seg av
  - «On level»: Her justeres lysstyrken du ønsker når radioen er i bruk
  - «Standby level»: Her justeres lysstyrken du ønsker når radioen er i modus for dvale.

Vri på knappen for søk for å velge det du ønsker og bekreft ved å trykke på knappen for søk.

## Valg av språk

Standard språk på din radio er satt til engelsk. Alle menyer og meldinger vil da være på engelsk. Du kan velge et annet språk om du ønsker.

1. Når din radio er slått på, trykk og hold inne knappen for info / meny (nr. 17 på oversikten) for å komme inn i innstillinger for gjeldende modus.
2. Vri på knappen for søk for å velge innstillinger («System Settings»). Trykk på knappen for søk for å komme inn i innstillinger.
3. Vri på knappen for søk og velg «Language». Trykk på knappen for å komme inn i innstillinger.
4. Vri på knappen for søk og velg ønsket språk. Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg og språket på skjermen vil endre seg.

## Fabrikkinnstillinger

Dersom du skulle ønske å tilbakestille radioen til fabrikkinnstillinger, kan du gjøre det ved å følge instruksjer gitt nedenfor. Ved å gjennomgå disse, vil alle innstillinger satt av deg på din radio, bli borte.

1. Når din radio er slått på, trykk og hold inne knappen for informasjon og meny (nr. 17 på oversikten) for å komme inn i meny for gjeldende modus.
2. Vri på knappen for søk for å velge innstillingen «System settings». Trykk på knappen for å komme inn i menyen for innstilling.
3. Vri på knappen for søk for å velge «Factory Reset». Trykk på knappen for å komme inn i innstillingen.
4. Vri på knappen for søk for å velge ja «Yes» eller nei «No». Dersom du ikke ønsker å fullføre en tilbake stilling til fabrikkoppsett, velger du «No» og trykker på knappen for søk for å bekrefte ditt valg.
5. Dersom du er sikker på at du ønsker å tilbakestille til fabrikkinnstillinger, velger du «Yes» og trykk så på knappen for søk for å bekrefte ditt valg. En komplett tilbakestilling vil bli foretatt med en gang. Alle forhåndsinnstilte kanaler vil bli borte, og alle andre innstillinger vil bli slik de var da radioen var ny.

Dersom du opplever feilfunksjon på radioen som følge av feil ved strømtilførselen e.l. kan det være nødvendig å koble fra og til strømtilførsel og tilbakestille til fabrikkinnstillinger, før radioen kan fungere normalt igjen.

## USB inngang for oppgradering av programvare

Fra tid til annen kan det hente at det blir oppdateringer tilgjengelig for din radio. Den er derfor designet slik at oppgradering enkelt kan foretas ved bruk av en USB inngang. Du må ikke forsøke oppgradere din radio uten at dette er blitt deg anbefalt av Sangeans kundeservice. Eventuelle oppgraderinger vil fjerne alle forhåndsinnstillinger og forhåndslagrede kanaler.

Oppgraderinger kan bli tilgjengelig i fremtiden. Dersom dette skjer vil du kunne finne disse på <http://www.sangean.com>

## USB inngang for oppgradering av programvare

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med forhandler eller leverandør på mail [contact@sangean.com](mailto:contact@sangean.com)

1. Bruk en mikro USB kabel (medfølger ikke) for å koble til ved å plugge ene enden i USB inngangen i luken for batteri og den andre i USB porten på din pc.
2. Når din radio er slått på, trykk og hold inne knappen for info / meny (nr. 17 på oversikten) for å komme inn i innstillinger for gjeldende modus.
3. Vri på knappen for søk for å velge innstillinger («System Settings»). Trykk på knappen for søk for å komme inn i innstillinger.
4. Vri på knappen for søk og velg «Software Update». Trykk på knappen for å komme inn i innstillinger.
5. Vri på knappen for søk og velg ja «Yes» eller nei «No». Ønsker du ikke å fortsette med oppdatering, velger du nei og trykker på knappen for søk for å bekrefte ditt valg.
6. Velger du ja og trykker på knappen for søk for bekreftelse vil det på skjermen komme frem «Waiting for PC wizard».

### MERK

Vennligst benytt ekstern strømtilførsel under oppdatering av programvare. Du må ikke slå av radioen før oppdateringen er fullført og radioen har startet opp på nytt automatisk. Gjør du det, kan det oppstå uopprettelig skade

7. Gå til websiden nevnt ovenfor og last ned siste programvare. Følg instruksjoner gitt på siden for å fullføre oppdateringen.

## Versjon av programvare

Versjonen av programvare kan være interessant for referanse og kundesupport og kan ikke forandres.

1. Når din radio er slått på, trykk og hold inne knappen for info / meny (nr. 17 på oversikten) for å komme inn i innstillinger for gjeldende modus.
2. Vri på knappen for søk for å velge innstillinger («System Settings»). Trykk på knappen for søk for å komme inn i innstillinger.
3. Vri på knappen for søk og velg «Software Version». Trykk på knappen for å se versjonen av programvare på skjermen
4. Trykk på knappen for info / meny for å gå ut av visning.

## Utgang for hodetelefoner

Det er plassert en 3,5mm utgang for hodetelefoner på venstre side av din radio slik at den kan benyttes med diverse hodetelefoner. Ved å koble til hodetelefoner, dempes lyden på høyttaleren automatisk.

Vennligst vær oppmerksom på at følsomheten på hodetelefonene varierer veldig fra type til type. Vi anbefaler derfor at innstillinger for volum er satt til minimalt ved tilkobling. Det anbefales også at innstillingen for volum er satt til lavt nivå også før frakopling av hodetelefoner.

### VIKTIG

Høy lyd i hodetelefonene kan forårsake skader på hørselen eller tap av hørsel.


For å unngå fare for skader på hørselen, bør høy lyd over tid absolutt unngås.

## Spesifikasjoner

Effekter og system	
Strømforsyning	AC 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz (Adapter) Kun medfølgende strømforsyning skal benyttes
Batterier	4 x AA (LR6 STR.) Alkaliske eller NiMH oppladbare (ikke inkludert) Levetid på batterier er opp til 25 timer ved bruk av alkaliske, avhengig av volum, lysstyrke på skjerm og modus
Høytaler	8Ω 3W
Frekvens område	FM 87.5 – 108 MHz DAB 174.928 – 239.200 MHz
Bluetooth	
Bluetooth Spesifikasjoner	Bluetooth® Versjon 4.1
Støttede standarder	A2DP 1.2, AVRCP 1.5
Bluetooth Audio CODEC	SBC, AAC
Sendestyrke	Klasse 2
Rekkevidde	10 meter
Frekvens og maksimum styrke sending	2404MHz ~ 2480MHz: 2.058dBm (Bluetooth EDR)
Effekt ut	1.2W
Hodetelefon plugg	3,5mm diameter, stereo
Antenne system	DAB Teleskopisk antenne FM Teleskopisk antenne
Temperaturområde for drift	0 grader celsius til +35 grader celsius



Strekken på produktet kan leses på følgende måte

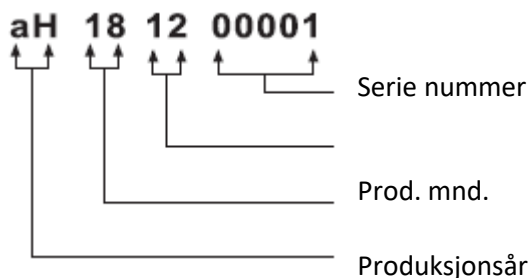

### Miljøhensyn

Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol:



Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat. I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemsland sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt, under forutsetning av at man kjøper nye produkter. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

### Garanti: (Gjelder Norge)

Det gis garanti i 12 måneder mot fabrikkfeil. I tillegg gjelder kjøpslovens bestemmelser om reklamasjonsrett. Ved henvendelser som gjelder reklamasjon eller garanti, må kjøpskvittering eller lignende fremlegges som dokumentasjon på kjøpsdato. Det gjelder særskilte regler ved næringskjøp. Det forutsettes imidlertid at apparatet innleveres hos den forhandler hvor apparatet ble kjøpt. Apparatet må alltid pakkes forsvarlig ved forsendelsen. Skader som skyldes feil bruk, slitasje, fuktighetsskader, overspenning eller inngrep av ukvalifisert personell, dekkes ikke av garantien. Slik skade vil bare bli reparert mot betaling. For mer info, vennligst besøk vår nettside [www.target.no](http://www.target.no) [support], eller ring vår supporttelefon 820 500 50 (kr. 6,-/min) dersom du ønsker råd og tips.

### Markedsføres i Norge av:

Target United AS  
Evjeløkka 3  
1661 Rolvsøy  
[post@target.no](mailto:post@target.no)