




# SANGEAN

## DT-120

FM-stereo/AM

Svensk bruksanvisning



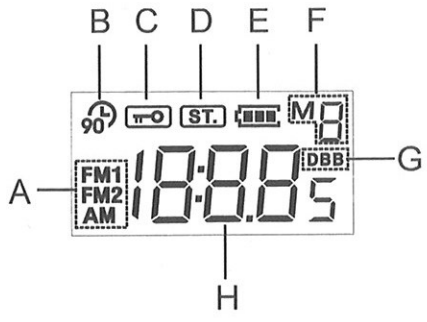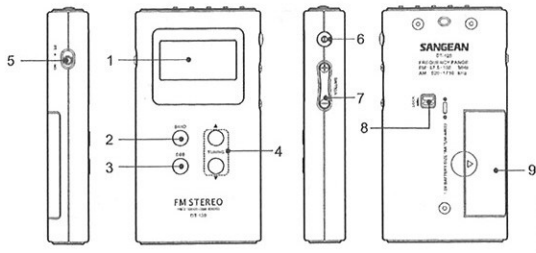

1

## Kontroller

- ① LCD-display
- ② Val av band
- ③ DBB (Deep Bass Booster) On/Off
- ④ Stationssökare
- ⑤ Stereo/Mono
- ⑥ Power On/Off
- ⑦ Volymkontroll
- ⑧ Låsknapp
- ⑨ Batterikapacitet
- ⑩ Minnesknappar
- ⑪ Hörlursuttag


## Display

- A Val av band
- B Auto avstängning 90 minuter
- C Systemlås
- D FM stereo-indikator
- E Batterikapacitet
- F Minnesstationer
- G DBB on
- H Frekvens

## Batteri-installation

Batteriluckan finns på baksidan av enheten. Skjut luckan i pilens riktning för att öppna batteriutrymmet. Sätt i ett AAA (UM-4) batteri i utrymmet. Kontrollera att polerna ligger rätt. Sätt tillbaka luckan.

Notera

1. Ni kan alltid kontrollera batteriets strömnivå från LCD-displayen.  
Se batteri-ikonen. När batteriets strömnivå blir lågt och inte längre kan hålla igång radion, kommer indikatorn för lågt batteri  att blinka tillsammans med ett "E" på LCD-displayen. Radion kommer sedan att stängas av.
2. Se till att ersätta batteriet inom 3 minuter efter att radion stängt av sig. Detta för att inga minnesinställningar ska förloras.

## **Antenn/Hörlur**

Koppla in hörluren i hörlursuttaget. Hörlurssladden kommer att fungera som antenn för FM och AM mottagning och bör användas så utsträckt som möjligt för att öka känsligheten.

En inbyggd ferritantenn finns för AM mottagning. Det är endast nödvändigt att rotera radion för maximal signalstyrka under AM-mottagning.

## **Viktig notering**

Radion kommer att stänga av sig automatiskt inom 10 sekunder när ni kopplar ur hörlurarna. Detta för att spara på batteriets ström.


## **Volymkontroll**

Använd volymkontrollknapparna för att justera ljudnivån. På displayen kommer ni att se hur volymen ändras när ni använder volymkontrollen.

## Sök stationer på radion

Band AM  
Frekvens DT-120 522 – 1629 kHz (9 kHz)  
DT-120 520 – 1710 kHz (10 kHz)  
Antenn Inre/Rotera radion för bästa mottagning

Band FM  
Frekvens 87.50 – 108 MHz  
Antenn Yttre/Kontrollera att hörlurarna är inkopplade i hörlursuttaget.

Efter 90 minuter stänger enheten av sig.  
Detta för att spara på batteriet.  
LCD-displayen visar: .

Vill ni fortsätta lyssna. Tryck in och håll **"Power On/ Off-knappen"** inne i mer än 2 sekunder, tills ikonen  försvinner.

### Scan stationssökning

Starta radion. Välj önskat band genom att trycka på **"knapp nr 2"**.

Tryck in och håll **"knapp nr 4"** nere i mer en ½ sekund och släpp sedan så kommer radion att utföra Scan Stationssökning.

Radion kommer att söka upp en station och stanna vid den.

### Manuell stationssökning

Starta radion. Välj önskat Band genom att trycka på **"Knapp nr 2"**. För att välja station trycker ni in **"knapp nr 4"** och håller den inne tills önskad stations frekvens dyker upp. Släpp då knappen. Ni kan även trycka gång på gång på knappen, så stegar den långsamt framåt.

## Minnesstationer

Starta radion och välj önskat band på **"knapp nr 2"**. Leta upp önskad station med hjälp av **"Scan Stationssökning"** eller **"Manuell sökning"**. När ni hittat den önskade stationen, tryck in och håll en av **"knapparna nr 10"** nere i mer än 2 sekunder, tills **M x** slutar blinka på displayen och följs av ett pip i hörlurarna. Den kommer att ersätta tidigare sparad station.

Ni kan spara 5 minnes stationer på varje band (AM, FM I, FM II).

## Leta upp de sparade minnes stationerna

Starta radion, välj önskat band och tryck sedan på någon av **"knapparna nr 10"**. LCD-displayen kommer att visa minnesstationen och radiofrekvensen.



## Stereo/Mono

Radion är avsedd för att ta emot FM stereo sändningar.

Om FM-signalen är för svag, skifta över till Mono på **"knapp nr 5"**. Ikonen för Stereo på displayen kommer att försvinna.

## Byt AM bandets frekvenssteg

I vissa Nordamerikanska och Sydamerikanska länder är frekvensstegen för AM sökningen 10kHz. I andra länder är det 9kHz.

## För att ändra frekvensstegen

1. När radion är avstängd, tryck in och håll **"knapp nr 4, UPP"** nedtryckt. Starta sedan radion tills LCD-displayen blinkar 10 och sedan 520. Detta bekräftar att frekvenssteget är ändrat till 10kHz.
2. Vill ni sedan ändra tillbaka detta till 9 kHz igen. Tryck och håll **"knapp nr 4, NED"** nedtryckt. Starta sedan radion tills LCD-displayen blinkar 9 och sedan 522. Detta bekräftar att steget ändrats till 9 kHz.

Notera:

När ni utför detta kommer alla AM minnesstationer att raderas.

## Låsfunktionen

För att undvika att ni av misstag gör några ändringar av er radio när den t ex ligger i fickan, kan ni låsa knapparna.

Skjut **"knapp nr 8"** åt sidan så den står på **"Lock"**. Nu visas låssymbolen i displayen, vilket bekräftar att knapparna är låsta.

Inga inställningar eller justeringar kan utföras när knapparna är låsta.

## Specifikationer

Batteri: 1 x AAA (LR03, UM-4)

Frekvenstäckning:

FM: 87.50 – 108 MHz

AM:

522 – 1629 kHz (DT-120 9 kHz)

520 – 1710 kHz (DT-120 10 kHz)

Uteffekt: 1.0 mW + 1.0 mW

Hörlursuttag: 3.5 mm, stereo

Tillverkaren förbehåller sig rätten att utan förvarning göra förändringar i

Tillverkaren eller dess återförsäljare ansvarar ej för skada, orsakad av handhavande fel.

Om du någon gång i framtiden skulle behöva kassera din elektroniska apparat, så gäller följande direktiv: All elektronisk avfall skall återvinnas på bästa sätt. Fråga din kommun eller din lokala handlare hur du skall gå tillväga. (WEEE direktiv)

