HURTIGSTART GUIDE

Model: FINLUX 22C227LX

Viktig info:
For å laste ned bruksanvisningen fra internett gå til www.target.no og velg nedlastning. Dersom du ikke har en internett tilknytning, ring vår supporttelefon 820 500 50 (kr. 6,-/min)

Innholdet i boksen

Førstegangs installasjon

1. Plugg til adapteren, strømkabelen og antenneledningen
2. Hovedbryter bak på apparatet. Settes i posisjon PÅ , deretter trykker du på knappen på fjernkontrollen merket ⏻
3. Ved 5-stegs hurtigmeny vises på skjermen (se bilder under). Om skjermbildet ikke ser slik ut, trykk på Quickstart-knappen på fjernkontrollen.
4. Velg språk, land og automatisk avstengn. (Auto Standby). Trykk OK mellom valgene.
5. Velg TV tilkopling. DTV (RiksTV), Kabel eller Satellitt (Parabol) pil høyre/venstre og velg signaltype - analogt eller digitalt signal (DTV) med pil høyre/venstre.
6. Trykk ⏻ for å starte søket, og derreter ⏻ for å bekrefte at at antennekabel er til-koplet. Har du valgt RiksTV-søk starter dette automatisk. Ved bruk av parabol (Canal Digital) må riktig satellitt velges først - velg Thor 5,6,7 og gå til Søk. Trykk OK og pil venstre for å starte søket.Oppgradering av kanalliste se www.target.no.
7. Etter søk med DTV (RiksTV) kan du få et valg om hvilket TV-sender område du ønsker Velg da ditt lokale geografiske område med piltast høyre/venstre og trykk OK.
8. Velg strømforbruk (2-4t brukstid, 4-6t brukstid eller 6-10t brukstid) og trykk OK NB! Standard oppsett er 4-6t. For minimalt strømforbruk velg 6-10t brukstid

OBS! Hovedbryter bak på apparatet. Skru denne PÅ før oppstart av TV



Kontakt	Beskrivelse
1 Kontakt for lys 12V	12V utgang for lys
2 Strømforsyning	For tilkobling av strøm
3 Utgang for hodetelefoner	For å koble til hodetelefoner.
4 HDMI inn	For å kunne koble til en enhet med HD(High Definition) signal ,som for eksempel digital mottaker ,blue-ray spiller eller e AV mottaker
5 PC Iyd inn	For å koble til en datamaskin eller en annen enhet til via VGA grensesnitt.
6 DVB-S2	LNB
7 TV Antenne	For å koble til antenne kontakt på veggen via en RF koaksial kable.
8 Mini YPbPr(Audio (L/R)	For å koble til en DVD spiller ,digital enhet eller en annen type AV enhet med komponent(YPbPr) tilkobling for både eller lyd.
9 Mini AV	For å kunne koble til komposit bilde eller lyd (NVJil eksterne bilde enheter.
10 CI(Common Interface)/grensesnitt	For å koble til en kortleser modul
11 USB	For tilkobling av USB ekstern lagringsenhet for avspilling av lyd,bilde,foto eller tekstfiler(media modus).Å gjøre opptak av DTV programmer til USB enheten.
12 USB telefonlading	USB for lading (iphone lading er kun mulig I USB modus)

HJELP

Dersom du har problemer med å installere eller bruke dette produktet, ring vår supporttelefon. 820 500 50 (kr. 6,-/min)

Tekniske spesifikasjoner

Modell	22C227FLX
Skjerm type	22"LED skjerm
Oppløsning på skjerm	1920 piksler(h) x1080piksler(v)
TV system	PAL I/BG/DK/SECAM BG/DK
Lysstyrke	200 cd/m²
Kontrastområde	1000:1
Strømforsyning	12-24V DC,100-240V~50/60Hz
Energi klasse	A+
Skjerm størrelse(Målt diagonalt)	Ca 55 cm(22")
Strømforbruk - sparemodus	10,2W uten lading
Strømforbruk - modus for dvale	0,5W
Temperatur ved bruk	0 C -50 C
VESA veggfest/skruestørrelse	100 x 100mm
Størrelse(b x d x h) uten stativ	509 x 86 x 307 mm
Størrelse(b x d x h) med stativ	509 x 165 x 341 mm
Vekt	2.95 Kg

Inngang/utgang

HDMI	2
PC	1
PC Audio	1
YPbPr	1
Kortleser(Common Interface)	1
AV	1
USB	4
12V utgang for lamper	2
RF(75Ω)	1
Hodetelefon(3,5mm)	1

Miljøinformasjon

Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol:

husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat.
I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt, under forutsetning av at man kjøper nye produkter. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

Montere stativet



Nyttig informasjon

Viktig info:
For å laste ned bruksanvisningen fra internett gå til www.target.no og velg nedlastning. Dersom du ikke har en internett tilknytning, ring vår supporttelefon 820 500 50 (kr. 6,-/min)

Fjernkontroll

Avhengig av modell på TV apparatet, vil noen knapper kunne være uten funksjon.

Kode fjernkontroll: 0156
For å kunne bruke en annen fjernkontroll med dette TV apparat, følg instruksjonene som medfølger denne for å legge inn kode.

Funksjoner på fjernkontrollen.
Avhengig av modell på TV apparatet, vil noen knapper kunne være uten funksjon.

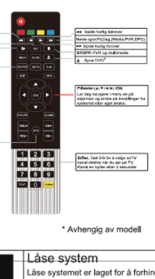

Front / Visning høyre side samt betjening



Element	Beskrivelse
1 Lysindikator for strøm	Viser når apparatet har fjernkontrollen. Det må ikke være noen hindringer objekter mellom IR-mottaker og fjernkontrollen da dette kan forstyrre mottak av signaler
2 IR(Infrarød mottaker)	Motter IR signaler fra fjernkontrollen. Det må ikke være noen hindringer objekter mellom IR-mottaker og fjernkontrollen da dette kan forstyrre mottak av signaler
3 Volum	Justering av volum Tjeke for å velge og justere en innstilling i tast meny
4 CH+ CH-	Tryck for å velge en kanal eller for å velge en undermeny fra OSD menyen
5 Meny	Viser OSD meny
6 Kilde	Tjeke for å velge mellom forskjellige kilder for eksempel DTV/ATV/AV1/AV2/AV3/HDMI1/HDMI2/HDMI3/PC/USB. Bekreft valg via OSD meny
7 Dvale	Slår på TV apparatet fra modus for dvale

Opptak av et DTV program til en USB lagringsenhet

Bruk denne funksjonen til å gjøre opptak av det du ser på til hovedskjermen og lagre dem for senere bruk. Pass på at enheten du har plugget til har tilstrekkelig nok plass til lagring.

1. Trykk på knappen merket med "REC" for å gjøre opptak av gjeldene program.

   Trykk knappen merket med "INFO" tre ganger for å vise indikatoren for opptaket



2. Trykk på knappen merket med ■"STOP" for å stoppe opptaket.

   ⚠ Opptaket vil automatisk stoppe når disken er full.

Låse system

Låse systemet er laget for å forhindre utilsiktet søk av kanaler / miste kanaler og for at barn skal se upassende programmer. Låse systemet må slås på for at funksjonen skal fungere. Dersom låse funksjonen står på må et passord settes når du er i meny for automatisk søk / Manuelt søk eller fabrikksoppsett.
Standard passordet er "1234"

Dersom du endrer passordet er det viktig at du husker dette! Dersom du glemmer passordet kan du bruke hoved passordet som er "8899"

Instrukser angående sikkerhet

Les alle instruksjoner nøye før du tar i bruk enheten og ta godt vare på den til senere.
Behold bruksanvisningen, Dersom du gir enheten videre, sørg for å legge ved denne bruksanvisningen.
Sjekk at spenningen som er merket på klistremerket stemmer overens med spenningen der du befinner deg.

Skader
Sjekk TV apparatet for skader etter at du har pakket det ut.
Ikke fortsett å bruke det dersom du er i den minste tvil om at alt fungerer normalt, eller om det er skadet på noen måte –slå av, plugg ut støpselet og ta kontakt med forhandleren din.

Plassering av TV apparatet
TV apparatet må plasseres på et flatt og stabilt underlag og bør ikke utsettes for vibrasjon.
Ikke plasser TV apparatet et skjevt eller ustabilt underlag da dette kan medføre at TV apparatet kan falle eller tippe over.
Strømtilkoblingen bør være i nærheten av TV apparatet og lett tilgjengelig.
Denne enheten er kun laget for innendørs bruk.

Temperatur
Unngå ekstreme temperaturer enten kaldt eller varmt. Plasser TV apparatet et godt stykke unna varmekilder som for eksempel radiatorer eller gass / elektriske peiser.

Unngå direkte sollys eller andre varmekilder.

Åpen flamme
Plasser aldri lysestaker eller noen form for åpen flamme på eller i nærheten av TV apparatet.

Fukt
For å unngå brannfare, elektrisk sjokk eller skade på TV apparatet, pass på og ikke utsett apparatet for regn, fukt, drypp eller sprut av væske. Ikke plasser noe væskefylt som for eksempel vaser på apparatet. Dersom du søler noen form for væske på TV apparatet kan dette medføre alvorlig skade. Slå av TV apparatet øyeblikkelig. Trekk ut støpselet og ta kontakt med din forhandler.

Ventilasjon
For å unngå elektrisk sjokk, brannfilløp eller varmegang, sørg for at gardiner eller andre materialer ikke blokkerer ventilasjonsåpningene.
Ikke monter eller plasser TV apparatet i en bokhylle, boks eller annen plassering med begrenset plass. Sørg for at du har nok ventilasjon rundt TV apparatet. Sørg for at det er en åpning på minst 10 cm på hver side av TV apparatet, og 20 cm over apparatet.



Sikkerhet
Koble alltid fra støpselet fra veggen før du kobler til / kobler fra andre enheter eller flytter på TV apparatet.
Plugg alltid ut støpselet under tordenvær.

Strømledning
Pass på at TV apparatet ikke hviler eller er plassert på ledningen, da vekten på enheten kan skade ledningen og skape en sikkerhetsrisiko.
Dersom strømledningen blir skadet må denne skiftes ut av produsent, forhandler eller annet kvalifisert servicepersonell for å unngå fare.

Forstyrrelser
Pass på å ikke plasser TV apparatet i nærheten av enheter som kan lage elektromagnetisk støy.
Dersom du gjør dette vil ytelsen på apparatet påvirkes på en negativ måte, og lage forvrengt bilde og lyd.

Optimal bildeopplevelse
Se på TV'et med moderat lys for å unngå overanstrengelse av øynene. Anbefalt avstand fra TV apparatet er ei 3-7 ganger i forhold til høyden på TV apparatet.

LED skjermen
LED skjermen er produsert med teknologi med høy presisjon, men det kan uansett oppstå små svarte eller hvite punkter (red, blå eller grønne i farger) til stadighet dykker opp. Disse punktene oppstår under produksjon og er helt normalt.

Fastbrenning på skjerm
På skjermer av type plasma eller LED kan et konstant bilde på skjermen lage et permanent avtrykk på skjermen. Dette kalles fastbrenning på skjerm (screen burn). De fleste bildene som vises på skjermen er bevegelige og fyller hele skjermen.
Her er noen eksempler på hvilke bilder hvor du bør være ekstra på påpasselig (denne listen inkluderer ikke alle tilfeller):

1. **Svarte stolper:** Dersom en svart stolpe vises på høyre eller venstre side på skjermen; er det anbefalt å endre på bilde formatet slik at bilde fyller hele skjermen.
2. **TV kanal logo:** For eksempel TV shop logo eller visning av pris –og da spesielt hvis denne er lys og permanent. Bevegelig eller lav-kontrast grafikk lager sjelden avtrykk på skjerm.
3. **Visning av klokke**
4. **Tekst TV:** La ikke visning av samme side vises for lenge.
5. **TV menyer**
6. **Modus for pause:** La ikke skjermen stå i modus for pause over lengre perioder, for eksempel ved visning av DVD.

For å forhindre fastbrenning på skjerm ved visning av noen av elementene over, reduser kontrasten og lysstyrken når du bruker TV apparatet. Dersom noe brenner seg fast på skjermen vil dette aldri forsvinne helt.

Manglende kanaler eller andre problemer

For å motta digital TV anbefaler vi bruk av egnet utendørs antenne slik at du mottar digitale sendinger. Bruk av innendørs eller bordantenne kan gjøre at du ikke mottar alle tjenestene. MERK: Du må kanskje oppdatere din utendørs antenne for å motta digital TV.

Hodetelefoner
Å lytte til høy lyd over en lengre periode kan skade hørselen din permanent.
Før du tar på deg hodetelefonene, sku volumet helt ned og ta så på deg hodetelefonene og øk lyden sakte til du når et komfortabelt lydnivå.

Modus for dvale ("STANDBY")
Når du trykker på knappen merket med ⏻ slår du ikke av TV apparatet helt. Apparatet vil fortsatt trekke strøm gjennom strømtilkoblingen når det står i modus for dvale. Av hensyn til sikkerhet og for å unngå unødvendig bruk av energi, la aldri TV apparatet stå i dvale over en lengre periode som for eksempel over natten, når du er på ferie eller ute av huset. Slå av og plugg ut strømledningen.

Batterier
Batteriene som brukes i fjernkontrollen kan lett svelges av små barn, og dette er meget farlig.
Hold løse batterier unna små barn og pass på at luken til batteriene på fjernkontrollen er sikker. Ta kontakt med medisinsk hjelp dersom du mistenker at noen har svelget et batteri.
Batterier skal kastes etter veiledning beskrevet i denne bruksanvisningen.

Under oppsyn
Følg med på små barn slik at de ikke leker med TV apparatet eller fjernkontrollen.
La aldri noe og spesielt små barn putte noe i hull eller åpninger eller andre spreiker i kabinettet da dette kan føre til elektrisk støt.



Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte, høye spenninger innvendig i apparatet som kan utgjøre en fare for elektrisk støt og fare til personskade.

Symbolet med utropstegn varsler om at brukervedlikeholdsinstruksjoner for vedlikehold og service som følger med apparatet, inneholder viktig informasjon som må følges.

Service
For å redusere faren for elektrisk støt ikke fjern noen av skruene. TV apparatet inneholder ingen deler som kan utføres service på. Vennligst la kvalifisert personell utføre all vedlikehold.
Åpne ingen deksler da dette kan medføre at du til utsatt for høye spenninger.

Vedlikehold
Sørg for å plugge ut TV apparatets strømledning før rengjøring.
Ikke bruk noen form for skuresvamp eller slipemiddel da dette kan skade TV apparatets overflate.
Bruk ikke vasker for å rengjøre TV apparatet.

Annet
Dette apparatet må ikke utsettes for drypp eller sprut og ingen væskefylte objekter som for eksempel vaser må settes på apparatet.
Dette apparatet er av KLASSE 1 konstruksjon og skal være tilkoblet stikkontakt med en beskyttende jord tilkobling.
Sørg for at det er en skikkelig og trygg kobling i mellom TV apparatet og andre multimedia systemer.
For å unngå skader på hørselen, hør ikke på lyd med høyt volum over en lengre periode.

Viktig info
Dette TV apparatet er utstyrt med det siste innen ØKO vennlig strømsparende teknologi. Dersom fjernkontrollen ikke brukes i en periode på 4 timer, vil den automatiske dvaleforfunksjonen slå inn og TV apparatet blir slått av. En advarsel vil vises om at TV apparatet er i ferd med å bli slått av.